

高速 1T 8051 内核 Flash MCU , 2 Kbytes SRAM , 16 Kbytes Flash, 0~4 Kbytes LDROM, 1K bytes 独立 EEPROM, 11 路 12 位 ADC, 6 路 10 位 PWM, 3 个定时器, 乘除法器, UART, SSI , Check Sum 校验模块

1 总体描述

SC92F7483/7482/7481/7480 (以下简称 SC92F748X) 是一颗基于 1T 8051 内核、内嵌 Flash、指令集完全兼容标准 80C51 的增强型微控制器。其内核采用增强型流水线架构，在相同时钟频率下的处理能力比标准型 80C51 处理能力快 12 倍，可配合 Keil C 调试开发软件，支持 C 语言和汇编语言。

SC92F748X 系列具有高性能和高可靠性，具有宽工作电压 2.0V~5.5V，超宽工作温度 -40°C~105°C，并具备良好的 ESD 性能及 EFT 抗干扰能力。采用业界领先的 eFlash 制程，Flash 写入 >10 万次，常温下可保存 100 年。

SC92F748X 提供了丰富的外围设备，包括 256 bytes 的 SRAM、1792 bytes 的外部 RAM (XRAM)、多达 26 个通用 I/O、13 个 I/O 可外部中断、3 个 16 位定时器/计数器 Timer0/1/2、一个看门狗定时器 (WDT)、一个定时唤醒 BaseTimer，一个 UART，一个 UART/SPI/TWI 三选一通信口 SSI，6 路 10 位 PWM 输出通道，乘除法器、Check Sum 模块以及 11 路 12 位 ADC。总共有 11 个具有两级优先级的中断源。

SC92F748X 内建一个高精度 ($\pm 2\%$) 振荡器在 2.0V 到 5.5V 的宽电压范围内系统时钟运行频率高达 32MHz。内建 32kHz 低频内部振荡器。

SC92F748X 有五种复位方式，分别是外部 RST 引脚复位、4 级 LVR 复位、上电复位、看门狗复位和软件复位，为高可靠性系统设计提供了保障。

SC92F748X 的 1T 8051 高性能内核、低功耗性能和丰富的精心设计的外围模块使其适合用于物联网 IoT、智能家电、充电器、电源、航模、无线通讯、游戏机等工业控制和消费应用领域。

2 主要功能

工作电压: 2.0~5.5V

工作温度: -40~105°C

EMS

- ESD
 - HBM: MIL-STD-883J Class 3A
 - MM: JEDEC EIA/JESD22-A115 Class C
- EFT
 - EN61000-4-4 Level 4

内核:

- 全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器
- 指令集全兼容 MCS-51
- 2 级优先级中断配置

Flash ROM:

- 16 Kbytes Flash ROM
 - 可通过 Code Option 设置项将 APROM 区域可 IAP 操作的范围设为 0K/1K/2K/全部 APROM
- LDROM
 - 用于存放用户的 BootLoader 引导代码 (boot code)
 - 可通过 Code Option 设置项将 LDROM 设为 0K/1K/2K/4K
- EEPROM
 - 独立的 1K bytes EEPROM
 - 10 万次写入，常温下 100 年以上保存寿命

SRAM:

- 256 bytes 片内直接存取 RAM
- 额外 1792 bytes 片内间接存取 RAM (XRAM)

系统时钟 (f_{SYS}):

- 内建高频 32MHz 内部振荡器 (f_{HRC})
 - IC 工作的系统时钟，可通过编程器选择设定为：32/16/8/2.66MHz @2.0~5.5V
 - 全电压范围内 (2.0V~5.5V)，-40 ~ 105°C 应用环境，频率误差不超过 $\pm 2\%$

内建低频 32kHz LRC 振荡器:

- 可作为 Base Timer 及 WDT 的时钟源，并唤醒 STOP
- 频率误差：跨越 (4.0~5.5V) 及 (-20 ~ 85°C) 应用环境，经过寄存器修正后频率误差不超过 $\pm 4\%$

低电压复位 (LVR):

- 复位电压有 4 级可选：4.3V、3.7V、2.9V、1.9V
- 缺省值为用户烧写 Code Option 所选值

Flash 烧写和仿真:

- 2 线 JTAG 烧写和仿真接口

中断 (INT) :

- Timer0~2, INT0~2, ADC, PWM, UART, SSI, Base Timer 共 11 个中断源
- 外部中断有 3 个中断向量，共 13 个中断口，全部可设上升沿、下降沿、双沿中断
- 两级中断优先级可设

数字外围:

- GPIO 最大 26 个双向可独立控制的 I/O 口
 - 可独立设定上拉电阻
 - P0、P2 口源驱动能力分四级控制
 - 全部 IO 具有大灌电流驱动能力 (50mA)
- 内置 WDT，可选时钟分频比
- 3 个标准 80C51 定时器 Timer0、Timer1 和 Timer2
 - Timer2 可实现捕获 (Capture) 功能
- 6 路 10 位多功能 PWM
 - 共用周期，占空比单独可调
 - 可同时输出三组互补带死区的 PWM 波形
- 1 个独立 UART 通信口
- 1 个 UART/SPI/TWI 三选一通讯口 SSI
- 集成 16 × 16 位硬件乘除法器 (MDU)
- Check Sum 校验模块

模拟外围:

- 11 路 12 位 ± 2 LSB ADC
 - 内建 1.024V、2.4V 和 2.048V 三种基准电压
 - ADC 的参考电压有 4 种选择： V_{DD} 、1.024V、2.4V、2.048V
 - 内部一路 ADC 可直接测量 V_{DD} 电压
 - 可设 ADC 转换完成中断

省电模式:

- IDLE Mode，可由任何中断唤醒
- STOP Mode，由 INT0~2、BaseTimer 唤醒

92 系列产品命名规则

名称	SC	92	F	7	4	8	3	X	M	28	U
序号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

序号	含义
①	Sinone Chip 缩写
②	产品系列名称
③	产品类型 (F: Flash MCU)
④	系列号: 7: GP 系列, 8: TK 系列
⑤	ROM Size: 1 为 2K, 2 为 4K, 3 为 8K, 4 为 16K, 5 为 32K...
⑥	子系列编号: 0~9, A~Z
⑦	引脚数: 0: 8pin, 1: 16pin, 2: 20pin, 3: 28pin, 5: 32pin, 6: 44pin, 7: 48pin, 8: 64pin, 9: 100pin,
⑧	版本号: (缺省、B、C、D)
⑨	封装形式: (D: DIP; M: SOP; X: TSSOP; F: QFP; P: LQFP; Q: QFN; K: SKDIP)
⑩	引脚数
⑪	包装方式: (U: 管装; R: 盘装; T: 卷带)

目录

1 总体描述	1
2 主要功能	1
92 系列产品命名规则	2
目录.....	3
3 管脚定义	8
3.1 管脚配置.....	8
3.1.1 SOP28/TSSOP28 封装管脚图	8
3.1.2 QFN28 (4*4) 封装管脚图	9
3.1.3 SOP20/TSSOP20 封装管脚图	10
3.1.4 QFN20 (3*3) 封装管脚图	10
3.1.5 SOP16 封装管脚配置图	11
3.1.6 SOP8 封装管脚配置图	11
3.2 管脚定义	12
3.2.1 SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 管脚定义	12
3.2.2 QFN28/QFN20 管脚定义	13
3.2.3 SOP8 管脚定义	14
4 内部框图	16
5 FLASH ROM 和 SRAM.....	17
5.1 APROM 和 LDROM.....	17
5.1.1 Flash ROM 的扇区 (Sector)	17
5.2 1K bytes 独立 EEPROM.....	18
5.3 96 bits Unique ID 区域	18
5.3.1 Unique ID 读取 C 语言例程	19
5.4 User ID 区域.....	19
5.5 编程	20
5.6 IAP (Application Programming) 操作.....	21
5.6.1 IAP 操作相关寄存器	21
5.6.2 IAP 操作流程	23
5.6.3 IAP 操作注意事项	24
5.6.4 IAP 操作 C 语言例程	24
5.7 BootLoader 功能.....	26
5.7.1 BootLoader 模式操作相关寄存器	26

5.8 安全加密	30
5.9 Customer Option 区域（用户烧写设置）	30
5.9.1 Option 相关 SFR 操作说明	32
5.10 SRAM	33
5.10.1 内部 256 bytes SRAM.....	33
5.10.2 外部 1792 bytes SRAM.....	34
6 特殊功能寄存器（SFR）	36
6.1 SFR 映像	36
6.2 SFR 说明	36
6.2.1 特殊功能寄存器	36
6.2.2 8051 CPU 内核常用特殊功能寄存器介绍.....	40
7 电源、复位和时钟	41
7.1 电源电路	41
7.2 上电复位过程	41
7.2.1 复位阶段	41
7.2.2 调入信息阶段	41
7.2.3 正常操作阶段	41
7.3 复位方式.....	42
7.3.1 外部 RST 复位	42
7.3.2 低电压复位 LVR	42
7.3.3 上电复位 POR	43
7.3.4 看门狗复位 WDT	43
7.3.5 软件复位	44
7.3.6 复位初始状态	44
7.4 高频系统时钟电路	44
7.5 低频时钟定时器	45
7.6 STOP 模式和 IDLE 模式	46
8 中央处理单元 CPU 及指令系统	48
8.1 CPU.....	48
8.2 寻址方式.....	48
8.2.1 立即寻址	48
8.2.2 直接寻址	48
8.2.3 间接寻址	48
8.2.4 寄存器寻址	48
8.2.5 相对寻址	48
8.2.6 变址寻址	48
8.2.7 位寻址	48

9 INTERRUPT 中断	50
9.1 中断源、向量	50
9.2 中断结构图	51
9.3 中断优先级	52
9.4 中断处理流程	52
9.5 中断相关 SFR 寄存器	52
10 定时器 TIMER0 、TIMER1	57
10.1 T0 和 T1 相关特殊功能寄存器	57
10.2 T0 工作模式	59
10.3 T1 工作模式	60
11 定时器 TIMER2	62
11.1 T2 相关特殊功能寄存器	62
11.2 T2 工作模式	64
12 乘除法器	68
13 PWM	69
13.1 PWM 结构框图	69
13.2 PWM 相关 SFR 寄存器	70
13.3 PWM 通用配置寄存器	70
13.4 PWM 独立模式	73
13.4.1 PWM 独立模式框图	73
13.4.2 PWM 独立模式占空比配置	73
13.5 PWM 互补模式	74
13.5.1 PWM 互补模式框图	75
13.5.2 PWM 互补模式占空比配置	75
13.5.3 PWM 互补模式死区时间配置	76
13.5.4 PWM 死区输出波形	77
13.6 PWM 波形及用法	78
14 GP I/O	80
14.1 GPIO 结构图	80
14.2 I/O 端口相关寄存器	81

15 软件 LCD 驱动	83
15.1 软件 LCD 驱动相关寄存器.....	83
16 UART0	84
16.1 UART0 相关寄存器.....	84
16.2 串口通信的波特率.....	85
17 SPI/TWI/UART 三选一串行接口 SSI.....	86
17.1 SPI.....	86
17.1.1 SPI 操作相关寄存器.....	86
17.1.2 信号描述	87
17.1.3 工作模式	88
17.1.4 传送形式	89
17.1.5 出错检测	90
17.2 TWI.....	90
17.2.1 信号描述	91
17.2.2 工作模式	91
17.2.3 操作步骤	93
17.3 UART1.....	93
18 模数转换 ADC	95
18.1 ADC 相关寄存器.....	95
18.2 ADC 转换步骤.....	97
18.3 ADC 连接电路图.....	98
19 CHECK SUM 模块	99
19.1 Check Sum 校验操作相关寄存器.....	100
20 电气特性	101
20.1 极限参数	101
20.2 推荐工作条件	101
20.3 Flash ROM 参数	101
20.4 直流电气特性	101
20.5 交流电气特性	103
20.6 ADC 电气特性.....	103

21 订购信息	105
22 封装信息	106
23 规格更改记录	114
声明.....	115


3 管脚定义

3.1 管脚配置

特别说明：


- SC92F748 系列 8PIN 封装的三合一串口 SSI 仅支持 UART 功能。

3.1.1 SOP28/TSSOP28 封装管脚图

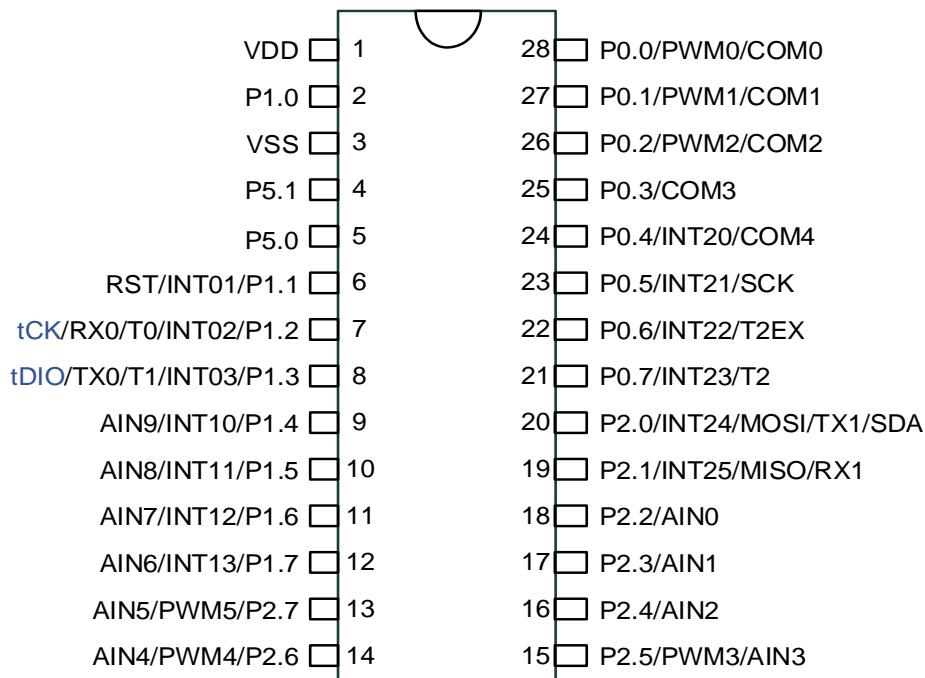


SC92F7483 管脚配置图

3.1.2 QFN28 (4*4) 封装管脚图

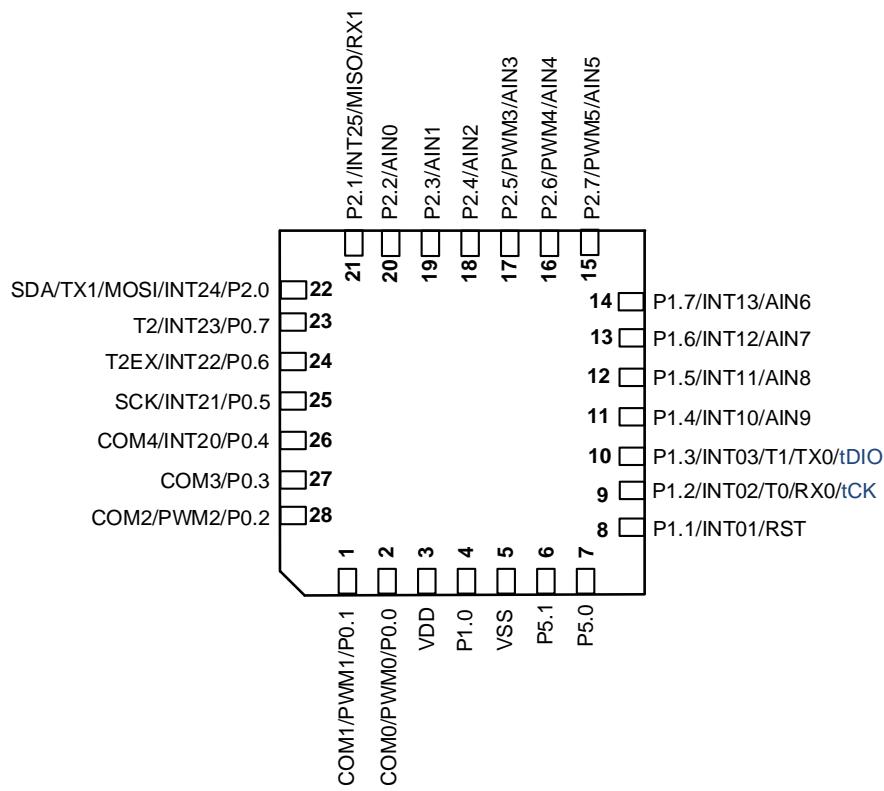


SC92F7483 管脚配置图

3.1.3 SOP20/TSSOP20 封装管脚图

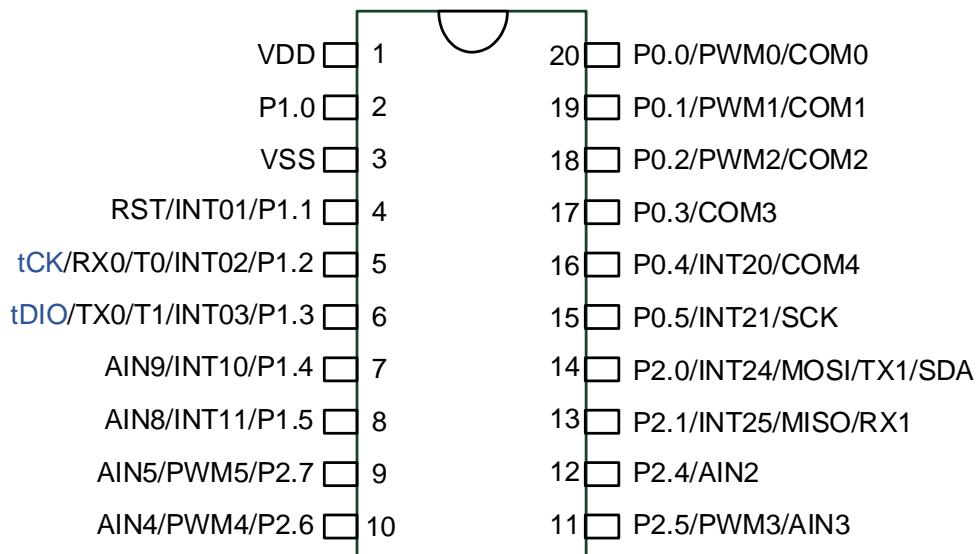


SC92F7482 管脚配置图

3.1.4 QFN20 (3*3) 封装管脚图

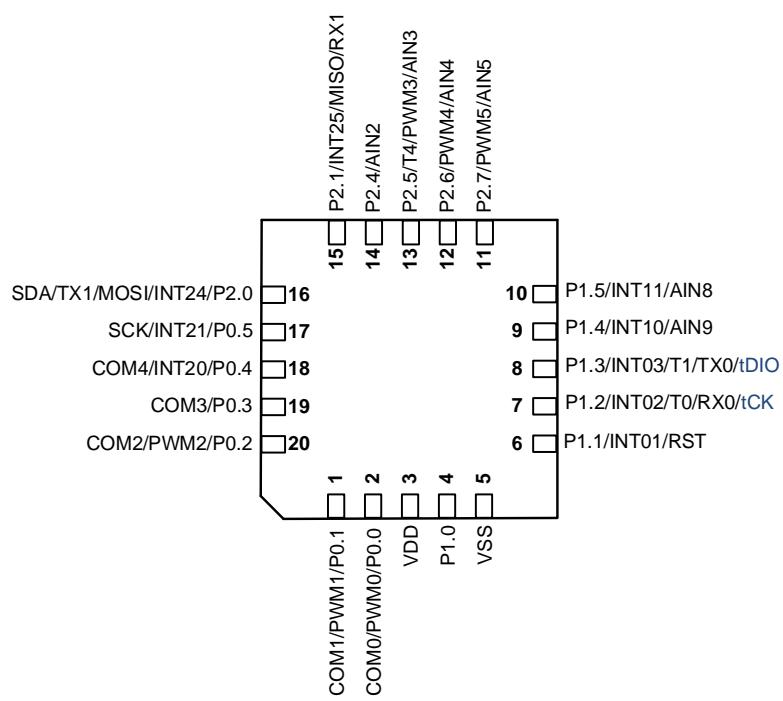


SC92F7482 管脚配置图

3.1.5 SOP16 封装管脚配置图

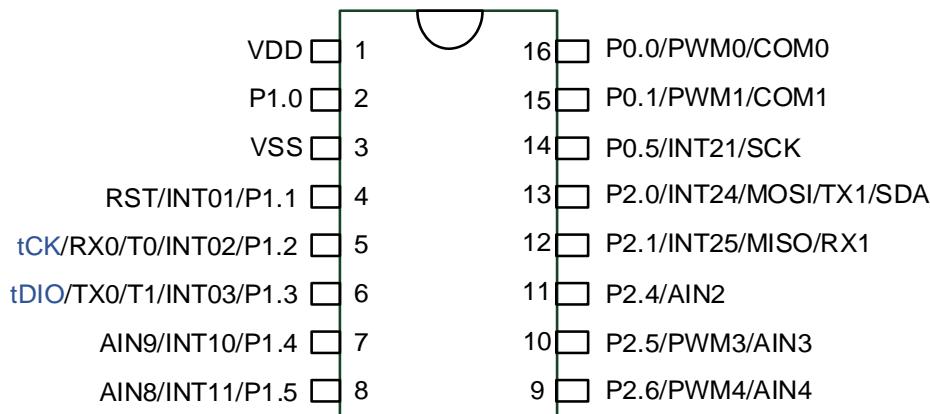

SC92F7481 管脚配置图

3.1.6 SOP8 封装管脚配置图

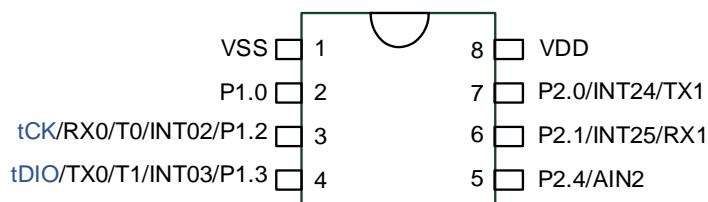

SC92F7480 管脚配置图

3.2 管脚定义

3.2.1 SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 管脚定义

管脚编号			管脚名称	管脚类型	功能说明
SOP28/ TSSOP28	SOP20/ TSSOP20	SOP16			
1	1	1	VDD	Power	电源
2	2	2	P1.0	I/O	P1.0: GPIO P1.0
3	3	3	VSS	Power	接地
4	-	-	P5.1	I/O	P5.1: GPIO P5.1
5	-	-	P5.0	I/O	P5.0: GPIO P5.0
6	4	4	P1.1/INT01/RST	I/O	P1.1: GPIO P1.1 INT01: 外部中断 0 的输入 1 RST: 外部复位引脚
7	5	5	P1.2/INT02/T0/RX0/tCK	I/O	P1.2: GPIO P1.2 INT02: 外部中断 0 的输入 2 T0: 计数器 0 外部输入 RX0: UART0 接收 tCK: 烧录和仿真口时钟线
8	6	6	P1.3/INT03/T1/TX0/tDIO	I/O	P1.3: GPIO P1.3 INT03: 外部中断 0 的输入 3 T1: 计数器 1 外部输入 TX0: UART0 发送 tDIO: 烧录和仿真口数据线
9	7	7	P1.4/INT10/AIN9	I/O	P1.4: GPIO P1.4 INT10: 外部中断 1 的输入 0 AIN9: ADC 输入通道
10	8	8	P1.5/INT11/AIN8	I/O	P1.5: GPIO P1.5 INT11: 外部中断 1 的输入 1 AIN8: ADC 输入通道 8
11	-	-	P1.6/INT12/AIN7	I/O	P1.6: GPIO P1.6 INT12: 外部中断 1 的输入 2 AIN7: ADC 输入通道 7
12	-	-	P1.7/INT13/AIN6	I/O	P1.7: GPIO P1.7 INT13: 外部中断 1 的输入 3 AIN6: ADC 输入通道 6
13	9	-	P2.7/PWM5/AIN5	I/O	P2.7: GPIO P2.7 PWM5: PWM5 输出口 AIN5: ADC 输入通道 5
14	10	9	P2.6/PWM4/AIN4	I/O	P2.6: GPIO P2.6 PWM4: PWM4 输出口 AIN4: ADC 输入通道 4
15	11	10	P2.5/PWM3/AIN3	I/O	P2.5: GPIO P2.5 PWM3: PWM3 输出口 AIN3: ADC 输入通道 3
16	12	11	P2.4/AIN2	I/O	P2.4: GPIO P2.4 AIN2: ADC 输入通道 2
17	-	-	P2.3/AIN1	I/O	P2.3: GPIO P2.3 AIN1: ADC 输入通道 1
18	-	-	P2.2/AIN0	I/O	P2.2: GPIO P2.2 AIN0: ADC 输入通道 0
19	13	12	P2.1/INT25/MISO/RX1	I/O	P2.1: GPIO P2.1 INT25: 外部中断 2 的输入 5 MISO: SPI 主输入从输出 RX1: UART1 接收
20	14	13	P2.0/INT24/MOSI/TX1/SDA	I/O	P2.0: GPIO P2.0 INT24: 外部中断 2 的输入 4 MOSI: SPI 主输出从输入 TX1: UART1 发送

管脚编号			管脚名称	管脚类型	功能说明
SOP28/ TSSOP28	SOP20/ TSSOP20	SOP16			
					SDA: TWI 的 SDA
21	-	-	P0.7/INT23/T2	I/O	P0.7: GPIO P0.7 INT23: 外部中断 2 的输入 3 T2: 计数器 2 外部输入
22	-	-	P0.6/INT22/T2EX	I/O	P0.6: GPIO P0.6 INT22: 外部中断 2 的输入 2 T2EX: 定时器 2 外部捕获信号输入
23	15	14	P0.5/INT21/SCK	I/O	P0.5: GPIO P0.5 INT21: 外部中断 2 的输入 1 SCK: SPI 及 TWI 的 SCK
24	16	-	P0.4/INT20/COM4	I/O	P0.4: GPIO P0.4 INT20: 外部中断 2 的输入 0 COM4: LCD 驱动公共端 COM4
25	17	-	P0.3/COM3	I/O	P0.3: GPIO P0.3 COM3: LCD 驱动公共端 COM3
26	18	-	P0.2/PWM2/COM2	I/O	P0.2: GPIO P0.4 PWM2: PWM2 输出口 COM2: LCD 驱动公共端 COM2
27	19	15	P0.1/PWM1/COM1	I/O	P0.1: GPIO P0.1 PWM1: PWM1 输出口 COM1: LCD 驱动公共端 COM1
28	20	16	P0.0/PWM0/COM0	I/O	P0.0: GPIO P0.0 PWM0: PWM0 输出口 COM0: LCD 驱动公共端 COM0

3.2.2 QFN28/QFN20 管脚定义

管脚编号		管脚名称	管脚类型	功能说明
QFN28	QFN20			
1	1	P0.1/PWM1/COM1	I/O	P0.1: GPIO P0.1 PWM1: PWM1 输出口 COM1: LCD 驱动公共端 COM1
2	2	P0.0/PWM0/COM0	I/O	P0.0: GPIO P0.0 PWM0: PWM0 输出口 COM0: LCD 驱动公共端 COM0
3	3	VDD	Power	电源
4	4	P1.0	I/O	P1.0: GPIO P1.0
5	5	VSS	Power	接地
6	-	P5.1	I/O	P5.1: GPIO P5.1
7	-	P5.0	I/O	P5.0: GPIO P5.0
8	6	P1.1/INT01/RST	I/O	P1.1: GPIO P1.1 INT01: 外部中断 0 的输入 1 RST: 外部复位引脚
9	7	P1.2/INT02/T0/RX0/tCK	I/O	P1.2: GPIO P1.2 INT02: 外部中断 0 的输入 2 T0: 计数器 0 外部输入 RX0: UART0 接收 tCK: 烧录和仿真口时钟线
10	8	P1.3/INT03/T1/TX0/tDIO	I/O	P1.3: GPIO P1.3 INT03: 外部中断 0 的输入 3 T1: 计数器 1 外部输入 TX0: UART0 发送 tDIO: 烧录和仿真口数据线
11	9	P1.4/INT10/AIN9	I/O	P1.4: GPIO P1.4 INT10: 外部中断 1 的输入 0 AIN9: ADC 输入通道
12	10	P1.5/INT11/AIN8	I/O	P1.5: GPIO P1.5 INT11: 外部中断 1 的输入 1 AIN8: ADC 输入通道 8
13	-	P1.6/INT12/AIN7	I/O	P1.6: GPIO P1.6


管脚编号		管脚名称	管脚类型	功能说明
QFN28	QFN20			
				INT12: 外部中断 1 的输入 2 AIN7: ADC 输入通道 7
14	-	P1.7/INT13/AIN6	I/O	P1.7: GPIO P1.7 INT13: 外部中断 1 的输入 3 AIN6: ADC 输入通道 6
15	11	P2.7/PWM5/AIN5	I/O	P2.7: GPIO P2.7 PWM5: PWM5 输出口 AIN5: ADC 输入通道 5
16	12	P2.6/PWM4/AIN4	I/O	P2.6: GPIO P2.6 PWM4: PWM4 输出口 AIN4: ADC 输入通道 4
17	13	P2.5/PWM3/AIN3	I/O	P2.5: GPIO P2.5 PWM3: PWM3 输出口 AIN3: ADC 输入通道 3
18	14	P2.4/AIN2	I/O	P2.4: GPIO P2.4 AIN2: ADC 输入通道 2
19	-	P2.3/AIN1	I/O	P2.3: GPIO P2.3 AIN1: ADC 输入通道 1
20	-	P2.2/AIN0	I/O	P2.2: GPIO P2.2 AIN0: ADC 输入通道 0
21	15	P2.1/INT25/MISO/RX1	I/O	P2.1: GPIO P2.1 INT25: 外部中断 2 的输入 5 MISO: SPI 主输入从输出 RX1: UART1 接收
22	16	P2.0/INT24/MOSI/TX1/SDA	I/O	P2.0: GPIO P2.0 INT24: 外部中断 2 的输入 4 MOSI: SPI 主输出从输入 TX1: UART1 发送 SDA: TWI 的 SDA
23	-	P0.7/INT23/T2	I/O	P0.7: GPIO P0.7 INT23: 外部中断 2 的输入 3 T2: 计数器 2 外部输入
24	-	P0.6/INT22/T2EX	I/O	P0.6: GPIO P0.6 INT22: 外部中断 2 的输入 2 T2EX: 定时器 2 外部捕获信号输入
25	17	P0.5/INT21/SCK	I/O	P0.5: GPIO P0.5 INT21: 外部中断 2 的输入 1 SCK: SPI 及 TWI 的 SCK
26	18	P0.4/INT20/COM4	I/O	P0.4: GPIO P0.4 INT20: 外部中断 2 的输入 0 COM4: LCD 驱动公共端 COM4
27	19	P0.3/COM3	I/O	P0.3: GPIO P0.3 COM3: LCD 驱动公共端 COM3
28	20	P0.2/PWM2/COM2	I/O	P0.2: GPIO P0.4 PWM2: PWM2 输出口 COM2: LCD 驱动公共端 COM2

3.2.3 SOP8 管脚定义

管脚编号	管脚名称	管脚类型	功能说明
1	VSS	Power	接地
2	P1.0	I/O	P1.0: GPIO P1.0
3	P1.2/INT02/T0/RX0/tCK	I/O	P1.2: GPIO P1.2 INT02: 外部中断 0 的输入 2 T0: 计数器 0 外部输入 RX0: UART0 接收 tCK : 烧录和仿真口时钟线
4	P1.3/INT03/T1/TX0/tDIO	I/O	P1.3: GPIO P1.3 INT03: 外部中断 0 的输入 3 T1: 计数器 1 外部输入 TX0: UART0 发送 tDIO : 烧录和仿真口数据线
5	P2.4/AIN2	I/O	P2.4: GPIO P2.4 AIN2: ADC 输入通道 2

管脚编号	管脚名称	管脚类型	功能说明
6	P2.1/INT25/RX1	I/O	P2.1: GPIO P2.1 INT25: 外部中断 2 的输入 5 RX1: UART1 接收
7	P2.0/INT24/TX1	I/O	P2.0: GPIO P2.0 INT24: 外部中断 2 的输入 4 TX1: UART1 发送
8	VDD	Power	电源


4 内部框图

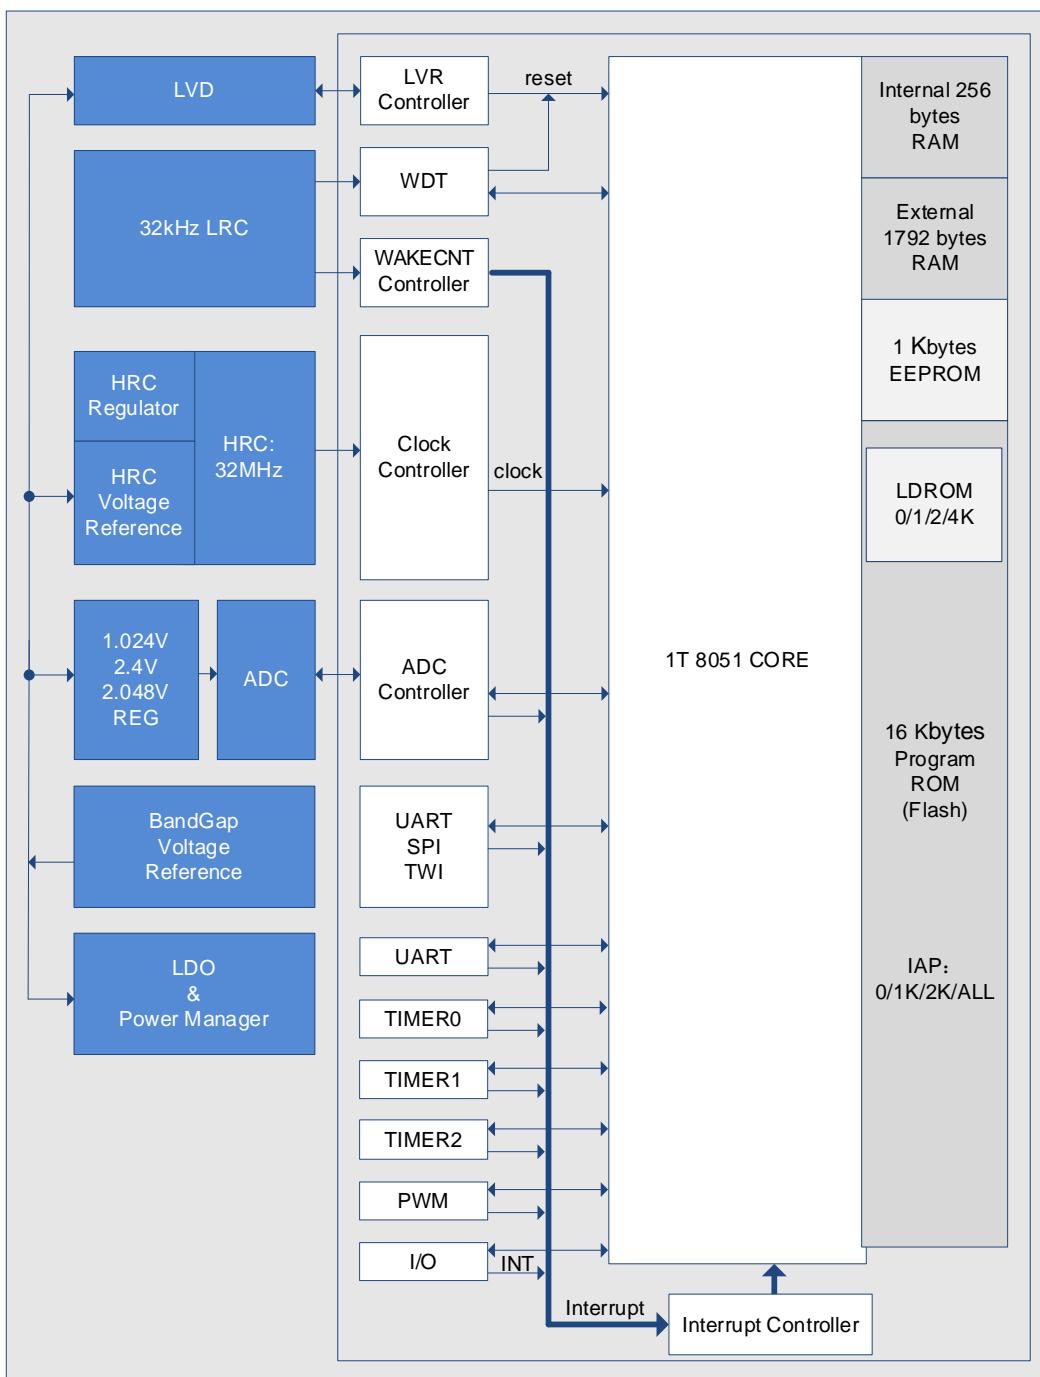

SC92F748X BLOCK DIAGRAM

5 Flash ROM 和 SRAM

SC92F748X 的 Flash ROM 分为五个区域: APROM / LDROM / EEPROM / User ID / Unique ID, 结构如下图所示:

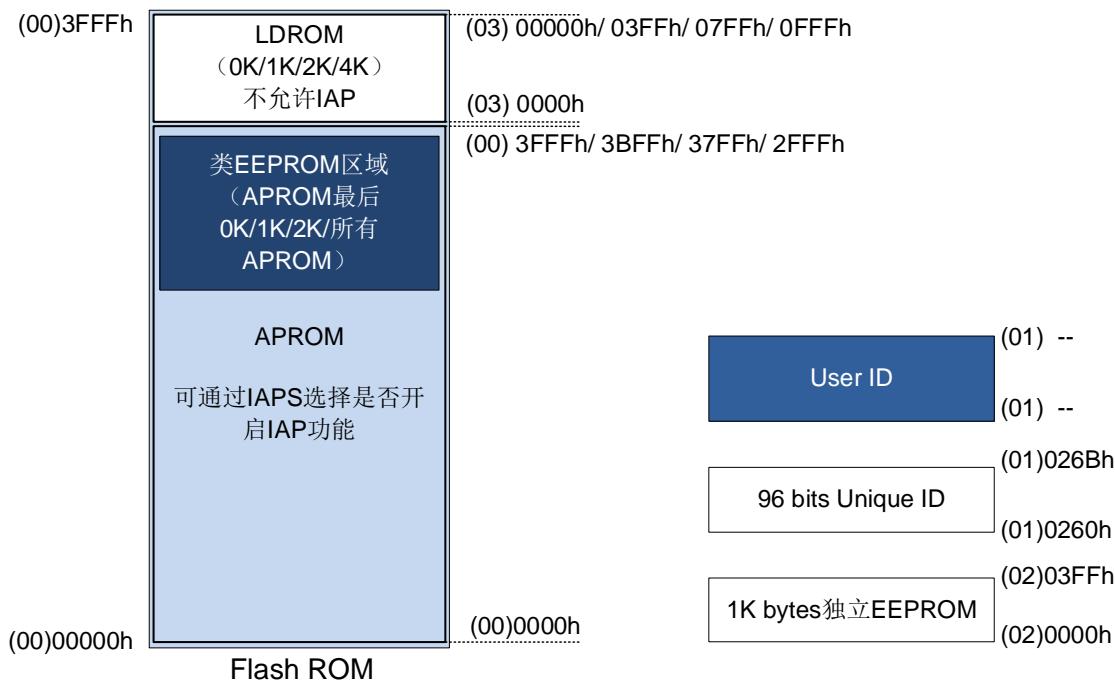

5.1 APROM 和 LDROM

APROM 和 LDROM 是通过 LDSIZE[1:0] 将 ROM 划分的硬件上独立的两块，由 IAPADE 寄存器设定的拓展地址“00”和“03”来区分，可通过赛元提供的专用烧写器 SCLINK PRO 来进行编程及擦除：

- APROM 区域拓展地址为“00”，区域大小 12~16K bytes 可选，支持 IAP (In Application Programming)，可通过 Customer Option 项设置其允许 IAP 操作的范围为 0K/1K/2K 或整个 APROM 区域；

- LDROM 区域拓展地址为“03”，区域大小 0~4K bytes 可选，不允许对 LDROM 进行 IAP 操作。

SC92F748X 有 16 Kbytes 的 Flash ROM，地址为 (00) 0000H~(00) 3FFFH，括号里的“00”为拓展地址，由 IAPADE 寄存器设定。可通过赛元提供的专用 ICP 烧写器 (SCLINK PRO) 来进行编程及擦除。此 16 Kbytes Flash ROM 特性如下：

- 分为 32 个扇区 (sector)，每个 sector 为 512 bytes；
- 可反复写入 10 万次；
- 25°C 环境下数据可保存 100 年以上；
- ICP 模式下支持查空 (BLANK)、编程 (PROGRAM)、校验 (VERIFY)、擦除 (ERASE) 和读取 (READ) 功能，其中 READ 功能仅对未开启安全加密功能的 IC 有效；
- 安全加密：可选择是否开启 APROM (即 16 Kbytes Flash ROM) 和 LDROM 安全加密功能；
- 支持 IAP (In Application Programming)。

5.1.1 FLASH ROM 的扇区 (SECTOR)

SC92F748X 有 16 Kbytes 的 Flash ROM 分为 32 个扇区 (sector)，每个 sector 为 512 bytes，烧录时目标

地址所属的 Sector 都会被烧写器强制擦除，再写入数据；用户写操作时，必须先擦除，再写入数据。




SC92F748X APROM Sector 分区示意

5.2 1K bytes 独立 EEPROM

1K bytes 独立 EEPROM 区域地址为 (02) 000H~03FFH，其中“(02)”为拓展地址，由 IAPADE 寄存器设定。独立 EEPROM 可反复写入 10 万次，常温下数据保存时间为 100 年以上。独立 EEPROM 支持查空、编程、校验、擦除和读取功能。

EEPROM 共有 2 个扇区 (sector)，每个 sector 为 512 bytes：

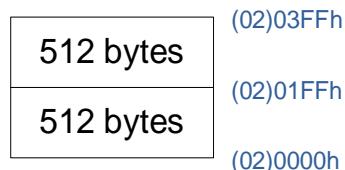

SC92F748X EEPROM Sector 分区示意

注意：EEPROM 擦写次数为 10 万次，用户擦写不要超过 EEPROM 的额定烧写次数，否则会出现异常！

5.3 96 bits Unique ID 区域

96 bits Unique ID 区域，地址为 (01) 0260H~026BH，其中“(01)”为拓展地址，由 IAPADE 寄存器设定。用于存放 IC 唯一识别码，用户可对其进行读操作，但禁止对 Unique ID 区域进行写操作。

SC92F748X 提供了一个独立的 Unique ID 区域，出厂前会预烧一个 96 bits 的唯一码，用以确保该芯片的唯一性。用户获得序列号的唯一方式是通过 IAP 指令读取相对地址 (01) 0260H~ (01) 026BH 来获取。地址 (01) 0260H~ (01) 026BH 括号里的“01”表示拓展地址，由 IAPADE 寄存器设定。具体操作方法如下：

IAPADE (F4H) IAP 写入扩展地址寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPADER[7:0]							

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPADER[7:0]	IAP 扩展地址: 0x00: MOVC 和 IAP 烧写都针对 APROM 进行 0x01: 针对 Unique ID 区域进行读操作, 不可进行写操作! 0x02: MOVC 和 IAP 烧写都针对独立 EEPROM 进行 0x03: 仅在 LDROM 程序操作时生效。此时允许运行在 LDROM 区域的程序对 LDROM 程序区进行 MOVC 操作。注意: 对 LDROM 的操作权限仅开放了 MOVC 操作, 禁止对 LDROM 进行 IAP 操作, 否则将导致不可预测的异常! 其它: 保留

5.3.1 UNIQUE ID 读取 C 语言例程

```

#include "intrins.h"

unsigned char UniqueID [12];//存放 UniqueID
unsigned char code * POINT =0x0260;
unsigned char i;

EA = 0;           //关闭总中断

IAPADE = 0x01;      //拓展地址 0x01, 选择 Unique ID 区域
for(i=0;i<12;i++)
{
    UniqueID [i]= *( POINT+i); //读取 UniqueID 的值
}
IAPADE = 0X00;      //拓展地址 0x00, 返回 Code 区域
EA = 1;           //开启总中断
  
```


5.4 User ID 区域

User ID 区域, 扩展地址为 (01), 出厂时写入用户定制 ID, 用户可对其进行读操作, 但禁止对 User ID 区域

进行写操作。

5.5 编程

SC92F748X 的 APROM、LDROM 和 EEPROM 可通过 tDIO、tCK、VDD、VSS 进行编程，具体连接关系如下：

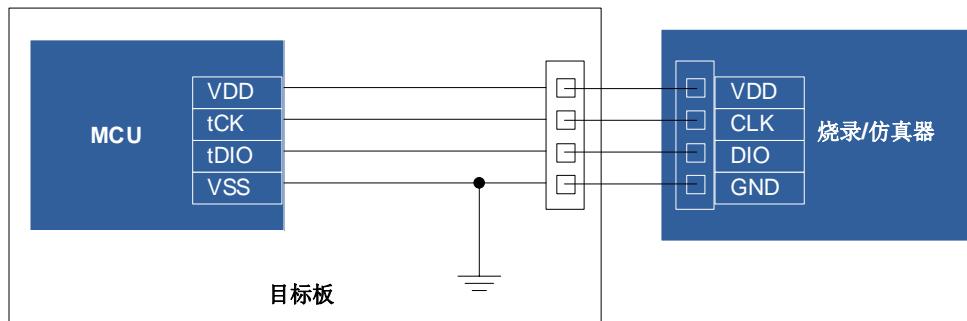

ICP 模式 编程连接示意图

tDIO、tCK 是 2 线 JTAG 烧写和仿真的信号线，用户在烧录时可通过 Customer Option 项配置这两端口的模式：

- **JTAG 专用模式**

tDIO、tCK 为烧写仿真专用口，与之复用的其它功能不可用。此模式一般用于在线调试阶段，方便用户仿真调试；JTAG 专用模式生效后，芯片无需重新上下电即可直接进入烧录或仿真模式。

- **常规模式（JTAG 专用口无效）**

JTAG 功能不可用，与之复用的其它功能可正常使用。此模式可防止烧录口占用 MCU 管脚，方便用户最大化利用 MCU 资源。

注意：当 JTAG 专用口无效的配置设定成功后，芯片必须彻底下电再重新上电后才能进入烧录或仿真模式，这样就会影响到带电模式下的烧录和仿真。赛元建议用户在量产烧录时选择 JTAG 专用口无效的配置，在研发调试阶段选择 JTAG 模式。

相关 Customer Option 寄存器如下：

OP_CTM1 (C2H@FFH) Code Option 寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	VREFS[1:0]		OP_BL	DISJTG	IAPS[1:0]		LDSIZE[1:0]	
读/写	读/写		读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	n	n	n	n	n	n	n	n

位编号	位符号	说明
4	DISJTG	IO/JTAG 口切换控制 0: JTAG 模式使能，P1.2、P1.3 只能作为 tCK/tDIO 使用。研发调试阶段推荐设置。 1: 常规模式（Normal），JTAG 功能无效。量产烧录阶段推荐设置。

5.6 IAP (Application Programming) 操作

SC92F748X 的 APROM 中的 IAP 区域（0K、1K、2K 或所有 APROM 范围可选）及 1K bytes EEPROM 内都可进行 IAP (Application Programming) 操作，用户可以通过 IAP 操作实现远程程序更新，也可以通过 IAP 读操作获取 Unique ID 区域或 User ID 域信息。IAP 写数据操作前，用户必须对目标地址所属的 Sector 进行扇区擦除操作，一个 Sector 为 512 bytes。

注意：

1. IAP 的擦/写过程中，CPU 保持程序计数器，IAP 擦/写完成后，程序计数器才继续执行之后的指令；
2. APROM 区域内的 IAP 操作有一定的风险，需要用户在软件中做相应的安全处理措施，如果操作不当可能会造成用户程序被改写！除非用户必需此功能（比如用于远程程序更新等），不建议用户使用；
3. EEPROM 擦写次数为 10 万次，用户擦写不要超过 EEPROM 的额定烧写次数，否则会出现异常！

用户可以通过 Customer Option 在编程时选择 APROM 的 IAP 区域范围，也可以通过 IAPS 控制位在程序中设定 APROM 的 IAP 区域，相关寄存器如下：

OP_CTM1 (C2H@FFH) Customer Option 寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	VREFS[1:0]		OP_BL	DISJTG	IAPS[1:0]		LDSIZE[1:0]	
读/写	读/写		读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	n	n	n	n	n	n	n	n

位编号	位符号	说明
3~2	IAPS[1:0]	IAP 空间范围选择 00: 全部 Flash ROM 均不允许 IAP 操作 01: 最后 1K Flash ROM 允许 IAP 操作 10: 最后 2K Flash ROM 允许 IAP 操作 11: 全部 Flash ROM 允许 IAP 操作 注意： 1. BootLoader 模式下以上设置项无效，BootLoader 程序可对整个 APROM 区域进行 IAP 操作。 2. LDROM 在任何情况下都不允许 IAP 操作

5.6.1 IAP 操作相关寄存器

IAP 操作相关寄存器说明：

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset 值
IAPKEY	F1H	数据保护寄存器					IAPKEY[7:0]				00000000b
IAPADL	F2H	IAP 写入地址低位寄存器					IAPADR[7:0]				00000000b
IAPADH	F3H	IAP 写入地址高位寄存器					IAPADR[15:8]				00000000b
IAPADE	F4H	IAP 写入扩展地址寄存器					IAPADER[7:0]				00000000b
IAPDAT	F5H	IAP 数据寄存器					IAPDAT[7:0]				00000000b
IAPCTL	F6H	IAP 控制寄存器	BTLD	-	SERASE	PRG	-	-	CMD[1:0]		0x00xx00b

IAPKEY (F1H) IAP 保护寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPKEY[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPKEY[7:0]	打开 IAP 功能及操作时限设置 写入一个非零值 n, 代表: 1. 打开 IAP 功能; 2. n 个系统时钟后如果接收不到写入命令, 则 IAP 功能被重新关闭。

IAPADL (F2H) IAP 写入地址低位寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPADR[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPADR[7:0]	IAP 写入地址的低 8 位

IAPADH (F3H) IAP 写入地址高位寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	IAPADR[13:8]					
读/写	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5~0	IAPADR[13:8]	IAP 写入地址的高 6 位
7~6	-	保留

IAPADE (F4H) IAP 写入扩展地址寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPADER[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPADER[7:0]	IAP 扩展地址: 0x00: MOVC 和 IAP 烧写都针对 APROM 进行 0x01: 针对 Unique ID 区域进行读操作, 不可进行写操作! 0x02: MOVC 和 IAP 烧写都针对独立 EEPROM 进行 0x03: 仅在 LDROM 程序操作时生效。此时允许运行在 LDROM 区域的程序对 LDROM 程序区进行 MOVC 操作。注意: 对 LDROM 的操作权限仅开放了 MOVC 操作, 禁止对 LDROM 进行 IAP 操作, 否则将导致不可预测的异常! 其它: 保留

IAPDAT (F5H) IAP 数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPDAT[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPDAT	IAP 写入的数据

IAPCTL (F6H) IAP 控制寄存器

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	BTLD	-	SERASE	PRG	-	-	CMD[1:0]	
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	BTLD	BootLoader 控制位 0: 软件复位后程序从主程序区 (main program) 开始运行; 1: 软件复位后程序从 BootLoader 区开始运行
5	SERASE	扇区擦除 (Sector Erase) 控制位 0: 无操作 1: 置 “1” 后再配置 CMD[1:0]=10, 则进入 Flash ROM 扇区擦除操作, Flash ROM 的指定 Sector 将被擦除
4	PRG	编程 (Program) 控制位 0: 无操作 1: 置 “1” 后再配置 CMD[1:0]=10, 则进入 Flash ROM 写操作, IAPDAT 寄存器内的数据将被写入指定的 Flash ROM 地址
1~0	CMD[1:0]	IAP 命令使能控制位 10: 执行写入或扇区擦除操作命令 其它: 保留 注意: 1. SERASE / PRG 置 “1” 后, 必须配置 CMD[1:0]=10, 相应的操作才会开始执行 2. 一次只能执行 1 种 IAP 操作, 所以 SERASE / PRG 这两位同一时间只能有一位置 1 3. IAP 操作语句之后务必要加上至少 8 个 NOP 指令, 以保证 IAP 操作完成后可正常执行后续的指令

5.6.2 IAP 操作流程

SC92F748X 的 IAP 的写入流程如下:

1. 写入 IAPADER[7:0]:

- =0x00, 对 APROM 区域进行 IAP 操作
- =0x01, 对 Unique ID 区域进行读操作, 注意: 只可以读, 不允许改写!
- =0x02, 对 EEPROM 区域进行读写操作
- =0x03, 对 LDROM 区域进行读操作, 注意: 只可以 MOVC, 不可以 IAP, 此项仅在 LDROM 程序操作时生效, APROM 程序操作该项无效!

2. 写入 IAPDAT[7:0], 准备好 IAP 写入的数据;

3. 写入 IAPADR[13:0], 准备好 IAP 操作的目标地址;

4. 写入 IAPKEY[7:0]一个非 0 的值 n, 打开 IAP 保护, 且在 n 个系统时钟内没收到写入命令 IAP 操作会被关闭;

5. IAP 写入结束，CPU 继续后续操作。

5.6.3 IAP 操作注意事项

1. 编程 IC 时，若通过 **Code Option** 选择了“APROM 区域禁止 IAP 操作”，则 **IAPADE[7:0]=0x00** 时（选择 APROM 区），IAP 不可操作，即数据无法写入，仅可通过 **MOVC** 指令读取数据。
2. 当 **IAPADE** 不为 **0x00** 时，**MOVC** 和写入针对的为非 APROM 区域，此时如果有中断产生，且中断内有 **MOVC** 操作，会造成 **MOVC** 的结果错误，导致程序运行异常。为避免这种情况的发生，在 IAP 操作时，如果 **IAPADE** 不为 **0x00**，操作前务必要关闭总中断（**EA=0**），操作完成后设置 **IAPADE =0X00** 再打开总中断（**EA=1**）。
3. IAP 的擦/写过程中，CPU 保持程序计数器，IAP 擦/写完成后，程序计数器才继续执行之后的指令；
4. APROM 区域内的 IAP 操作有一定的风险，需要用户在软件中做相应的安全处理措施，如果操作不当可能会造成用户程序被改写！除非用户必需此功能（比如用于远程程序更新等），不建议用户使用；
5. EEPROM 擦写次数为 10 万次，用户擦写不要超过 EEPROM 的额定烧写次数，否则会出现异常！

5.6.4 IAP 操作 C 语言例程

以下例程共用的头文件如下：

```
#include "intrins.h"

unsigned int IAP_Add;
unsigned char IAP_Data;
unsigned char code * POINT =0x00;
```

IAP 操作：扇区擦除

```
EA = 0;           //关闭总中断

IAPADE = 0x00;   //拓展地址为 0x00，选择 Flash ROM

IAPADH =(unsigned char)((IAP_Add >> 8)); //写入 IAP 目标地址高位值

IAPADL =(unsigned char)IAP_Add;           //写入 IAP 目标地址低位值

IAPKEY = 0xF0;

IAPCTL = 0x20;    //置起扇区擦除位

IAPCTL |= 0x02;   //执行块擦

_nop_(); //等待（至少需要 8 个_nop_()）

_nop_();
```

```
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
EA = 1;           //开启总中断
```

IAP 操作：写数据

```
EA = 0;           //关闭总中断  
  
IAPADE = 0X00;          //拓展地址为 0x00，选择 Flash ROM  
  
IAPDAT = IAP_Data;      //送数据到 IAP 数据寄存器  
  
IAPADH =(unsigned char)((IAP_Add >> 8)); //写入 IAP 目标地址高位值  
  
IAPADL =(unsigned char)IAP_Add;      //写入 IAP 目标地址低位值  
  
IAPKEY = 0xF0;          //此值可根据实际调整；需保证本条指令执行后到对 IAPCTL 赋值前，  
//时间间隔需小于 240 (0xF0) 个系统时钟，否则 IAP 功能关闭；  
  
// 开启中断时要特别注意  
  
IAPCTL = 0X10;          //置起 IAP 写入操作位。  
  
IAPCTL |= 0X02;         //执行写指令  
  
_nop_();                //等待（至少需要 8 个_nop_()）  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
_nop_();  
  
EA = 1;           //开启总中断
```

IAP 操作：读数据

```

EA = 0;           //关闭总中断

IAPADE = 0X00;      //拓展地址为 0x00, 选择 APROM

IAP_Data = *( POINT+IAP_Add); //读取 IAP_Add 的值到 IAP_Data

EA = 1;           //开启总中断

```

5.7 BootLoader 功能

LDROM 用来存放 IC 的 BootLoader 引导代码（boot code）。LDROM 在 ICP 模式下支持查空（BLANK）、编程（PROGRAM）、校验（VERIFY）、擦除（ERASE）和读取（READ）功能，用户也可以通过烧写器将自己开发的引导代码下载到 LDROM 中。

用户可以通过 LDROM 实现 ISP（In System Programming）功能：ISP 执行时，IC 运行的是 LDROM 区的引导代码，引导代码执行时会通过串口接收新的程序代码，再将接收到的代码通过 IAP 命令编程到用户代码区域。整个过程不需要将芯片从系统板上拆下来，也不需要烧写器。

LDROM 地址范围有四种：

- (03) 0000H~(03) 0000H (无 LDROM)
- (03) 0000H~(03) 03FFH (1K)
- (03) 0000H~(03) 07FFH (2K)
- (03) 0000H~(03) 0FFFH (4K)

其中：上述地址括号里的“03”表示拓展地址，由 LDSIZE[1:0] 设定。

5.7.1 BOOTLOADER 模式操作相关寄存器

OP_CTM1 (C2H@FFH) Code Option 寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	VREFS[1:0]		OP_BL	DISJTG	IAPS[1:0]		LDSIZE[1:0]	
读/写	读/写		读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	n	n	n	n	n	n	n	n

位编号	位符号	说明										
5	OP_BL	程序运行区域控制位 0：芯片复位后进入 APROM 1：芯片复位后进入 LDROM； 1. APROM 的 MOVC 及 IAP 操作限制如下： <table border="1"> <tr> <th>操作</th> <th>能否操作</th> </tr> <tr> <td>对 LDROM MOVC</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>对 APROM MOVC</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>对 LDROM IAP</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>对 APROM IAP</td> <td>√</td> </tr> </table>	操作	能否操作	对 LDROM MOVC	x	对 APROM MOVC	√	对 LDROM IAP	x	对 APROM IAP	√
操作	能否操作											
对 LDROM MOVC	x											
对 APROM MOVC	√											
对 LDROM IAP	x											
对 APROM IAP	√											

位编号	位符号	说明										
		<p>2. LDROM 的 MOVC 及 IAP 操作限制如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>能否操作</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>对 LDROM MOVC</td><td>√</td></tr> <tr> <td>对 APROM MOVC</td><td>√</td></tr> <tr> <td>对 LDROM IAP</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>对整个 APROM IAP, 不受 IAPRANGE 限制</td><td>√</td></tr> </tbody> </table>	操作	能否操作	对 LDROM MOVC	√	对 APROM MOVC	√	对 LDROM IAP	✗	对整个 APROM IAP, 不受 IAPRANGE 限制	√
操作	能否操作											
对 LDROM MOVC	√											
对 APROM MOVC	√											
对 LDROM IAP	✗											
对整个 APROM IAP, 不受 IAPRANGE 限制	√											
1~0	LDSIZE[1:0]	<p>LDROM 空间范围选择</p> <p>00: 无 LDROM, APROM 地址为 0000H~3FFFH</p> <p>01: Flash ROM 最后 1K APROM 区域为 LDROM, APROM 地址为 0000H~3BFFH</p> <p>10: Flash ROM 最后 2K APROM 区域为 LDROM, APROM 地址为 0000H~37FFH</p> <p>11: Flash ROM 最后 4K APROM 区域为 LDROM, APROM 地址为 0000H~2FFFH</p> <p>注意: LDROM 在任何情况下都不允许 IAP 操作</p>										

IAPKEY (F1H) 数据保护寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPKEY[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPKEY[7:0]	<p>打开 IAP 功能及操作时限设置</p> <p>写入一个大于等于 0x40 的值 n, 代表:</p> <p>打开 IAP 功能;</p> <p>n 个系统时钟后如果接收不到 IAP 写入命令, 则 IAP 功能被重新关闭。</p>

IAPADL (F2H) IAP 写入地址低位寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPADR[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPADR[7:0]	IAP 写入地址的低 8 位

IAPADH (F3H) IAP 写入地址高位寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPADDR[15:8]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPADDR[15:8]	IAP 写入地址的高 8 位

IAPADE (F4H) IAP 写入扩展地址寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPADER[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPADER[7:0]	IAP 扩展地址: 0x00: MOVC 和 IAP 烧写都针对 APROM 进行 0x01: 针对 Unique ID 区域进行读操作, 不可进行写操作! 0x02: MOVC 和 IAP 烧写都针对独立 EEPROM 进行 0x03: 仅在 LDROM 程序操作时生效。此时允许运行在 LDROM 区域的程序对 LDROM 程序区进行 MOVC 操作。注意: 对 LDROM 的操作权限仅开放了 MOVC 操作, 禁止对 LDROM 进行 IAP 操作, 否则将导致不可预测的异常! 其它: 保留

IAPDAT (F5H) IAP 数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	IAPDAT[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	IAPDAT	IAP 写入的数据

IAPCTL (F6H) IAP 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	BTLD	-	SERASE	PRG	-	-	CMD[1:0]	
读/写	读/写	-	读/写	读/写	-	-	读/写	读/写
上电初始值	0	x	0	0	x	x	0	0

位编号	位符号	说明
7	BTLD	BootLoader 控制位 0: 软件复位后程序从主程序区（main program）开始运行； 1: 软件复位后程序从 BootLoader 区开始运行
5	SERASE	扇区擦除（Sector Erase）控制位 0: 无操作 1: 置“1”后再配置 CMD[1:0]=10，则进入 Flash ROM 扇区擦除操作，Flash ROM 的指定 Sector 将被擦除
4	PRG	编程（Program）控制位 0: 无操作 1: 置“1”后再配置 CMD[1:0]=10，则进入 Flash ROM 写操作，IAPDAT 寄存器内的数据将被写入指定的 Flash ROM 地址
1~0	CMD[1:0]	IAP 命令使能控制位 10: 执行写入或扇区擦除操作命令 其它：保留 注意： <ol style="list-style-type: none"> 1. SERASE / PRG 置“1”后，必须配置 CMD[1:0]=10，相应的操作才会开始执行 2. 一次只能执行 1 种 IAP 操作，所以 SERASE / PRG 这两位同一时间只能有一位置 1 3. IAP 操作语句之后务必要加上至少 8 个 NOP 指令，以保证 IAP 操作完成后可正常执行后续的指令

PCON (87h) 电源管理控制寄存器（只写、*不可读 *）

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SMOD	-	-	-	RST	-	STOP	IDL
读/写	只写	-	-	-	只写	-	只写	只写
上电初始值	0	x	x	x	n	x	0	0

位编号	位符号	说明
3	RST	软件复位控制位： 写状态： 0: 程序正常运行； 1: 此位被写“1”后 CPU 立刻复位

Bootloader 操作注意事项：

1. 对 Code 区进行写数据操作前，用户必须对目标地址所属的 Sector 进行扇区擦除操作；
2. 具体操作方法参考赛元提供的说明文档《赛元硬件 Bootloader 功能实现应用指南》。

5.8 安全加密

用户可通过烧录上位机界面的“加密”设置项选择是否开启 SC92F748X 的 ROM 安全加密功能：

1. 关闭安全加密功能后，用户可以通过烧写器读取 APROM（即 16 Kbytes Flash ROM）和 LDROM 的数据，方便开发调试；
2. 开启安全加密功能，APROM 及 LDROM 的数据将无法被外界读出。当用户通过烧写器对一颗已开启了加密功能的 SC92F748X 执行烧录改写操作时，无论改写的目标是 APROM 或 LDROM，烧写器均会先会强制擦除 APROM 和 LDROM，再执行写入操作。推荐用户在量产烧录时选择开启安全加密功能；
3. 解除安全加密的唯一方式是关闭安全加密功能，并执行编程操作；
4. 安全加密不影响 IAP 功能；

具体操作方法见烧录工具使用手册，安全加密及读取章节。

5.9 Customer Option 区域（用户烧写设置）

SC92F748X 内部有单独的一块 Flash 区域用于保存客户的上电初始值设置，此区域称为 Code Option 区域。用户在烧写 IC 时将此部分设置数据写入 IC 内部，IC 在复位初始化时，就会将此设置数据调入 SFR 作为初始设置。Option 相关 SFR 操作说明：

Option 相关 SFR 的读写操作由 OPINX 和 OPREG 两个寄存器进行控制，各 Option SFR 的具体位置由 OPINX 确定，如下表所示：

符号	OPINX 地址	说明	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
OP_CTM0	0xC1	Code Option 寄存器 0	ENWDT	-	SCLK[1:0]		DISRST	DISLVR	LVRS[1:0]	
OP_CTM1	0xC2	Code Option 寄存器 1	VREFS[1:0]		OP_BL	DISJTG	IAPS[1:0]		LDSIZE[1:0]	
OP_HRCR	0x83	系统时钟改变寄存器	OP_HRCR[7:0]							

IFB 地址	符号	读写	说明
OP_CTM0[7]	ENWDT	读/写	WDT 开关 0: WDT 无效 1: WDT 有效（但 IC 在执行 IAP 过程中 WDT 停止计数）
OP_CTM0[5~4]	SCLKS[1:0]	读/写	系统时钟频率选择： 00: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 1; 01: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 2; 10: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 4; 11: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 12。
OP_CTM0[3]	DISRST	只读	IO/RST 复位切换控制 0 : P1.1 当复位脚使用 1 : P1.1 当正常的 I/O 管脚使用
OP_CTM0[2]	DISLVR	读/写	LVR 开关 0: LVR 有效

IFB 地址	符号	读写	说明																				
			1: LVR 无效																				
OP_CTM0[1~0]	LVRS [1:0]	读/写	LVR 电压选择控制 11: 4.3V 复位 10: 3.7V 复位 01: 2.9V 复位 00: 1.9V 复位																				
OP_CTM1[7~6]	VREFS [1:0]	读/写	参考电压选择 00: 设定 ADC 的 VREF 为 VDD; 01: 设定 ADC 的 VREF 为内部准确的 1.024V; 10: 设定 ADC 的 VREF 为内部准确的 2.4V; 11: 设定 ADC 的 VREF 为内部准确的 2.048V																				
OP_CTM1[5]	OP_BL	读/写	<p>程序运行区域控制位 0: 芯片复位后进入 APROM 1: 芯片复位后进入 LDROM</p> <p>APROM 的 MOVC 及 IAP 操作限制如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>能否操作</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>对 LDROM MOVC</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>对 APROM MOVC</td><td>√</td></tr> <tr> <td>对 LDROM IAP</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>对 APROM IAP</td><td>√</td></tr> </tbody> </table> <p>LDROM 的 MOVC 及 IAP 操作限制如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>能否操作</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>对 LDROM MOVC</td><td>√</td></tr> <tr> <td>对 APROM MOVC</td><td>√</td></tr> <tr> <td>对 LDROM IAP</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>对整个 APROM IAP, 不受 IAPRANGE 限制</td><td>√</td></tr> </tbody> </table>	操作	能否操作	对 LDROM MOVC	✗	对 APROM MOVC	√	对 LDROM IAP	✗	对 APROM IAP	√	操作	能否操作	对 LDROM MOVC	√	对 APROM MOVC	√	对 LDROM IAP	✗	对整个 APROM IAP, 不受 IAPRANGE 限制	√
操作	能否操作																						
对 LDROM MOVC	✗																						
对 APROM MOVC	√																						
对 LDROM IAP	✗																						
对 APROM IAP	√																						
操作	能否操作																						
对 LDROM MOVC	√																						
对 APROM MOVC	√																						
对 LDROM IAP	✗																						
对整个 APROM IAP, 不受 IAPRANGE 限制	√																						
OP_CTM1[4]	DISJTG	读/写	IO/JTAG 口切换控制 0: JTAG 模式使能, P1.2、P1.3 只能作为 tCK/tDIO 使用 1: 常规模式 (Normal), JTAG 功能无效																				
OP_CTM1[3~2]	IAPS[1:0]	读/写	IAP 空间范围选择 00: 全部 Flash ROM 均不允许 IAP 操作 01: 最后 1K Flash ROM 允许 IAP 操作 10: 最后 2K Flash ROM 允许 IAP 操作 11: 全部 Flash ROM 允许 IAP 操作																				

IFB 地址	符号	读写	说明																				
			<p>注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BootLoader 模式下以上设置项无效，BootLoader 程序可对整个 APROM 区域进行 IAP 操作。 2. LDROM 在任何情况下都不允许 IAP 操作 																				
OP_CTM1[1:0]	LDSIZE[1:0]	只读	<p>LDROM 空间范围选择</p> <p>00: 无 LDROM, APROM 地址为 0000H~3FFFH</p> <p>01: Flash ROM 最后 1K APROM 区域为 LDROM, APROM 地址为 0000H~3BFFFH</p> <p>10: Flash ROM 最后 2K APROM 区域为 LDROM, APROM 地址为 0000H~37FFH</p> <p>11: Flash ROM 最后 4K APROM 区域为 LDROM, APROM 地址为 0000H~2FFFH</p> <p>注意：LDROM 在任何情况下都不允许 IAP 操作</p>																				
OP_HRCR	OP_HRCR[7:0]	读/写	<p>HRC 频率改变寄存器</p> <p>用户可通过修改此寄存器的值实现高频振荡器频率 f_{HRC} 的改变，进而改变 IC 的系统时钟频率 f_{SYS}：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OP_HRCR[7:0]上电后的初始值 OP_HRCR[s]是一个固定值，以确保 f_{HRC} 为 32MHz，每颗 IC 的 OP_HRCR[s]都可能会有差异 2. 初始值为 OP_HRCR [s] 时 IC 的系统时钟频率 f_{SYS} 可通过 Option 项设置为准确的 32/16/8/2.66MHz，OP_HRCR [7:0]每改变 1 则 f_{SYS} 频率改变约 0.18% <p>OP_HRCR [7:0]和 f_{SYS} 输出频率的关系如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OP_HRCR [7:0]值</th> <th>f_{SYS} 实际输出频率 (32M 为例)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OP_HRCR [s]-n</td> <td>32000* (1-0.18%*n) kHz</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]-2</td> <td>32000* (1-0.18%*2) = 31 884.8kHz</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]-1</td> <td>32000* (1-0.18%*1) = 31 942.4kHz</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]</td> <td>32000kHz</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]+1</td> <td>32000* (1+0.18%*1) = 32 057.6kHz</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]+2</td> <td>32000* (1+0.18%*2) = 32 115.2kHz</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]+n</td> <td>32000* (1+0.18%*n) kHz</td> </tr> </tbody> </table>	OP_HRCR [7:0]值	f_{SYS} 实际输出频率 (32M 为例)	OP_HRCR [s]-n	32000* (1-0.18%*n) kHz	OP_HRCR [s]-2	32000* (1-0.18%*2) = 31 884.8kHz	OP_HRCR [s]-1	32000* (1-0.18%*1) = 31 942.4kHz	OP_HRCR [s]	32000kHz	OP_HRCR [s]+1	32000* (1+0.18%*1) = 32 057.6kHz	OP_HRCR [s]+2	32000* (1+0.18%*2) = 32 115.2kHz	OP_HRCR [s]+n	32000* (1+0.18%*n) kHz
OP_HRCR [7:0]值	f_{SYS} 实际输出频率 (32M 为例)																						
OP_HRCR [s]-n	32000* (1-0.18%*n) kHz																						
...																						
OP_HRCR [s]-2	32000* (1-0.18%*2) = 31 884.8kHz																						
OP_HRCR [s]-1	32000* (1-0.18%*1) = 31 942.4kHz																						
OP_HRCR [s]	32000kHz																						
OP_HRCR [s]+1	32000* (1+0.18%*1) = 32 057.6kHz																						
OP_HRCR [s]+2	32000* (1+0.18%*2) = 32 115.2kHz																						
...	...																						
OP_HRCR [s]+n	32000* (1+0.18%*n) kHz																						

5.9.1 OPTION 相关 SFR 操作说明

Option 相关 SFR 的读写操作由 OPINX 和 OPREG 两个寄存器进行控制，各 Option SFR 的具体位置由 OPINX 确定，各 Option SFR 的写入值由 OPREG 确定：

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	上电初始值
OPINX	FEH	Option 指针									00000000b
OPREG	FFH	Option 寄存器									nnnnnnnnnb

操作 Option 相关 SFR 时 OPINX 寄存器存放相关 OPTION 寄存器的地址，OPREG 寄存器存放对应的值。

例如：要将 ENWDT (OP_CTM0.7) 置 1，具体操作方法如下：

C 语言例程：

```
OPINX = 0xC1;           // 将 OP_CTM0 的地址写入 OPINX 寄存器
OPREG |= 0x80;          // 对 OP_CTM0.7 置 1
```

汇编例程：

```
MOV OPINX,#C1H        ; 将 OP_CTM0 的地址写入 OPINX 寄存器
ORL OPREG,#80H         ; 对 OP_CTM0.7 置 1
```

注意：禁止向 OPINX 寄存器写入 **Code Option** 区域 SFR 地址之外的数值！否则会造成系统运行异常！


5.10 SRAM

SC92F748X 单片机的 SRAM，分为内部 256 bytes RAM、外部 1792 bytes RAM。

内部 RAM 的地址范围为 00H~FFH，其中高 128 bytes（地址 80H~FFH）只能间接寻址，低 128 bytes（地址 00H~7FH）可直接寻址也可间接寻址。

特殊功能寄存器 SFR 的地址也是 80H~FFH。但 SFR 同内部高 128 bytes SRAM 的区别是：SFR 寄存器是直接寻址，而内部高 128 bytes SRAM 只能是间接寻址。

外部 RAM 的地址为 0000H~06FFH，但需通过 MOVX 指令来寻址。

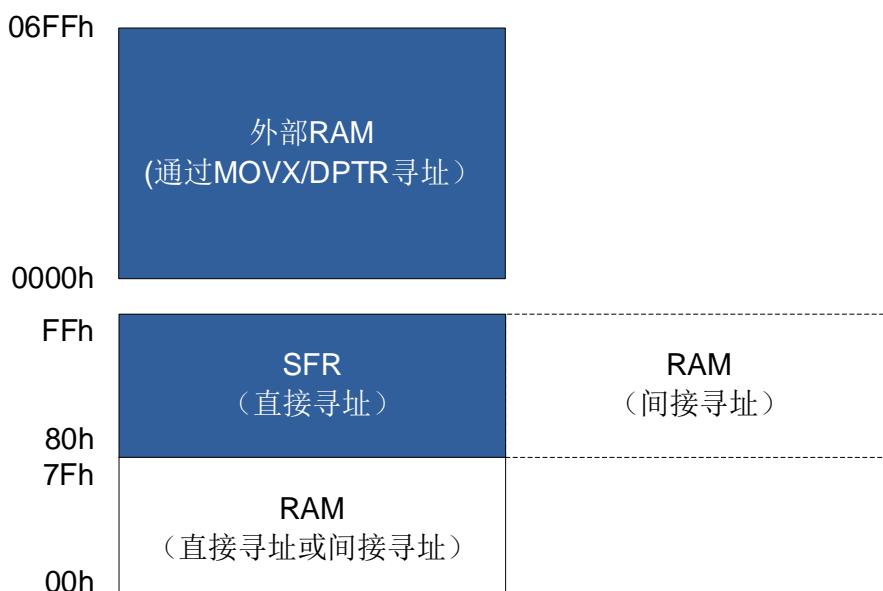

SRAM 结构图


5.10.1 内部 256 BYTES SRAM

内部低 128 bytes SRAM 区可分为三部分：①工作寄存器组 0~3，地址 00H~1FH，程序状态字寄存器 PSW 中的 RS0、RS1 组合决定了当前使用的工作寄存器组，使用工作寄存器组 0~3 可加快运算的速度；②位寻址区 20H~2FH，此区域用户可以用作普通 RAM 也可用作按位寻址 RAM；按位寻址时，位的地址为 00H~7FH，（此地址按位编地址，不同于通用 SRAM 按字节编地址），程序中可由指令区分；③用户 RAM 和堆栈区，SC92F748X 复位过后，8 位的堆栈指针指向堆栈区，用户一般会在初始化程序时设置初值，建议设置在 E0H~FFH 的单元区间。



内部 256 bytes RAM 结构图

内部低 128 bytes RAM 结构如下：

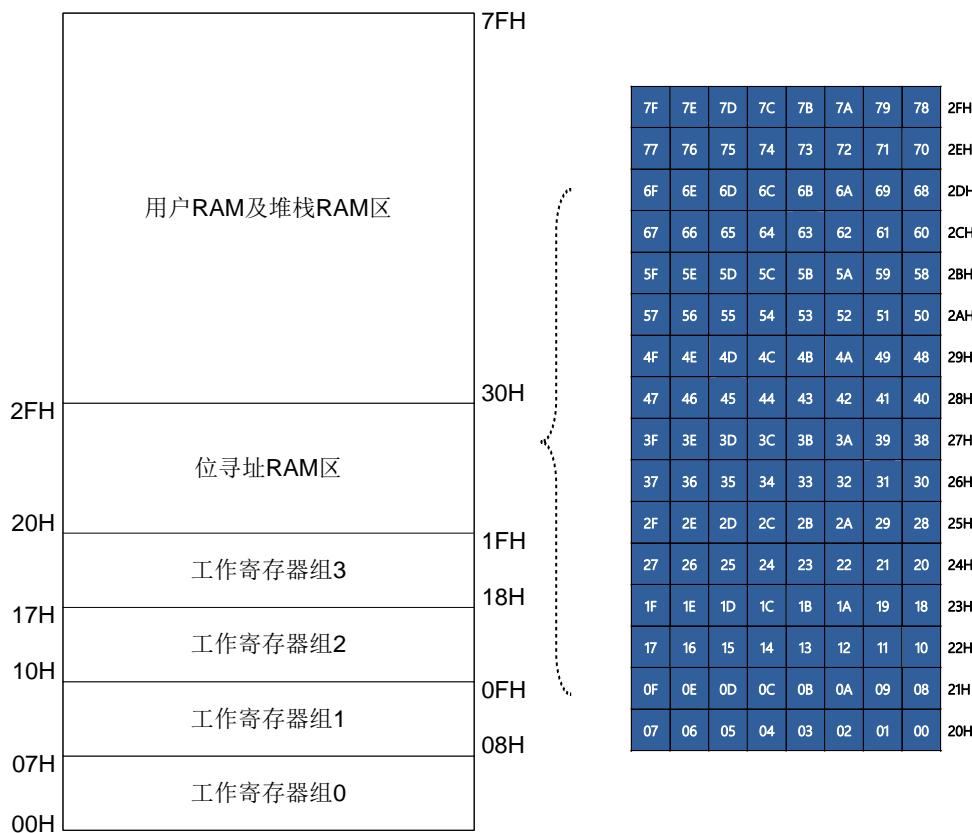

SRAM 结构图

5.10.2 外部 1792 BYTES SRAM

可通过 MOVX @DPTR, A 来访问外部 1792 bytes RAM；也可以使用 MOVX A, @Ri 或 MOVX @Ri, A 配合 EXADH 寄存器来访问外部 1792 bytes RAM：EXADH 寄存器存放外部 SRAM 的高位地址，Ri 寄存器存放外部 SRAM 的低 8 位地址。

EXADH (F7H) 外部 SRAM 操作地址高位 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	EXADH [2:0]		

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
上电初始值	x	x	x	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
2~0	EXADH [2:0]	外部 SRAM 操作地址的高位
7~3	-	保留

6 特殊功能寄存器 (SFR)

6.1 SFR 映像

SC92F748X 系列有一些特殊功能寄存器，我们称为 SFR。这些 SFR 寄存器的地址位于 80H~FFH，有些可以位寻址，有些不能位寻址。能够进行位寻址操作的寄存器的地址末位数都是“0”或“8”，这些寄存器在需要改变单个位的数值时非常方便。所有的 SFR 特殊功能寄存器都必须使用直接寻址方式寻址。

SC92F748X 的特殊功能寄存器名称及地址如下表：

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8h	-	-	-	-	CHKSUML	CHKSUMH	OPINX	OPREG
F0h	B	IAPKEY	IAPADL	IAPADH	IAPADE	IAPDAT	IAPCTL	EXADH
E8h	-	EXA0	EXA1	EXA2	EXA3	EXBL	EXBH	OPERCON
E0h	ACC	-	-	-	-	-	-	-
D8h	P5	P5CON	P5PH	-	PWMDTYB	PWMDTY3	PWMDTY4	PWMDTY5
D0h	PSW	PWMCFG	PWMCON	PWMPRD	PWMDTYA	PWMDTY0	PWMDTY1	PWMDTY2
C8h	T2CON	T2MOD	RCAP2L	RCAP2H	TL2	TH2	BTMCON	WDTCON
C0h	-	-	-	-	-	-	INT2F	INT2R
B8h	IP	IP1	INT0F	INT0R	INT1F	INT1R	-	-
B0h	-	-	-	-	-	-	-	-
A8h	IE	IE1	ADCCFG2	ADCCFG0	ADCCFG1	ADCCON	ADCVL	ADCVH
A0h	P2	P2CON	P2PH	-	-	-	-	-
98h	SCON	SBUF	P0CON	P0PH	P0VO	SSCON0	SSCON1	SSDAT
90h	P1	P1CON	P1PH	-	-	SSCON2	-	IOHCON
88h	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	TMCON	OTCON
80h	P0	SP	DPL	DPH	-	-	-	PCON
	可位寻址	不可位寻址						

说明：SFR 寄存器中空的部分代表没有此寄存器 RAM，不建议用户使用。

6.2 SFR 说明

6.2.1 特殊功能寄存器

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	上电初始值
P0	80H	P0 口数据寄存器	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	00000000b
SP	81H	堆栈指针	SP[7:0]							00000111b	
DPL	82H	DPTR 数据指针低位	DPL[7:0]							00000000b	
DPH	83H	DPTR 数据指针高位	DPH[7:0]							00000000b	

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	上电初始值
PCON	87H	电源管理控制寄存器	SMOD	-	-	-	RST	-	STOP	IDL	0xxx0x00b
TCON	88H	定时器控制寄存器	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	-	IE0	-	00000x0xb
TMOD	89H	定时器工作模式寄存器	-	C/T1	M11	M01	-	C/T0	M10	M00	x000x000b
TL0	8AH	定时器 0 低 8 位	TL0[7:0]								00000000b
TL1	8BH	定时器 1 低 8 位	TL1[7:0]								00000000b
TH0	8CH	定时器 0 高 8 位	TH0[7:0]								00000000b
TH1	8DH	定时器 1 高 8 位	TH1[7:0]								00000000b
TMCON	8EH	定时器频率控制寄存器	-	-	-	-	-	T2FD	T1FD	T0FD	xxxxx000b
OTCON	8FH	输出控制寄存器	SSMOD[1:0]		-	-	VOIRS[1:0]		-	-	00xx00xxb
P1	90H	P1 口数据寄存器	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	00000000b
P1CON	91H	P1 口输入/输出控制寄存器	P1C7	P1C6	P1C5	P1C4	P1C3	P1C2	P1C1	P1C0	00000000b
P1PH	92H	P1 口上拉电阻控制寄存器	P1H7	P1H6	P1H5	P1H4	P1H3	P1H2	P1H1	P1H0	00000000b
SSCON2	95H	SSI 控制寄存器 2	SSCON2[7:0]								00000000b
IOHCO_N	97H	IOH 设置寄存器	P2H[1:0]		P2L[1:0]		P0H[1:0]		P0L[1:0]		00000000b
SCON	98H	串口控制寄存器	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	00000000b
SBUF	99H	串口数据缓存寄存器	SBUF[7:0]								00000000b
P0CON	9AH	P0 口输入/输出控制寄存器	P0C7	P0C6	P0C5	P0C4	P0C3	P0C2	P0C1	P0C0	00000000b
P0PH	9BH	P0 口上拉电阻控制寄存器	P0H7	P0H6	P0H5	P0H4	P0H3	P0H2	P0H1	P0H0	00000000b
P0VO	9CH	P0 口 LCD 电压输出寄存器	-	-	-	P04VO	P03VO	P02VO	P01VO	P00VO	xxx0000b
SSCON0	9DH	SSI 控制寄存器 0	SSCON0 [7:0]								00000000b
SSCON1	9EH	SSI 控制寄存器 1	SSCON1 [7:0]								00000000b
SSDAT	9FH	SSI 数据寄存器	SSDAT [7:0]								00000000b
P2	A0H	P2 口数据寄存器	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	00000000b
P2CON	A1H	P2 口输入/输出控制寄存器	P2C7	P2C6	P2C5	P2C4	P2C3	P2C2	P2C1	P2C0	00000000b
P2PH	A2H	P2 口上拉电阻控制寄存器	P2H7	P2H6	P2H5	P2H4	P2H3	P2H2	P2H1	P2H0	00000000b
IE	A8H	中断使能寄存器	EA	EADC	ET2	UART	ET1	EINT1	ET0	EINT0	00000000b
IE1	A9H	中断使能寄存器 1	-	-	-	-	EINT2	EBTM	EPWM	ESSI	xxxx0000b

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	上电初始值
ADCCFG2	AAH	ADC 设置寄存器2	-	-	-	-	LOWSP	ADCCCK[2:0]			xxxx0000b
ADCCFG0	ABH	ADC 设置寄存器0	EAIN7	EAIN6	EAIN5	EAIN4	EAIN3	EAIN2	EAIN1	EAIN0	00000000b
ADCCFG1	ACH	ADC 设置寄存器1	-	-	-	-	-	-	EAIN9	EAIN8	xxxxxx00b
ADCCON	ADH	ADC 控制寄存器	ADCEN	ADCS	EOC/ADCIF	ADCIS[4:0]					00000000b
ADCVL	AEH	ADC 结果寄存器	ADCV[3:0]				-	-	-	-	1111xxxxb
ADCVH	AFH	ADC 结果寄存器	ADCV[11:4]								11111111b
IP	B8H	中断优先级控制寄存器	-	IPADC	IPT2	IPUAR _T	IPT1	IPINT1	IPT0	IPINT0	x0000000b
IP1	B9H	中断优先级控制寄存器1	-	-	-	-	IPINT2	IPBTM	IPPWM	IPSSI	xxxx0000b
INT0F	BAH	INT0 下降沿中断控制寄存器	-	-	-	-	INT0F3	INT0F2	INT0F1	-	xxxx00xb
INT0R	BBH	INT0 上升沿中断控制寄存器	-	-	-	-	INT0R3	INT0R2	INT0R1	-	xxxx000xb
INT1F	BCH	INT1 下降沿中断控制寄存器	-	-	-	-	INT1F3	INT1F2	INT1F1	INT1F0	xxxx0000b
INT1R	BDH	INT1 上升沿中断控制寄存器	-	-	-	-	INT1R3	INT1R2	INT1R1	INT1R0	xxxx0000b
INT2F	C6H	INT2 下降沿中断控制寄存器	-	-	INT2F5	INT2F4	INT2F3	INT2F2	INT2F1	INT2F0	xx000000b
INT2R	C7H	INT2 上升沿中断控制寄存器	-	-	INT2R5	INT2R4	INT2R3	INT2R2	INT2R1	INT2R0	xx000000b
T2CON	C8H	定时器2控制寄存器	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2	00000000b
T2MOD	C9H	定时器2工作模式寄存器	-	-	-	-	-	-	T2OE	DCEN	xxxxxx00b
RCAP2L	CAH	定时器2重载低8位	RCAP2L[7:0]								00000000b
RCAP2H	CBH	定时器2重载高8位	RCAP2H[7:0]								00000000b
TL2	CCH	定时器2低8位	TL2[7:0]								00000000b
TH2	CDH	定时器2高8位	TH2[7:0]								00000000b
BTMCON	CEH	低频定时器控制寄存器	ENBTM	BTMIF	-	-	BTMFS[3:0]				00xx0000b
WDTCON	CFH	WDT 控制寄存器	-	-	-	CLRWDT	-	WDTCKS[2:0]			xxx0x000b
PSW	D0H	程序状态字寄存器	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P	00000000b
PWMCFG	D1H	PWM 设置寄存器	PWMCKS[1:0]		INV5	INV4	INV3	INV2	INV1	INV0	00000000b
PWMCON	D2H	PWM 控制寄存器	ENPW M	PWMIF	ENPW M5	ENPW M4	ENPW M3	ENPW M2	ENPW M1	ENPW M0	00000000b

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	上电初始值				
PWMR D	D3H	PWM 周期设置寄存器	PWMPRD[9:2]								00000000b				
PWMDT YA	D4H	PWM 占空比设置寄存器 A	PWMPRD[1:0]		PDT2[1:0]		PDT1[1:0]		PDT0[1:0]		00000000b				
PWMDT Y0	D5H	PWM0 占空比设置寄存器	PDT0[9:2]								00000000b				
PWMDT Y1	D6H	PWM1 占空比设置寄存器	PDT1[9:2]								00000000b				
PWMDT Y2	D7H	PWM2 占空比设置寄存器	PDT2[9:2]								00000000b				
P5	D8H	P5 口数据寄存器	-	-	-	-	-	-	P51	P50	xxxxxx00b				
P5CON	D9H	P5 口输入/输出控制寄存器	-	-	-	-	-	-	P5C1	P5C0	xxxxxx00b				
P5PH	DAH	P5 口上拉电阻控制寄存器	-	-	-	-	-	-	P5H1	P5H0	xxxxxx00b				
PWMDT YB	DCH	PWM 占空比设置寄存器 B	PWMM OD	-	PDT5[1:0]		PDT4[1:0]		PDT3[1:0]		0x000000b				
PWMDT Y3	DDH	PWM3 占空比设置寄存器/ PWM 死区时间配置寄存器	PDT3[9:2]								00000000b				
PWMDT Y4	DEH	PWM4 占空比设置寄存器	PDT4[9:2]								00000000b				
PWMDT Y5	DFH	PWM5 占空比设置寄存器	PDT5[9:2]								00000000b				
ACC	E0H	累加器	ACC[7:0]								00000000b				
EXA0	E9H	扩展累加器 0	EXA[7:0]								00000000b				
EXA1	EAH	扩展累加器 1	EXA[15:8]								00000000b				
EXA2	EBH	扩展累加器 2	EXA[23:16]								00000000b				
EXA3	ECH	扩展累加器 3	EXA[31:24]								00000000b				
EXBL	EDH	扩展 B 寄存器 0	EXB [7:0]								00000000b				
EXBH	EEH	扩展 B 寄存器 1	EXB [15:8]								00000000b				
OPERC ON	EFH	运算控制寄存器	OPERS	MD	-	-	-	-	-	CHKS UMS	00xxxx00b				
B	F0H	B 寄存器	B[7:0]								00000000b				
IAPKEY	F1H	IAP 保护寄存器	IAPKEY[7:0]								00000000b				
IAPADL	F2H	IAP 写入地址低位寄存器	IAPADR[7:0]								00000000b				
IAPADH	F3H	IAP 写入地址高位寄存器	-	-	IAPADR[13:8]						xx000000b				
IAPADE	F4H	IAP 写入扩展地址寄存器	IAPADER[7:0]								00000000b				

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	上电初始值
IAPDAT	F5H	IAP 数据寄存器	IAPDAT[7:0]					00000000b			
IAPCTL	F6H	IAP 控制寄存器	BTLD	-	SERASE	PRG	-	-	CMD[1:0]	0x00xx00b	
EXADH	F7H	外部 SRAM 操作地址高位	-	-	-	-	-	EXADH [2:0]			xxxxx000b
CHKSUML	FCH	Check Sum 结果寄存器低位	CHKSUML[7:0]					00000000b			
CHKSUMH	FDH	Check Sum 结果寄存器高位	CHKSUMH[7:0]					00000000b			
OPINX	FEH	Option 指针	OPINX[7:0]					00000000b			
OPREG	FFH	Option 寄存器	OPREG[7:0]					nnnnnnnnb			

6.2.2 8051 CPU 内核常用特殊功能寄存器介绍

程序计数器 PC

程序计数器 PC 不属于 SFR 寄存器。PC 有 16 位，是用来控制指令执行顺序的寄存器。单片机上电或者复位后，PC 值为 0000H，也即是说单片机程序从 0000H 地址开始执行程序。

累加器 ACC (E0H)

累加器 ACC 是 8051 内核单片机的最常用的寄存器之一，指令系统中采用 A 作为助记符。常用来存放参加计算或者逻辑运算的操作数及结果。

B 寄存器 (F0H)

B 寄存器在乘除法运算中必须与累加器 A 配合使用。乘法指令 MUL A, B 把累加器 A 和寄存器 B 中的 8 位无符号数相乘，所得的 16 位乘积的低位字节放在 A 中，高位字节放在 B 中。除法指令 DIV A, B 是用 A 除以 B，整数商放在 A 中，余数放在 B 中。寄存器 B 还可以作为通用的暂存寄存器使用。

堆栈指针 SP (81H)

堆栈指针是一个 8 位的专用寄存器，它指示出堆栈顶部在通用 RAM 中的位置。单片机复位后，SP 初始值为 07H，即堆栈会从 08H 开始向上增加。08H~1FH 为工作寄存器组 1~3。

PSW (D0H) 程序状态字寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	CY	标志位 1: 加法运算最高位有进位，或者减法运算最高位有借位时 0: 加法运算最高位无进位，或者减法运算最高位无借位时
6	AC	进位辅助标志位（可在 BCD 码加减法运算时方便调整） 1: 加法运算时在 bit3 位有进位，或减法运算在 bit3 位有借位时 0: 无借位、进位
5	F0	用户标志位

位编号	位符号	说明		
4~3	RS1、RS0	工作寄存器组选择位:		
		RS1	RS0	当前使用的工作寄存器组 0~3
		0	0	组 0 (00H~07H)
		0	1	组 1 (08H~0FH)
		1	0	组 2 (10H~17H)
		1	1	组 3 (18H~1FH)
2	OV	溢出标志位		
1	F1	F1 标志 用户自定义标志		
0	P	奇偶标志位。此标志位为累加器 ACC 中 1 的个数的奇偶值。 1: ACC 中 1 的个数为奇数 0: ACC 中 1 的个数为偶数（包括 0 个）		

数据指针 DPTR (82H、83H)

数据指针 DPTR 是一个 16 位的专用寄存器，由低 8 位 DPL (82H) 和高 8 位 DPH (83H) 组成。DPTR 是传统 8051 内核单片机中唯一可以直接进行 16 位操作的寄存器，也可以分别对 DPL 和 DPH 按字节进行操作。

7 电源、复位和时钟

7.1 电源电路

SC92F748X 电源核心包括了 BG、LDO、POR、LVR 等电路，可实现在 2.0~5.5V 范围内可靠工作。此外，IC 内建经调校过的精准 1.024V、2.4V 和 2.048V 电压，可用作 ADC 内部参考电压。用户可在 [18 模数转换 ADC](#) 查找具体设置内容。

7.2 上电复位过程

SC92F748X 上电后，在客户端程序执行前，会经过以下的过程：

- 复位阶段
- 调入信息阶段
- 正常操作阶段

7.2.1 复位阶段

是指 SC92F748X 会一直处于复位的情况，直到供应给 SC92F748X 的电压高过某一电压，内部才开始有效的 Clock。复位阶段的时间长短和外部电源的上升速度有关，外部电源达到内建 POR 电压后，复位阶段才会完成。

7.2.2 调入信息阶段

在 SC92F748X 内部有一个预热计数器。在复位阶段期间，此预热计数器一直被清为 0，直到电压过了 POR 电压后，内部 RC 振荡器开始起振，该预热计数器开始计数。当内部的预热计数器计数到一定数目后，每隔一定数量个 HRC clock 就会从 Flash ROM 中的 IFB (包含 Code Option) 读出一个 byte 数据存放到内部系统寄存器中。直到预热完成后，该复位信号才会结束。


7.2.3 正常操作阶段

结束调入信息阶段后，SC92F748X 开始从 Flash 中读取指令代码即进入正常操作阶段。这时的 LVR 电压值是用户写入 Code Option 的设置值。

7.3 复位方式

SC92F748X 有 5 种复位方式：①外部 RST 复位②低电压复位 LVR③上电复位 POR④看门狗 WDT 复位⑤软件复位。


SC92F748X 的复位部分电路结构图如下：

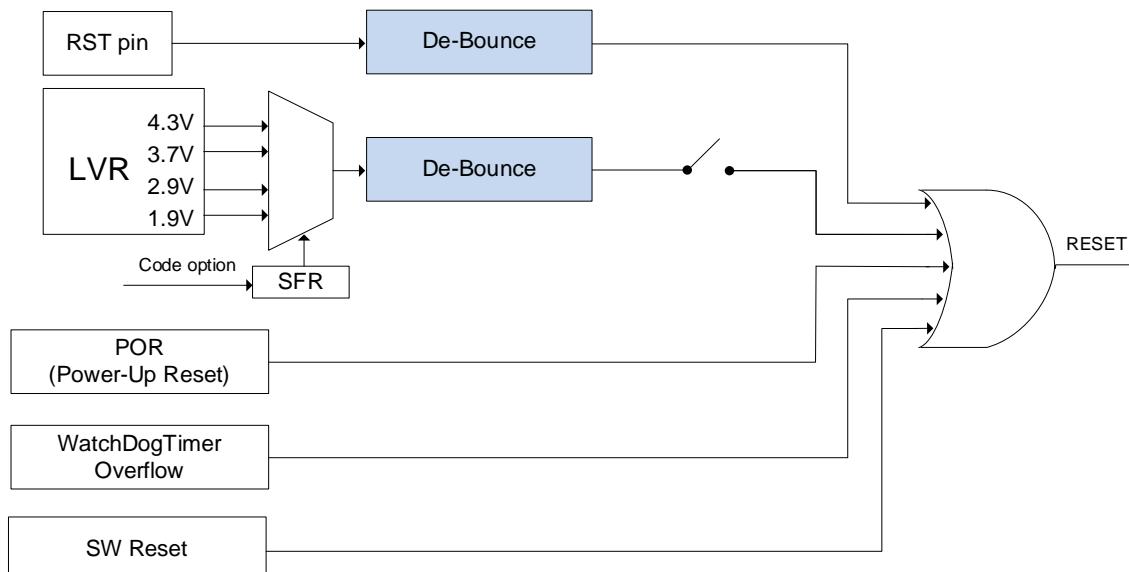

SC92F748X 复位电路图

复位后的启动区域：

1. 外部 RST 复位、低电压复位 LVR、上电复位 POR、看门狗 WDT 这四种硬件复位后，芯片从用户 OP_BL 设定的启动区域（APROM/LDROM）启动。
2. 软件复位后，芯片根据 BTLD (IAPCTL.7) 设定的启动区域（APROM/LDROM）启动。

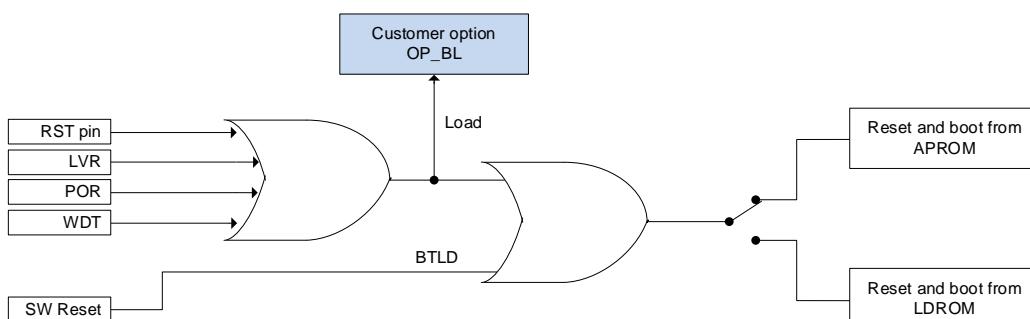

SC92F748X 复位后启动区域切换示意图

7.3.1 外部 RST 复位

外部 RST 复位就是从外部 RST 给 SC92F748X 一定宽度的复位脉冲信号，来实现 SC92F748X 的复位。 用户在烧录程序前可通过烧录上位机软件配置 Customer Option 项将 P1.1 管脚配置为 RST（复位脚）使用。

7.3.2 低电压复位 LVR

SC92F748X 内建了一个低电压复位电路。而复位的门限电压有 4 种选择：4.3V、3.7V、2.9V、1.9V，缺省值是用户写入的 Option 值。当 VDD 电压小于低电压复位的门限电压，且持续时间大于 T_{LVR} 时，会产生复位。其中， T_{LVR} 是 LVR 的消抖时间，约 30μs。

OP_CTM0 (C1H@FFH) Customer Option 寄存器 0 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ENWDT	-	SCLKS[1:0]		DISRST	DISLVR	LVRS[1:0]	
读/写	读/写	-	读/写		读/写	读/写	读/写	
上电初始值	n	x	n		n	n	n	

位编号	位符号	说明
2	DISLVR	LVR 使能设置 0: LVR 正常使用 1: LVR 无效
1~0	LVRS [1:0]	LVR 电压选择控制 11: 4.3V 复位 10: 3.7V 复位 01: 2.9V 复位 00: 1.9V 复位

7.3.3 上电复位 POR

SC92F748X 内部有上电复位电路，当电源电压 V_{DD} 达到 POR 复位电压时，系统自动复位。

7.3.4 看门狗复位 WDT

SC92F748X 有一个 WDT，其时钟源为内部的 32kHz LRC。用户可以通过编程器的 Code Option 选择是否开启看门狗复位功能。

OP_CTM0 (C1H@FFH) Customer Option 寄存器 0 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ENWDT	-	SCLKS[1:0]		DISRST	DISLVR	LVRS[1:0]	
读/写	读/写	-	读/写		读/写	读/写	读/写	
上电初始值	n	x	n		n	n	n	

位编号	位符号	说明
7	ENWDT	WDT 开关（此位由系统将用户 Code Option 所设的值调入） 1: WDT 开始工作 0: WDT 关闭

WDTCON (CFH) 看门狗控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	CLRWDT	-	WDTCKS[2:0]		
读/写	-	-	-	读/写	-	读/写		
上电初始值	x	x	x	0	x	0	0	0

位编号	位符号	说明												
4	CLRWDT	WDT 清 “0” 位（写 1 有效） 1 : WDT 计数器从 0 开始计数 此位由系统硬件自动置 0												
2~0	WDTCKS [2:0]	看门狗时钟选择 <table border="1" data-bbox="603 1875 1167 2088"> <tr> <td>WDTCKS[2:0]</td> <td>WDT 溢出时间</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>500ms</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>250ms</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>125ms</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>62.5ms</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>31.5ms</td> </tr> </table>	WDTCKS[2:0]	WDT 溢出时间	000	500ms	001	250ms	010	125ms	011	62.5ms	100	31.5ms
WDTCKS[2:0]	WDT 溢出时间													
000	500ms													
001	250ms													
010	125ms													
011	62.5ms													
100	31.5ms													

位编号	位符号	说明		
		101	15.75ms	
		110	7.88ms	
		111	3.94ms	
7~5, 3	-	保留		

7.3.5 软件复位

PCon (87h) 电源管理控制寄存器 (只写、*不可读 *)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SMOD	-	-	-	RST	-	STOP	IDL
读/写	只写	-	-	-	只写	-	只写	只写
上电初始值	0	x	x	x	n	x	0	0

位编号	位符号	说明
3	RST	软件复位控制位: 写状态: 0: 程序正常运行; 1: 此位被写“1”后 CPU 立刻复位

7.3.6 复位初始状态


当 SC92F748X 处于复位状态时，多数寄存器会回到其初始状态。看门狗 WDT 处于关闭的状态。程序计数器 PC 初始值为 0000h，堆栈指针 SP 初始值为 07h。“热启动”的 Reset (如 WDT、LVR、软件复位等) 不会影响到 SRAM，SRAM 值始终是复位前的值。SRAM 内容的丢失会发生在电源电压低到 RAM 无法保存为止。

SFR 寄存器的上电复位初始值，[6.2.1 特殊功能寄存器](#)。

7.4 高频系统时钟电路

SC92F748X 内建了一个振荡频率可调的高精度 HRC，作为系统时钟。HRC 出厂时被精确地调校至 32MHz@5V/25°C，用户可以通过编程器的 Code Option 将高频时钟源分频设置为 /1 /2 /4 /12 作为系统时钟 fsys 使用。调校过程是过滤掉制程上的偏差对精度所造成的影响。此 HRC 在全电压范围内 (2.0V~5.5V) 受工作的环境温度影响会有一定的漂移：-40 ~ 105°C 应用环境，频率误差不超过 ±2%。

注意： PWM 的时钟源固定为 $f_{HRC} = 32\text{MHz}$ ，不会随着内外系统时钟的切换而改变。

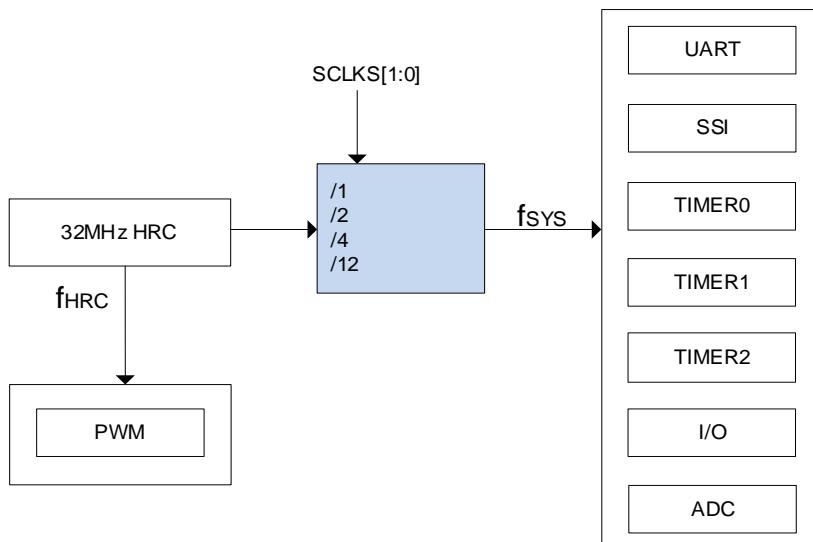

SC92F748X 内部时钟关系
OP_CTM0 (C1h@FFH) Customer Option 寄存器 0 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ENWDT	-	SCLKS[1:0]	DISRST	DISLVR	LVRS[1:0]		
读/写	读/写	-	读/写	只读	读/写	读/写		
上电初始值	n	x	n	n	n	n		

位编号	位符号	说明
5~4	SCLKS[1:0]	系统时钟频率选择: 00: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 1; 01: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 2; 10: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 4; 11: 系统时钟频率为高频振荡器频率除以 12。

SC92F748X 有一个特殊的功能：用户可修改 SFR 的值实现 HRC 频率在一定范围的调整。用户可以通过配置 OP_HRCR 寄存器实现。

OP_HRCR (83h@FFH) 系统时钟改变寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号					OP_HRCR[7:0]			
读/写					读/写			
上电初始值	n	n	n	n	n	n	n	n

位编号	位符号	说明																				
7~0	OP_HRCR[7:0]	HRC 频率改变寄存器 用户可通过修改此寄存器的值实现高频振荡器频率 f_{HRC} 的改变，进而改变 IC 的系统时钟频率 f_{sys} ： 3. OP_HRCR[7:0] 上电后的初始值 OP_HRCR[s] 是一个固定值，以确保 f_{HRC} 为 32MHz，每颗 IC 的 OP_HRCR[s] 都可能会有差异 4. 初始值为 OP_HRCR [s] 时 IC 的系统时钟频率 f_{sys} 可通过 Option 项设置为准确的 32/16/8/2.66MHz，OP_HRCR [7:0] 每改变 1 则 f_{sys} 频率改变约 0.18% OP_HRCR [7:0] 和 f_{sys} 输出频率的关系如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>OP_HRCR [7:0] 值</th> <th>f_{sys} 实际输出频率 (32M 为例)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OP_HRCR [s]-n</td> <td>$32000^* (1-0.18%*n) \text{ kHz}$</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]-2</td> <td>$32000^* (1-0.18%*2) = 31\ 884.8\text{kHz}$</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]-1</td> <td>$32000^* (1-0.18%*1) = 31\ 942.4\text{kHz}$</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]</td> <td>32000kHz</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]+1</td> <td>$32000^* (1+0.18%*1) = 32\ 057.6\text{kHz}$</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]+2</td> <td>$32000^* (1+0.18%*2) = 32\ 115.2\text{kHz}$</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>OP_HRCR [s]+n</td> <td>$32000^* (1+0.18%*n) \text{ kHz}$</td> </tr> </tbody> </table>	OP_HRCR [7:0] 值	f_{sys} 实际输出频率 (32M 为例)	OP_HRCR [s]-n	$32000^* (1-0.18%*n) \text{ kHz}$	OP_HRCR [s]-2	$32000^* (1-0.18%*2) = 31\ 884.8\text{kHz}$	OP_HRCR [s]-1	$32000^* (1-0.18%*1) = 31\ 942.4\text{kHz}$	OP_HRCR [s]	32000kHz	OP_HRCR [s]+1	$32000^* (1+0.18%*1) = 32\ 057.6\text{kHz}$	OP_HRCR [s]+2	$32000^* (1+0.18%*2) = 32\ 115.2\text{kHz}$	OP_HRCR [s]+n	$32000^* (1+0.18%*n) \text{ kHz}$
OP_HRCR [7:0] 值	f_{sys} 实际输出频率 (32M 为例)																					
OP_HRCR [s]-n	$32000^* (1-0.18%*n) \text{ kHz}$																					
...																					
OP_HRCR [s]-2	$32000^* (1-0.18%*2) = 31\ 884.8\text{kHz}$																					
OP_HRCR [s]-1	$32000^* (1-0.18%*1) = 31\ 942.4\text{kHz}$																					
OP_HRCR [s]	32000kHz																					
OP_HRCR [s]+1	$32000^* (1+0.18%*1) = 32\ 057.6\text{kHz}$																					
OP_HRCR [s]+2	$32000^* (1+0.18%*2) = 32\ 115.2\text{kHz}$																					
...	...																					
OP_HRCR [s]+n	$32000^* (1+0.18%*n) \text{ kHz}$																					

注意：

1. IC 每次上电后 OP_HRCR[7:0] 的值都是 HRC 工作在最接近 32/16/8/2.66MHz 的 HRC；用户可借助 EEPROM 在每次上电后修正 HRC 的值以让 HRC 工作在用户需要的频率；
2. 为保证 IC 工作可靠，IC 最高工作频率尽量勿超过 32MHz 的 10% 即 35.2MHz；
3. 请用户确认 HRC 频率的改变不会影响其它功能。

7.5 低频时钟定时器

SC92F748X 内建一个频率为 32kHz 的 LRC 振荡器，作为低频时钟定时器 Base Timer 的时钟源。该振荡器直接连接一个 Base Timer，可以把 CPU 从 STOP mode 唤醒，并且产生中断。

BTMCON (CEH) 低频定时器控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ENBTM	BTMIF	-	-	BTMFS[3:0]			
读/写	读/写	读/写	-	-	读/写			
上电初始值	0	0	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	ENBTM	低频 Base Timer 启动控制 0: Base Timer 及其时钟源不启动 1: Base Timer 及其时钟源启动
6	BTMIF	Base Timer 中断申请标志 当 CPU 接受 Base Timer 的中断后，此标志位会被硬件自动清除。
3~0	BTMFS[3:0]	低频时钟中断频率选择 0000: 每 15.625ms 产生一个中断 0001: 每 31.25ms 产生一个中断 0010: 每 62.5ms 产生一个中断 0011: 每 125ms 产生一个中断 0100: 每 0.25 s 产生一个中断 0101: 每 0.5 s 产生一个中断 0110: 每 1.0 s 产生一个中断 0111: 每 2.0 s 产生一个中断 1000: 每 4.0 s 产生一个中断 1001: 每 8.0 s 产生一个中断 1010: 每 16.0 s 产生一个中断 1011: 每 32.0 s 产生一个中断 1100~1111: 保留
5~4	-	保留

7.6 STOP 模式和 IDLE 模式

SC92F748X 提供了一个特殊功能寄存器 PCON，配置该寄存器的 bit0 和 bit1 可控制 MCU 进入不同的工作模式。

对 PCON.1 写入 1，内部的高频系统时钟就会停止，进到 STOP 模式，达到省电功能。在 STOP 模式下，用户可以通过外部中断 INT0~2，Base Timer 中断把 SC92F748X 唤醒，也可以通过外部复位将 STOP 唤醒。

对 PCON.0 写入 1，程序停止运行，进入 IDLE 模式，但外部设备及时钟继续运行，进入 IDLE 模式前所有 CPU 状态都被保存。IDLE 模式可由任何中断唤醒。

PCON (87H) 电源管理控制寄存器 (只写、*不可读 *)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SMOD	-	-	-	RST	-	STOP	IDL
读/写	只写	-	-	-	只写	-	只写	只写
上电初始值	0	x	x	x	n	x	0	0

位编号	位符号	说明
1	STOP	STOP 模式控制 0: 正常操作模式 1: 节能模式，高频振荡器停止工作，低频振荡器及 WDT 可根据设定选择工作与否。

位编号	位符号	说明
0	IDL	IDLE 模式控制 0: 正常操作模式 1: 节能模式, 程序停止运行, 但外部设备及时钟继续运行, 进入 IDLE 模式前所有 CPU 状态都被保存。

注意: 配置 MCU 进入 STOP 或 IDLE 模式时, 对 PCON 寄存器进行配置操作的语句后面要加上 8 个 NOP 指令, 不能直接跟其它指令, 否则在唤醒后无法正常执行后续的指令!

例如: 设置 MCU 进入 STOP 模式:

C 语言例程:

```
#include"intrins.h"
```

```
PCON |= 0x02;      //PCON 的 bit1 STOP 位写 1, 配置 MCU 进入 STOP 模式
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
....
```

汇编例程:

```
ORL PCON,#02H      ; PCON 的 bit1 STOP 位写 1, 配置 MCU 进入 STOP 模式
NOP                ; 至少需要 8 个 NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
....
```

8 中央处理单元 CPU 及指令系统

8.1 CPU

SC92F748X 所用的 CPU 是一个高速的 1T 标准 8051 内核，其指令完全兼容传统 8051 内核单片机。

8.2 寻址方式

SC92F748X 的 1T 8051 CPU 指令的寻址方式有：①立即寻址②直接寻址③间接寻址④寄存器寻址⑤相对寻址⑥变址寻址⑦位寻址

8.2.1 立即寻址

立即寻址也称为立即数寻址，它是在指令操作数中直接给出参加运算的操作数，指令举例如下：

MOV A, #50H (这条指令是将立即数 50H 送到累加器 A 中)

8.2.2 直接寻址

在直接寻址方式中，指令操作数域给出的是参加运算操作数的地址。直接寻址方式只能用来表示特殊功能寄存器、内部数据寄存器和位地址空间。其中特殊功能寄存器和位地址空间只能用直接寻址方式访问。举例如下：

ANL 50H, #91H (表示 50H 单元中的数与立即数 91H 相“与”，结果存放在 50H 单元中。其中 50H 为直接地址，表示内部数据寄存器 RAM 中的一个单元。)

8.2.3 间接寻址

间接寻址采用 R0 或 R1 前添加“@”符号来表示。假设 R1 中的数据是 40H，内部数据存储器 40H 单元的数据为 55H，则指令为

MOV A, @R1 (把数据 55H 传送至累加器 A)。

8.2.4 寄存器寻址

寄存器寻址是对选定的工作寄存器 R7~R0、累加器 A、通用寄存器 B、地址寄存器和进位 C 中的数进行操作。其中寄存器 R7~R0 由指令码的低 3 位表示，ACC、B、DPTR 及进位位 C 隐含在指令码中。因此，寄存器寻址也包含一种隐含寻址方式。寄存器工作区的选择由程序状态字寄存器 PSW 中的 RS1、RS0 来决定。指令操作数指定的寄存器均指当前工作区的寄存器。

INC R0 是指 (R0) +1→R0

8.2.5 相对寻址

相对寻址是将程序计数器 PC 中的当前值与指令第二字节给出的数相加，其结果作为转移指令的转移地址。转移地址也成为转移目的地址，PC 中的当前值成为基址，指令第二字节给出的数成为偏移量。由于目的地址是相对于 PC 中的基址而言，所以这种寻址方式成为相对寻址。偏移量为带符号的数，所能表示的范围为+127~-128。这种寻址方式主要用于转移指令。

JC \$+50H

表示若进位位 C 为 0，则程序计数器 PC 中的内容不改变，即不转移。若进位位 C 为 1，则以 PC 中的当前值及基地址，加上偏移量 50H 后所得到的结果作为该转移指令的目的地址。

8.2.6 变址寻址

在变址寻址方式中，指令操作数指定一个存放变址基址的变址寄存器。变址寻址时，偏移量与变址基值相加，其结果作为操作数的地址。变址寄存器有程序计数器 PC 和地址寄存器 DPTR。

MOVC A, @A+DPTR

表示累加器 A 为偏移量寄存器，其内容与地址寄存器 DPTR 中的内容相加，其结果作为操作数的地址，取出该单元中的数送入累加器 A 中。

8.2.7 位寻址

位寻址是指对一些可进行位操作的内部数据存储器 RAM 和特殊功能寄存器进行位操作时的寻址方式。在进行位操作时，借助于进位位 C 作为位操作累加器，指令操作数直接给出该位的地址，然后根据操作码的性质对该位进行位操作。位地址与字节直接寻址中的字节地址编码方式完全一样，主要由操作指令的性质加以区分，使用时

应特别注意。

MOV C, 20H (将地址为 20H 的位操作寄存器值送入进位位 C 中)

9 INTERRUPT 中断

SC92F748X 单片机提供 11 个中断源：Timer0, Timer1, Timer2, INT0~2, ADC, PWM, UART, SSI, Base Timer。这 11 个中断源分为 2 个中断优先级，并可以单独分别设置为高优先级或者低优先级。三个外部中断可以分别设定其中每个中断源的触发条件为上升、下降或上下沿，每个中断分别有独立的优先级设置位、中断标志、中断向量和使能位，总的中断使能位 EA 可以实现所有中断的打开或者关闭。

9.1 中断源、向量

SC92F748X 的中断源、中断向量、及相关控制位列表如下：

中断源	中断发生时间	中断标志	中断使能控制	中断优先权控制	中断向量	查询优先级	中断号(C51)	标志清除方式	能否唤醒STOP
INT0	外部中断 0 条件符合	IE0	EINT0	IPINT0	0003H	1 (高)	0	H/W Auto	能
Timer0	Timer0 溢出	TF0	ET0	IPT0	000BH	2	1	H/W Auto	不能
INT1	外部中断 1 条件符合	IE1	EINT1	IPINT1	0013H	3	2	H/W Auto	能
Timer1	Timer1 溢出	TF1	ET1	IPT1	001BH	4	3	H/W Auto	不能
UART	接收或发送完成	RI/TI	EUART	IPUART	0023H	5	4	必须用户清除	不能
Timer2	Timer2 溢出	TF2	ET2	IPT2	002BH	6	5	必须用户清除	不能
ADC	ADC 转换完成	ADCIF	EADC	IPADC	0033H	7	6	必须用户清除	不能
SSI	接收或发送完成	SPIF/TWIF	ESSI	IPSSI	003BH	8	7	必须用户清除	不能
PWM	PWM 溢出	PWMIF	EPWM	IPPWM	0043H	9	8	H/W Auto	不能
BTM	Base timer 溢出	BTMIF	EBTM	IPBTM	004BH	10	9	H/W Auto	能
INT2	外部中断 2 条件符合	-	EINT2	IPINT2	0053H	11	10	-	能

在 EA=1 及各中断使能控制为 1 的情况下，各中断发生情况如下：

定时器中断： Timer0 和 Timer1 溢出时会产生中断并将中断标志 TF0 和 TF1 置为“1”，当单片机执行该定时器中断时，中断标志 TF0 和 TF1 会被硬件自动清“0”。Timer2 溢出时会产生中断并将中断标志 TF2 置为“1”，在 Timer2 中断发生后，硬件并不会自动清除 TF2 位，此 bit 必须由使用者的软件负责清除。

ADC 中断： ADC 中断的发生时间为 ADC 转换完成时，其中断标志就是 ADC 转换结束标志 EOC/ADCIF (ADCCON.5)。当使用者设定 ADCS 开始转换后，EOC 会被硬件自动清除为“0”；当转换完成后，EOC 会被硬件自动置为“1”。使用者在 ADC 中断发生之后，进入中断服务程序时，必须用软件去清除它。


SSI 中断： 当 SSI 接收或发送一帧数据完成时 SPIF/TWIF 位会被硬件自动置“1”，SSI 中断产生。当单片机执行该 SSI 中断时，中断标志 SPIF/TWIF 必须由使用者的软件负责清除。

PWM 中断： 当 PWM 计数器溢出时（也就是说：计数器数到超过 PWMPRD 时），PWMIF 位 (PWM Interrupt Flag) 会被硬件自动置“1”，PWM 中断产生。当单片机执行该 PWM 中断时，中断标志 PWMIF 会被硬件自动清“0”。

外部中断 INT0~2： 当外部中断口有中断条件发生时，外部中断就发生了。INT0 有三个外部中断源，INT1 有四个外部中断源，INT2 有六个外部中断源，用户可以根据需要设成上沿、下沿或者双沿中断，可通过设置 SFR (INTxF 和 INTxR) 来实现。用户可通过 IP 寄存器来设置每个中断的优先级级别。外部中断 INT0~2 还可以唤醒单片机的 STOP。

9.2 中断结构图

SC92F748X 的中断结构如下图所示：

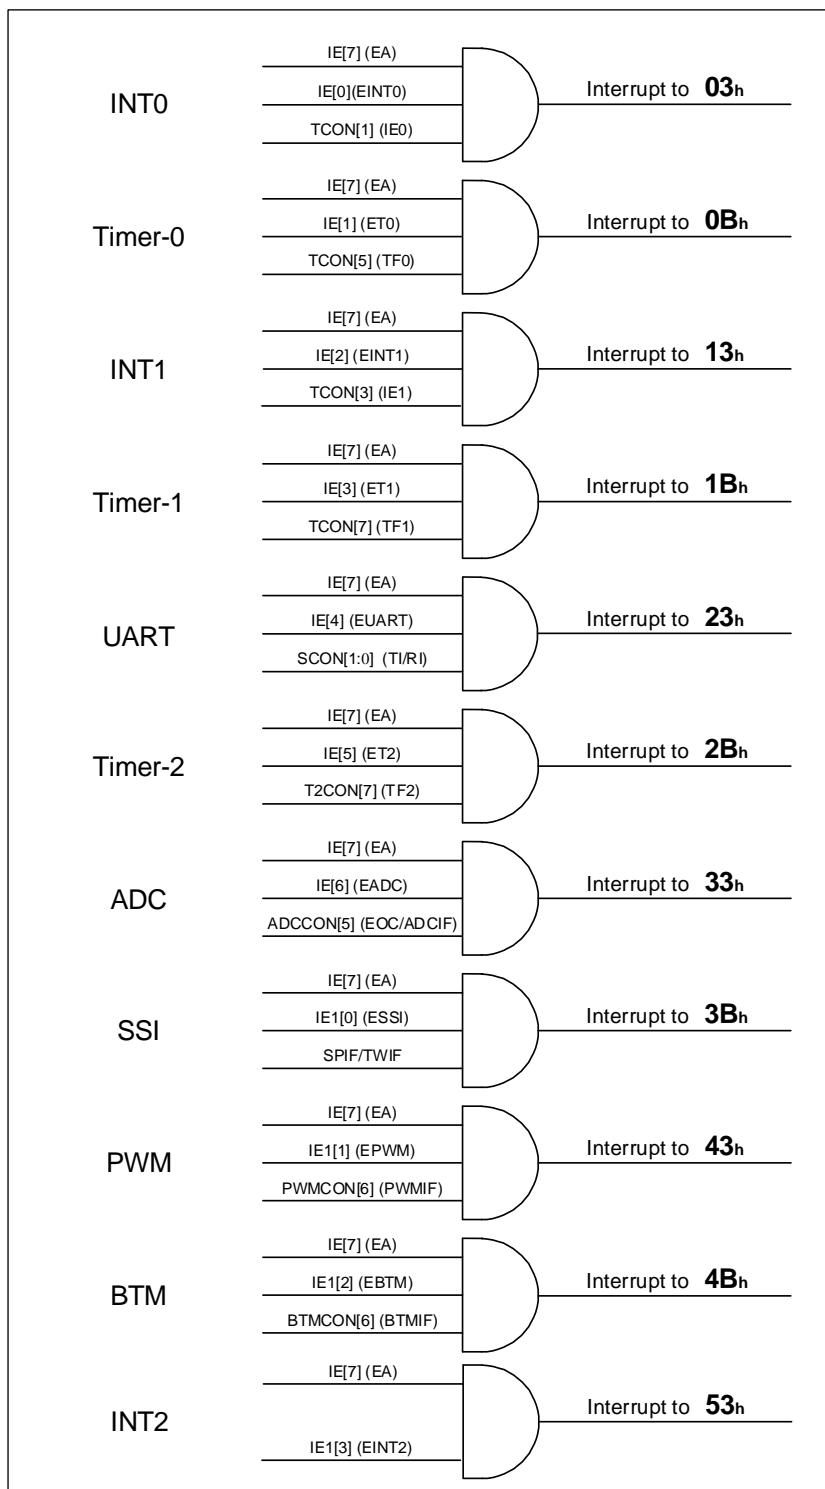

9.3 中断优先级

SC92F748X 单片机的中断具有两个中断优先级，这些中断源的请求可编程为高优先级中断或者低优先级中断，即可实现两级中断服务程序的嵌套。一个正在执行的低优先级中断能被高优先级中断请求所中断，但不能被另一个同一优先级的中断请求所中断，一直执行到结束，遇到返回指令 RETI，返回主程序后再执行一条指令才能响应新的中断请求。

也就是说：

- ① 低优先级中断可被高优先级中断请求所中断，反之不能；
- ② 任何一种中断，在响应过程中，不能被同一优先级的中断请求所中断。

中断查询顺序：SC92F748X 单片机的同一优先级中断，如果同时来几个中断，则中断响应的优先顺序同 C51 中的中断查询号相同，即查询号小的会优先响应，查询号大的会慢响应。

9.4 中断处理流程

当一个中断产生并且被 CPU 响应，则主程序运行被中断，将执行下述操作

- ① 当前正在执行的指令执行完；
- ② PC 值被压入堆栈，保护现场；
- ③ 中断向量地址载入程序计数器 PC；
- ④ 执行相应的中断服务程序；
- ⑤ 中断服务程序结束并 RETI；
- ⑥ 将 PC 值退栈，并返回执行中断前的程序。

在此过程中，系统不会立即执行其它同一优先级的中断，但会保留所发生的中断请求，在当前中断处理结束后，转去执行新的中断请求。

9.5 中断相关 SFR 寄存器

IE (A8H) 中断使能寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	EA	EADC	ET2	EUART	ET1	EINT1	ET0	EINT0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	EA	中断使能的总控制 0: 关闭所有的中断 1: 允许所有的中断
6	EADC	ADC 中断使能控制 0: 关闭 ADC 中断 1: 允许 ADC 转换完成时产生中断
5	ET2	Timer2 中断使能控制 0: 关闭 TIMER2 中断 1: 允许 TIMER2 中断
4	EUART	UART 中断使能控制 0: 关闭 UART 中断 1: 允许 UART 中断
3	ET1	Timer1 中断使能控制 0: 关闭 TIMER1 中断 1: 允许 TIMER1 中断
2	EINT1	外部中断 1 使能控制 0: 关闭 INT1 中断 1: 允许 INT1 中断
1	ET0	Timer0 中断使能控制

位编号	位符号	说明
		0: 关闭 TIMER0 中断 1: 允许 TIMER0 中断
0	EINT0	外部中断 0 使能控制 0: 关闭 INT0 中断 1: 允许 INT0 中断

IP (B8H) 中断优先级控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	IPADC	IPT2	IPUART	IPT1	IPINT1	IPT0	IPINT0
读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
6	IPADC	ADC 中断优先权选择 0: ADC 中断优先权为低 1: ADC 中断优先权为高
5	IPT2	Timer2 中断优先权选择 0: Timer2 中断优先权为低 1: Timer2 中断优先权为高
4	IPUART	UART 中断优先权选择 0: UART 中断优先权为低 1: UART 中断优先权为高
3	IPT1	Timer1 中断优先权选择 0: Timer1 中断优先权为低 1: Timer1 中断优先权为高
2	IPINT1	INT1 计数器中断优先权选择 0: INT1 中断优先权为低 1: INT1 中断优先权为高
1	IPT0	Timer0 中断优先权选择 0: Timer0 中断优先权为低 1: Timer0 中断优先权为高
0	IPINT0	INT0 计数器中断优先权选择 0: INT0 中断优先权为低 1: INT0 中断优先权为高
7	-	保留

IE1 (A9H) 中断控制寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	EINT2	EBTM	EPWM	ESSI
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3	EINT2	外部中断 2 使能控制 0: 关闭 INT2 中断 1: 允许 INT2 中断
2	EBTM	Base Timer 中断使能控制 0: 关闭 Base Timer 中断 1: 允许 Base Timer 中断

位编号	位符号	说明
1	EPWM	PWM 中断使能控制 0: 关闭 PWM 中断 1: 允许 PWM 计数溢出 (数到 PWMPRD) 时产生中断
0	ESSI	三合一串口中断使能控制 0: 关闭串口中断 1: 允许串口中断
7~4	-	保留

IP1 (B9H) 中断优先级控制寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	IPINT2	IPBTM	IPPWM	IPSSI
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3	IPINT2	INT2 计数器中断优先权选择 0: INT2 中断优先权为低 1: INT2 中断优先权为高
2	IPBTM	Base Timer 中断优先权选择 0: Base Timer 中断优先权为低 1: Base Timer 中断优先权为高
1	IPPWM	PWM 中断使能选择 0: PWM 中断优先权为低 1: PWM 中断优先权为高
0	IPSSI	三合一串口中断优先权选择 0: SSI 中断优先权为低 1: SSI 中断优先权为高
7~4	-	保留

TCON (88H) 定时器控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	-	IE0	-
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	-	读/写	-
上电初始值	0	0	0	0	0	x	0	x

位编号	位符号	说明
3	IE1	INT1 溢出中断请求标志。INT1 产生溢出，发生中断时，硬件将 IE1 置为“1”，申请中断，CPU 响应时，硬件清“0”。
1	IE0	INT0 溢出中断请求标志。INT0 产生溢出，发生中断时，硬件将 IE0 置为“1”，申请中断，CPU 响应时，硬件清“0”。
2, 0	-	保留

INT0F (BAH) INT0 下降沿中断控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	INT0F3	INT0F2	INT0F1	-
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	-
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	x

位编号	位符号	说明
3~1	INT0Fn (n=1~3)	INT0 下降沿中断控制 0: INT0n 下降沿中断关闭

位编号	位符号	说明
		1: INT0n 下降沿中断使能
7~4, 0	-	保留

INT0R (BBH) INT0 上升沿中断控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	INT0R3	INT0R2	INT0R1	-
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	-
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	x

位编号	位符号	说明
3~1	INT0R_n ($n=1\sim3$)	INT0 上升沿中断控制 0: INT0n 上升沿中断关闭 1: INT0n 上升沿中断使能
7~4, 0	-	保留

INT1F (BCH) INT1 下降沿中断控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	INT1F3	INT1F2	INT1F1	INT1F0
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3~0	INT1Fn ($n=0\sim3$)	INT1 下降沿中断控制 0: INT1n 下降沿中断关闭 1: INT1n 下降沿中断使能
7~4	-	保留

INT1R (BDH) INT1 上升沿中断控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	INT1R3	INT1R2	INT1R1	INT1R0
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3~0	INT1R_n ($n=0\sim3$)	INT1 上升沿中断控制 0: INT1n 上升沿中断关闭 1: INT1n 上升沿中断使能
7~4	-	保留

INT2F (C6H) INT2 下降沿中断控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	INT2F5	INT2F4	INT2F3	INT2F2	INT2F1	INT2F0
读/写	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5~0	INT2Fn ($n=0\sim5$)	INT2 下降沿中断控制 0: INT2n 下降沿中断关闭 1: INT2n 下降沿中断使能
7~6	-	保留

INT2R (C7H) INT2 上升沿中断控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	INT2R5	INT2R4	INT2R3	INT2R2	INT2R1	INT2R0
读/写	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5~0	INT2Rn (n=0~5)	INT2 上升沿中断控制 0: INT2n 上升沿中断关闭 1: INT2n 上升沿中断使能
7~6	-	保留

10 定时器 TIMER0、TIMER1

SC92F748X 单片机内部的两个 16 位定时器/计数器，它们具有计数方式和定时方式两种工作模式。特殊功能寄存器 TMOD 中有一个控制位 C/Tx 来选择 T0 和 T1 是定时器还是计数器。它们本质上都是一个加法计数器，只是计数的来源不同。定时器的来源为系统时钟或者其分频时钟，但计数器的来源为外部管脚的输入脉冲。只有在 TRx=1 的时候，T0 和 T1 才会被打开计数。

计数器模式下，P1.2/T0 和 P1.3/T1 管脚上的每一个脉冲，T0 和 T1 的计数值分别增加 1。

定时器模式下，可通过特殊功能寄存器 TMCON 来选择 T0 和 T1 的计数来源是 fsys/12 或 fsys (fsys 为分频后的系统时钟)。

定时器/计数器 T0 有 4 种工作模式，定时器/计数器 T1 有 3 种工作模式（模式三不存在）：

- ① 模式 0：13 位定时器/计数器模式
- ② 模式 1：16 位定时器/计数器模式
- ③ 模式 2：8 位自动重载模式
- ④ 模式 3：两个 8 位定时器/计数器模式

在上述模式中，T0 和 T1 的模式 0、1、2 都相同，模式 3 不同。

10.1 T0 和 T1 相关特殊功能寄存器

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset 值
TCON	88H	定时器控制寄存器	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	-	IE0	-	00000x0xb
TMOD	89H	定时器工作模式寄存器	-	C/T1	M11	M01	-	C/T0	M10	M00	x000x000b
TL0	8AH	定时器 0 低 8 位					TL0[7:0]				00000000b
TL1	8BH	定时器 1 低 8 位					TL1[7:0]				00000000b
TH0	8CH	定时器 0 高 8 位					TH0[7:0]				00000000b
TH1	8DH	定时器 1 高 8 位					TH1[7:0]				00000000b
TMCON	8EH	定时器频率控制寄存器	-	-	-	-	-	T2FD	T1FD	T0FD	xxxxx000b

各寄存器的解释说明如下：

TCON (88H) 定时器控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	-	IE0	-
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	-	读/写	-
上电初始值	0	0	0	0	0	x	0	x

位编号	位符号	说明
7	TF1	T1 溢出中断请求标志。T1 产生溢出，发生中断时，硬件将 TF1 置为“1”，申请中断，CPU 响应时，硬件清“0”。
6	TR1	定时器 T1 的运行控制位。此位由软件置 1 和清 0。当 TR1=1 时，允许 T1 开始计数。TR1=0 时禁止 T1 计数。
5	TF0	T0 溢出中断请求标志。T0 产生溢出，发生中断时，硬件将 TF0 置为“1”，申请中断，CPU 响应时，硬件清“0”。
4	TR0	定时器 T0 的运行控制位。此位由软件置位和清 0。当 TR0=1 时，允许 T0 开始计数。TR0=0 时禁止 T0 计数。
2, 0	-	保留

TMOD (89H) 定时器工作模式寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	C/T1	M11	M01	-	C/T0	M10	M00
读/写	-	读/写	读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	0	0	0	x	0	0	0
	T1					T0		

位编号	位符号	说明
6	C/T1	TMOD[6]控制定时器 1 0: 定时器, T1 计数来源于 f _{SYS} 分频 1: 计数器, T1 计数来源于外部管脚 T1/P1.3
5~4	M11, M01	定时器/计数器 1 模式选择 00: 13 位定时器/计数器, TL1 高 3 位无效 01: 16 位定时器/计数器, TL1 和 TH1 全有效 10: 8 位自动重载定时器, 溢出时将 TH1 存放的值自动重装入 TL1 11: 定时器/计数器 1 无效 (停止计数)
2	C/T0	TMOD[2]控制定时器 0 0: 定时器, T0 计数来源于 f _{SYS} 分频 1: 计数器, T0 计数来源于外部管脚 T0/P1.2
1~0	M10, M00	定时器/计数器 0 模式选择 00: 13 位定时器/计数器, TL0 高 3 位无效 01: 16 位定时器/计数器, TL0 和 TH0 全有效 10: 8 位自动重载定时器, 溢出时将 TH0 存放的值自动重装入 TL0 11: 定时器 0 此时作为双 8 位定时器/计数器。TL0 作为一个 8 位定时器/计数器, 通过标准定时器 0 的控制位控制; TH0 仅作为一个 8 位定时器, 由定时器 1 的控制位控制。
7, 3	-	保留

TMOD 寄存器中 TMOD[0]~TMOD[2]是设置 T0 的工作模式; TMOD[4]~TMOD[6]是设置 T1 的工作模式。

定时器和计数器 Tx 功能由特殊功能寄存器 TMOD 的控制位 C/Tx 来选择, M0x 和 M1x 都是用来选择 Tx 的工作模式。TRx 作为 T0 和 T1 的开关控制, 只有 TRx=1 时 T0 和 T1 才打开。

TMCON (8EH) 定时器频率控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	T2FD	T1FD	T0FD
读/写	-	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	0	0	0

位编号	位符号	说明
1	T1FD	T1 输入频率选择控制 0: T1 频率源自于 f _{SYS} /12 1: T1 频率源自于 f _{SYS}
0	T0FD	T0 输入频率选择控制 0: T0 频率源自于 f _{SYS} /12 1: T0 频率源自于 f _{SYS}

IE (A8H) 中断使能寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	EA	EADC	ET2	-	ET1	EINT1	ETO	EINT0
读/写	读/写	读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3	ET1	Timer1 中断使能控制 0: 关闭 TIMER1 中断 1: 允许 TIMER1 中断
1	ET0	Timer0 中断使能控制 0: 关闭 TIMERO 中断 1: 允许 TIMERO 中断

IP (B8H) 中断优先级控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	IPADC	IPT2	-	IPT1	IPINT1	IPT0	IPINT0
读/写	-	读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	0	0	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3	IPT1	Timer1 中断优先权 0: 设定 Timer 1 的中断优先权是“低” 1: 设定 Timer 1 的中断优先权是“高”
1	IPT0	Timer0 中断优先权 0: 设定 Timer 0 的中断优先权是“低” 1: 设定 Timer 0 的中断优先权是“高”

10.2 T0 工作模式

通过对寄存器 TMOD 中的 M10、M00 (TMOD[1]、TMOD[0]) 的设置，定时器/计数器 0 可实现 4 种不同的工作模式。


工作模式 0：13 位计数器/定时器。

TH0 寄存器存放 13 位计数器/定时器的高 8 位 (TH0.7~TH0.0)，TL0 存放低 5 位 (TL0.4~TL0.0)。TL0 的高三位 (TL0.7~TL0.5) 是不确定值，读取时应被忽略掉。当 13 位定时器/计数器递增溢出时，系统会将定时器溢出标志 TF0 置 1。如果定时器 0 中断被允许，将会产生一个中断。

C/T0 位选择计数器/定时器的时钟输入源。如果 C/T0=1，定时器 0 输入脚 T0 (P1.2) 的电平从高到低的变化，会使定时器 0 数据寄存器加 1。如果 C/T0=0，选择系统时钟的分频为定时器 0 的时钟源。

当 TR0 置 1 打开定时器 T0。TR0 置 1 并不强行复位定时器，意味着如果 TR0 置 1，定时器寄存器将从上次 TR0 清 0 时的值开始计数。所以，在允许定时器之前，应该设定定时器寄存器的初始值。

当作为定时器应用时，可配置 T0FD 来选择时钟源的分频比例。

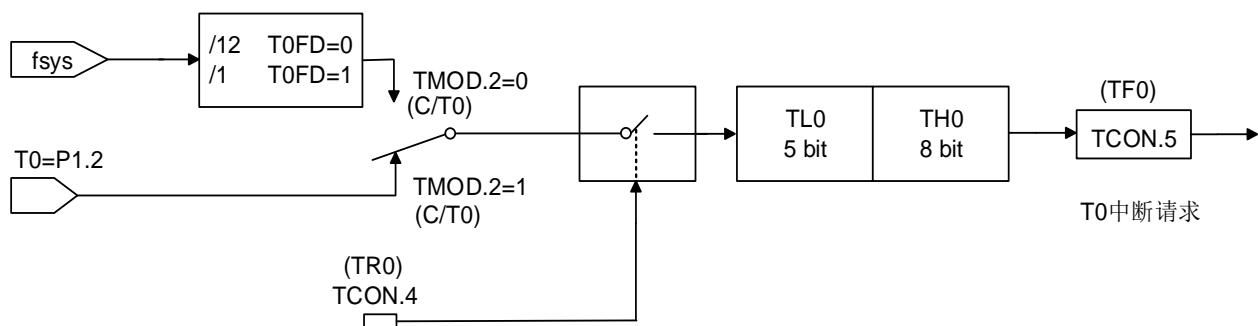


定时器/计数器工作模式 0：13 位定时器/计数器

工作模式 1：16 位计数器/定时器

除了使用 16 位 (TL0 的 8 位数据全部有效) 计数器/定时器之外，模式 1 和模式 0 的运行方式相同。打开和

配置计数器/定时器方式也相同。

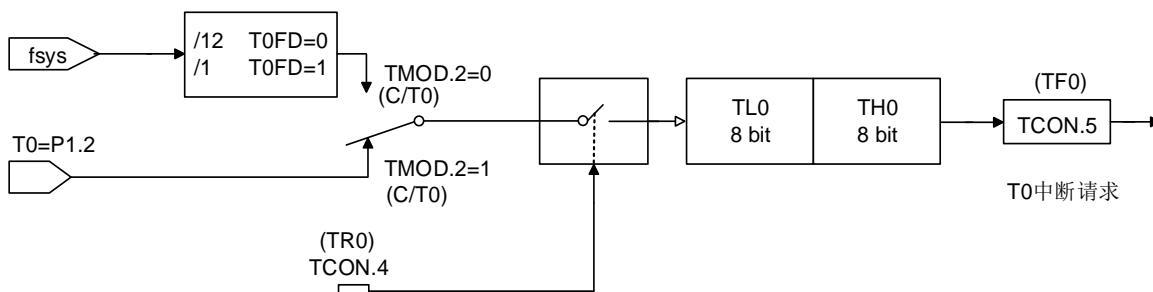


定时器/计数器工作模式 0：16 位定时器/计数器

工作模式 2：8 位自动重载计数器/定时器

在工作模式 2 中，定时器 0 是 8 位自动重载计数器/定时器。TL0 存放计数值，TH0 存放重载值。当在 TL0 中的计数器溢出至 0x00 时，定时器溢出标志 TF0 被置 1，寄存器 TH0 的值被重载入寄存器 TL0 中。如果定时器中断使能，当 TF0 置 1 时将产生一个中断，但在 TH0 中的重载值不会改变。在允许定时器正确计数开始之前，TL0 必须初始化为所需要的值。

除了自动重载功能外，工作模式 2 中的计数器/定时器的使能和配置方式同模式 0 和 1 是相同的。

当作为定时器应用时，可配置寄存器 TMCON.0 (T0FD) 来选择定时器时钟源被系统时钟 fsys 分频的比例。

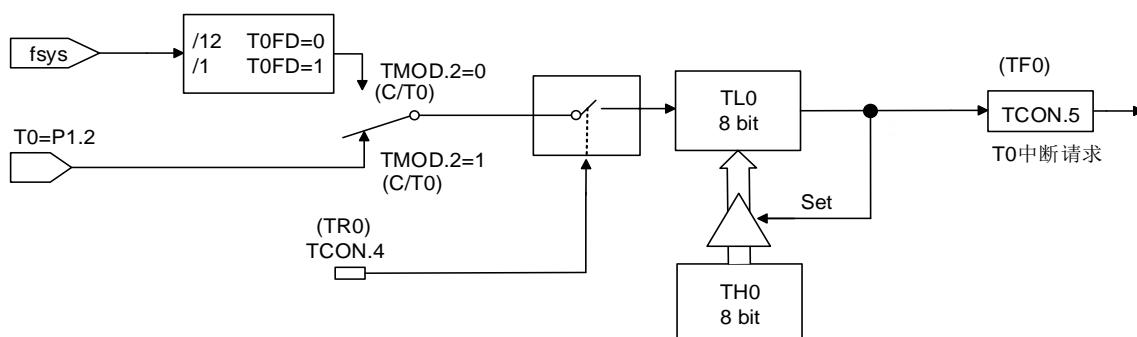

定时器/计数器工作模式 2：自动重载的 8 位定时器/计数器

工作模式 3：两个 8 位计数器/定时器（仅限于定时器 0）

在工作模式 3 中，定时器 0 用作两个独立的 8 位计数器/定时器，分别由 TL0 和 TH0 控制。TL0 通过定时器 0 的控制位（在 TCON 中）和状态位（在 TMOD 中）：TR0、C/T0、TF0 控制。定时器 0 可通过 T0 的 TMOD.2 (C/T0) 来选择是定时器模式还是计数器模式。

TH0 通过定时器 1 的控制 TCON 来设置相关的控制，但 TH0 仅被限定为定时器模式，无法通过 TMOD.2 (C/T0) 来设定为计数器模式。TH0 由定时器控制位 TR1 的控制使能，需设定 TR1=1。当发生溢出及产生中断时，TF1 会置 1，并按 T1 发生中断来进行相应的处理。

在 T0 被设为工作模式 3 时，TH0 定时器占用了 T1 的中断资源及 TCON 中寄存器，T1 的 16 位计数器会停止计数，相当于“TR1=0”。当采用 TH0 定时器工作时，需设置 TR1=1。

10.3 T1 工作模式

通过对寄存器 TMOD 中的 M11、M01 (TMOD[5]、TMOD[4]) 的设置，定时器/计数器 1 可实现 3 种不同的工作模式。


工作模式 0：13 位计数器/定时器。

TH1 寄存器存放 13 位计数器/定时器的高 8 位 (TH1.7~TH1.0)；TL1 存放低 5 位 (TL1.4~TL1.0)。TL1 的高三位 (TL1.7~TL1.5) 是不确定值，读取时应被忽略掉。当 13 位定时器计数器递增溢出时，系统会将定时器溢出标志 TF1 置 1。如果定时器 1 中断被允许，将会产生一个中断。C/T1 位选择计数器/定时器的时钟源。

如果 C/T1=1，定时器 1 输入脚 T1 (P1.3) 的电平从高到低的变化，会使定时器 1 数据寄存器加 1。如果 C/T1=0，选择系统时钟的分频为定时器 1 的时钟源。

TR1 置 1 打开定时器。TR1 置 1 并不强行复位定时器，意味着如果 TR1 置 1，定时器寄存器将从上次 TR1 清 0 时的值开始计数。所以，在允许定时器之前，应该设定定时器寄存器的初始值。


当作为定时器应用时，可配置 T1FD 来选择时钟源的分频比例。

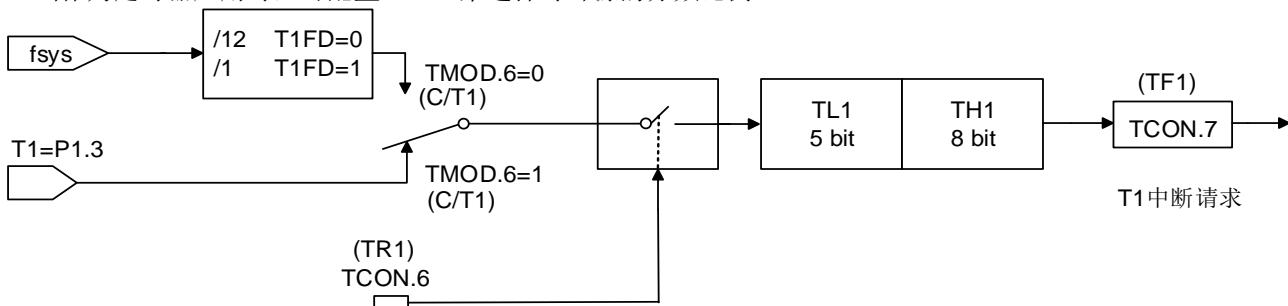

定时器/计数器工作模式 0：13 位定时器/计数器

工作模式 1：16 位计数器/定时器

除了使用 16 位 (TL1 的 8 位数据全部有效) 计数器/定时器之外，模式 1 和模式 0 的运行方式相同。打开和配置计数器/定时器方式也相同。

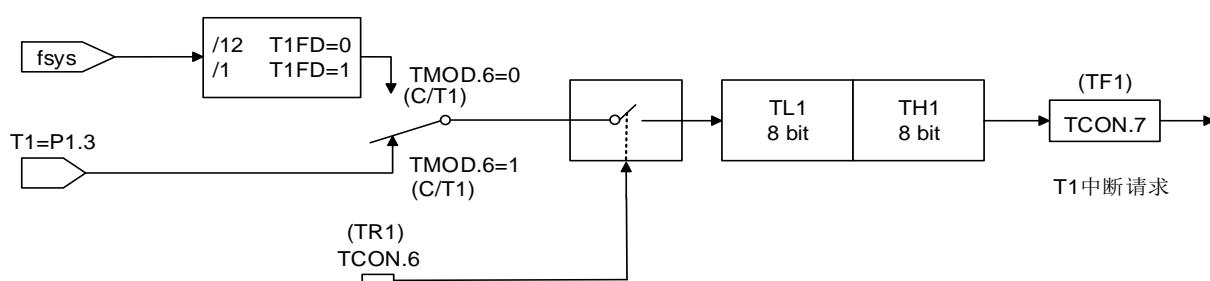


定时器/计数器工作模式 0：16 位定时器/计数器

工作模式 2：8 位自动重载计数器/定时器

在工作模式 2 中，定时器 1 是 8 位自动重载计数器/定时器。TL1 存放计数值，TH1 存放重载值。当在 TL1 中的计数器溢出至 0x00 时，定时器溢出标志 TF1 被置 1，寄存器 TH1 的值被重载入寄存器 TL1 中。如果定时器中断使能，当 TF1 置 1 时将产生一个中断，但在 TH1 中的重载值不会改变。在允许定时器正确计数开始之前，TL1 必须初始化为所需要的值。

除了自动重载功能外，工作模式 2 中的计数器/定时器的使能和配置方式同方式 0 和 1 是相同的。

当作为定时器应用时，可配置寄存器 TMCON.4 (T1FD) 来选择定时器时钟源被系统时钟 fsys 分频的比例。

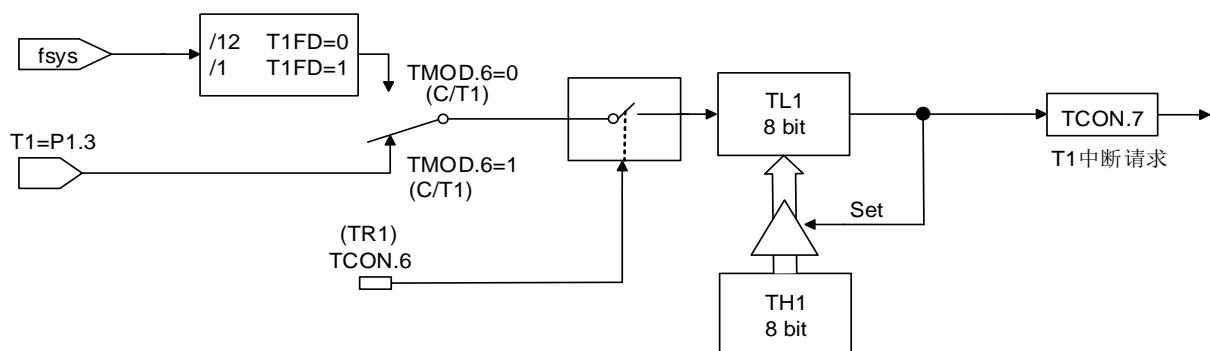

定时器/计数器工作模式 2：自动重载的 8 位定时器/计数器

11 定时器 Timer2

SC92F748X 单片机内部的 Timer2 具有计数方式和定时方式两种工作模式。特殊功能寄存器 T2CON 中有一个控制位 C/T2 来选择 T2 是定时器还是计数器。它们本质上都是一个加法计数器，只是计数的来源不同。定时器的来源为系统时钟或者其分频时钟，但计数器的来源为外部管脚的输入脉冲。TR2 是 T2 在定时器/计数器模式计数的开关控制，只有在 TR2=1 的时候，T2 才会被打开计数。

计数器模式下，T2 (P0.7) 管脚上的每一个脉冲，T2 的计数值分别增加 1。

定时器模式下，可通过特殊功能寄存器 TMCON 来选择 T2 的计数来源是 $f_{sys}/12$ 或 f_{sys} 。

定时器/计数器 T2 有 4 种工作模式：

- ① 模式 0：16 位捕获模式
- ② 模式 1：16 位自动重载定时器模式
- ③ 模式 2：波特率发生器模式
- ④ 模式 3：可编程时钟输出模式

11.1 T2 相关特殊功能寄存器

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset 值
T2CON	C8H	定时器 2 控制寄存器	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2	00000000b
T2MOD	C9H	定时器 2 工作模式寄存器	-	-	-	-	-	-	T2OE	DCEN	xxxxxx00b
RCAP2L	CAH	定时器 2 重载/捕捉低 8 位	RCAP2L[7:0]								00000000b
RCAP2H	CBH	定时器 2 重载/捕捉高 8 位	RCAP2H[7:0]								00000000b
TL2	CCH	定时器 2 低 8 位	TL2[7:0]								00000000b
TH2	CDH	定时器 2 高 8 位	TH2[7:0]								00000000b
TMCON	8EH	定时器频率控制寄存器	-	-	-	-	-	T2FD	T1FD	T0FD	xxxxx000b

各寄存器的解释说明如下：

T2CON (C8H) 定时器 2 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	TF2	定时器 2 溢出标志位 0: 无溢出 (必须由软件清 0) 1: 溢出 (如果 RCLK = 0 和 TCLK = 0, 由硬件设 1)
6	EXF2	T2EX 引脚外部事件输入 (下降沿) 被检测到的标志位 0: 无外部事件输入 (必须由软件清 0) 1: 检测到外部输入 (如果 EXEN2 = 1, 由硬件设 1)
5	RCLK	UART 接收时钟控制位 0: 定时器 1 产生接收波特率 1: 定时器 2 产生接收波特率
4	TCLK	UART 发送时钟控制位 0: 定时器 1 产生发送波特率 1: 定时器 2 产生发送波特率

位编号	位符号	说明
3	EXEN2	T2EX 引脚上的外部事件输入（下降沿）用作重载/捕获触发器允许/禁止控制： 0: 忽略 T2EX 引脚上的事件 1: 当定时器 2 不作为 UART 时钟，检测到 T2EX 引脚上一个下降沿，产生一个捕获或重载
2	TR2	定时器 2 开始/停止控制位 0: 停止定时器 2 1: 开始定时器 2
1	C/T2	定时器 2 定时器/计数器方式选定位 2 0: 定时器方式，T2 引脚用作 I/O 端口 1: 计数器方式
0	CP/RL2	捕获/重载方式选定位 0: 16 位带重载功能的定时器/计数器 1: 16 位带捕获功能的定时器/计数器，T2EX 为定时器 2 外部捕获信号输入口

T2MOD (C9H) 定时器 2 工作模式寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	-	T2OE	DCEN
读/写	-	-	-	-	-	-	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	x	0	0

位编号	位符号	说明
1	T2OE	定时器 2 输出允许位 0: 设置 T2 作为时钟输入或 I/O 端口 1: 设置 T2 作为时钟输出
0	DCEN	递减计数允许位 0: 禁止定时器 2 作为递增/递减计数器，定时器 2 仅作为递增计数器 1: 允许定时器 2 作为递增/递减计数器，T2EX 用来选择计数方向
7~2	-	保留

TMCON (8EH) 定时器频率控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	T2FD	T1FD	T0FD
读/写	-	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	0	0	0

位编号	位符号	说明
2	T2FD	T2 输入频率选择控制 0: T2 频率源自于 f _{SYS} /12 1: T2 频率源自于 f _{SYS}

IE (A8H) 中断使能寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	EA	EADC	ET2	-	ET1	EINT1	ET0	EINT0
读/写	读/写	读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5	ET2	Timer2 中断使能控制 0: 关闭 TIMER2 中断 1: 允许 TIMER2 中断

IP (B8H) 中断优先级控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	IPADC	IPT2	-	IPT1	IPINT1	IPT0	IPINT0
读/写	-	读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	0	0	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5	IPT2	Timer2 中断优先权 0: 设定 Timer 2 的中断优先权是“低” 1: 设定 Timer 2 的中断优先权是“高”

11.2 T2 工作模式

定时器 2 工作模式与配置方式如下表：

C/T2	T2OE	DCEN	TR2	CP/ RL2	EXEN2	工作模式	
						模式 0	模式 1
X	0	X	1	1	1	16 位捕获	
X	0	0	1	0	0	16 位自动重载定时/计数器，普通自动重载	
X	0	0	1	0	1	16 位自动重载定时/计数器，带 T2EX 触发重载	
X	0	1	1	0	X	16 位自动重载定时/计数器，递增或递减重载	
X	0	X	1	X	X	UART0 波特率发生器	
0	1	X	1	X	X	模式 3	可编程时钟输出
X	X	X	0	X	1	X	定时器停止，T2EX 通路仍旧允许设置捕获/重载产生中断


工作模式 0：16 位捕获

配置 CP/RL2 = 1，将定时器 2 设置为 16 位捕获模式。

在捕获方式中，T2CON 的 EXEN2 位有两个选项：

如果 EXEN2 = 0，定时器 2 作为 16 位定时器或计数器，如果 ET2 被允许的话，定时器 2 能设置 TF2 溢出产生一个中断。

如果 EXEN2 = 1，定时器 2 执行相同操作，但是在外部输入 T2EX 上的下降沿也能引起在 TH2 和 TL2 中的当前值分别被捕获到 RCAP2H 和 RCAP2L 中，此外，在 T2EX 上的下降沿也能引起在 T2CON 中的 EXF2 被设置。如果 ET2 被允许，EXF2 位也像 TF2 一样也产生一个中断。

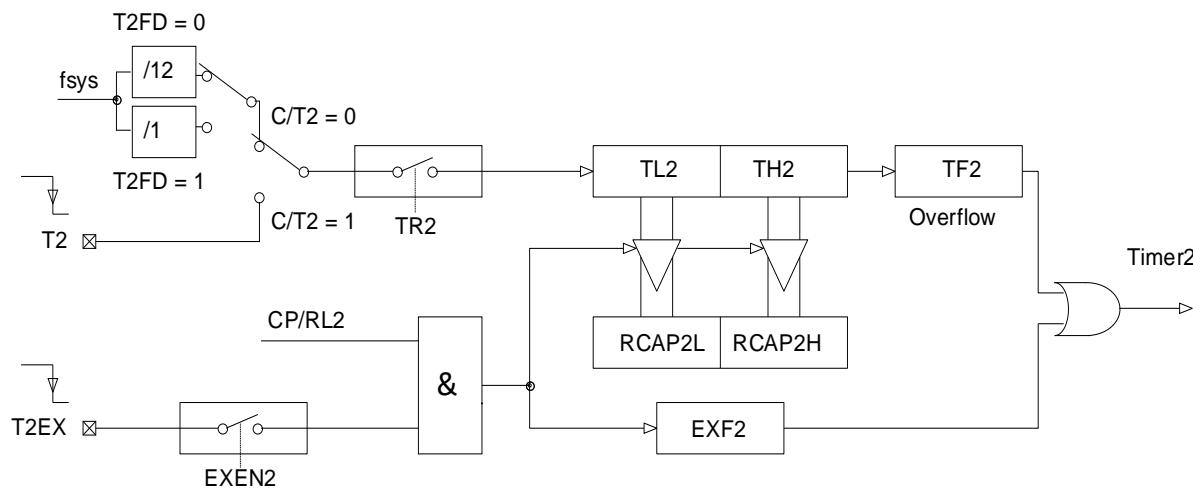

模式 0: 16 位捕获


工作模式 1: 16 位自动重载定时器

在 16 位自动重载方式下, 定时器 2 可以被选为递增计数或递减计数。这个功能通过 T2MOD 中的 DCEN 位(递减计数允许)选择。系统复位后, DCEN 位复位值为 0, 定时器 2 默认递增计数。当 DCEN 置 1 时, 定时器 2 递增计数或递减计数取决于 T2EX 引脚上的电平。

当 DCEN = 0, 通过在 T2CON 中的 EXEN2 位选择两个选项。

如果 EXEN2 = 0, 定时器 2 递增到 0xFFFFH, 在溢出后置起 TF2 位, 同时定时器自动将用户软件写好的寄存器 RCAP2H 和 RCAP2L 的 16 位值装入 TH2 和 TL2 寄存器。

如果 EXEN2 = 1, 溢出或在外部输入 T2EX 上的下降沿都能触发一个 16 位重载。T2EX 上有下降沿产生时, EXF2 位置起。如果 ET2 被使能, TF2 和 EXF2 位都能产生一个中断。

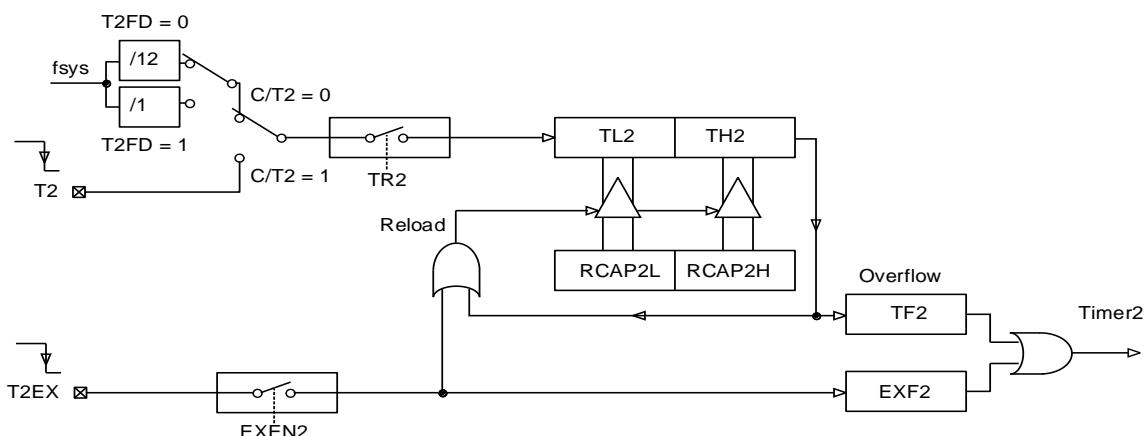


模式 1: 16 位自动重载 DCEN = 0

设置 DCEN 位允许定时器 2 递增计数或递减计数。当 DCEN = 1 时, T2EX 引脚控制计数的方向, 而 EXEN2 控制无效。

T2EX 置 1 可使定时器 2 递增计数。定时器向 0xFFFFH 溢出, 然后设置 TF2 位。溢出也能分别引起 RCAP2H 和 RCAP2L 上的 16 位值重载入定时器寄存器。

T2EX 置 0 可使定时器 2 递减计数。当 TH2 和 TL2 的值等于 RCAP2H 和 RCAP2L 的值时, 定时器溢出。置起 TF2 位, 同时 0xFFFFH 重载入定时器寄存器。

无论定时器 2 溢出与否, EXF2 位都被用作结果的第 17 位。在此工作方式下, EXF2 不作为中断标志。

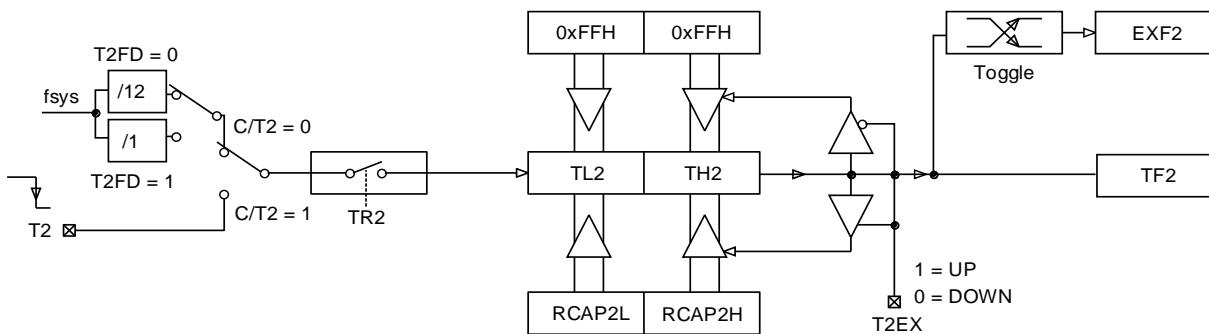

模式 1: 16 位自动重载 DCEN = 1

工作模式 2: 波特率发生器

通过设置 T2CON 寄存器中的 TCLK 和/或 RCLK 选择定时器 2 作为波特率发生器。接收器和发送器的波特率可以不同。如果定时器 2 作为接收器或发送器，则定时器 1 相应的作为另一种的波特率发生器。


设置 T2CON 寄存器中的 TCLK 和/或 RCLK 使定时器 2 进入波特率发生器方式，该方式与自动重载方式相似。定时器 2 的溢出会使 RCAP2H 和 RCAP2L 寄存器中的值重载入定时器 2 计数，但不会产生中断。

如果 EXEN2 被置 1，在 T2EX 脚上的下降沿会置起 EXF2，但不会引起重载。因此当定时器 2 作为波特率发送器时，T2EX 可作为一个额外的外部中断。

在 UART 方式 1 和 3 中的波特率由定时器 2 的溢出率根据下列方程式决定：

$$\text{BaudRate} = \frac{f_{\text{sys}}}{[RCAP2H, RCAP2L]}; \quad (\text{注意: } [RCAP2H, RCAP2L] \text{ 必须大于 } 0x0010)$$

定时器 2 作为波特率发生器的原理图如下：

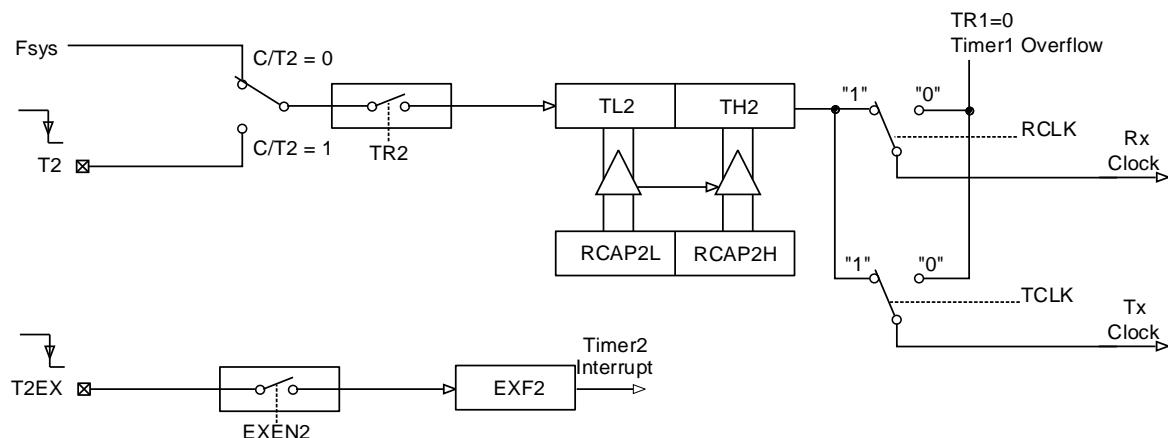

模式 2: 波特率发生器

工作模式 3: 可编程时钟输出

在这种方式中，T2 可以编程为输出 50% 的占空比时钟周期：当 C/T2 = 0；T2OE = 1，使能定时器 2 作为时钟发生器。

在这种方式中，T2 输出占空比为 50% 的时钟


$$\text{Clock Out Frequency} = \frac{f_{n2}}{(65536 - [RCAP2H, RCAP2L]) \times 4};$$

其中，fn2 为定时器 2 时钟频率：

$$f_{n2} = \frac{f_{sys}}{12}; \quad T2FD = 0$$

$$f_{n2} = f_{sys}; \quad T2FD = 1$$

定时器 2 溢出不产生中断，T2 端口作时钟输出。

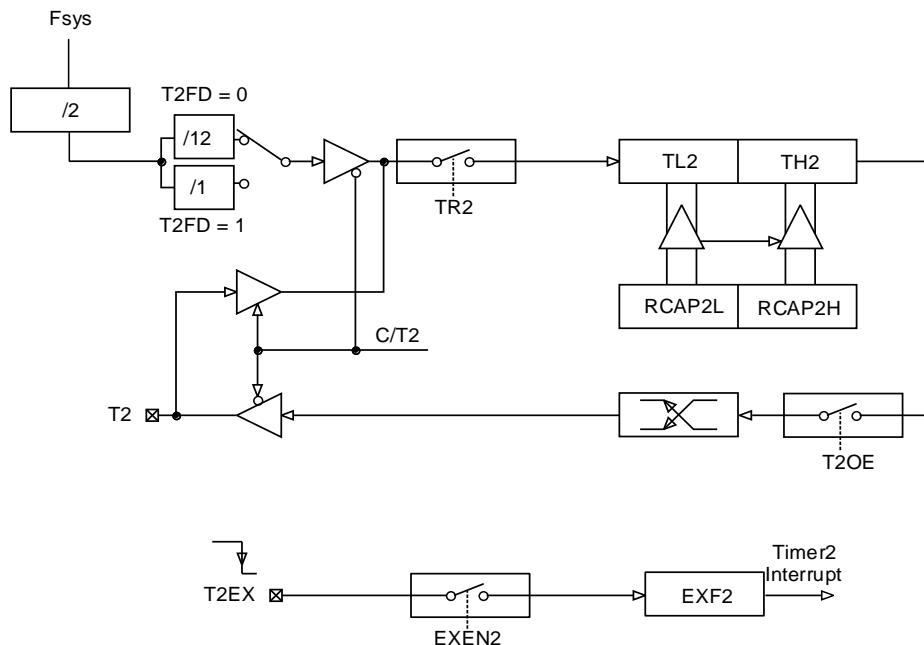

模式 3：可编程时钟输出

注意：

1. TF2 和 EXF2 都能引起定时器 2 的中断请求，两者有相同的向量地址；
2. 当事件发生时或其它任何时间都能由软件设置 TF2 和 EXF2 为 1，只有软件以及硬件复位才能使之清 0；
3. 当 EA = 1 且 ET2 = 1 时，设置 TF2 或 EXF2 为 1 能引起定时器 2 中断；
4. 当定时器 2 作为波特率发生器时，写入 TH2/TL2 或 RCAP2H/RCAP2L 会影响波特率的准确性，引起通信出错。

12 乘除法器

SC92F748X 提供了 1 个 16 位的乘除法器，由扩展累加器 EXA0~EXA3、扩展 B 寄存器 EXB 和运算控制寄存器 OPERCON 组成。可取代软件进行 16 位×16 位乘法运算和 32 位/16 位除法运算。

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset 值
EXA0	E9H	扩展累加器 0									00000000b
EXA1	EAH	扩展累加器 1									00000000b
EXA2	EBH	扩展累加器 2									00000000b
EXA3	ECH	扩展累加器 3									00000000b
EXBL	EDH	扩展 B 寄存器 L									00000000b
EXBH	EEH	扩展 B 寄存器 H									00000000b

OPERCON (EFH) 运算控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	OPERS	MD	-	-	-	-	-	CHKSUMS
读/写	读/写	读/写	-	-	-	-	-	读/写
上电初始值	0	0	x	x	x	x	x	0

位编号	位符号	说明																																													
7	OPERS	乘除法器运算开始触发控制 (Operater Start) 对此 bit 写 “1”，开始做一次乘除法计算，即该位只是乘除法器开始计算的触发信号，当该位为零这说明计算已完成。此位只可写入 1 有效。																																													
6	MD	乘除法选择 0: 乘法运算，被乘数和乘数的写入、乘积的读取如下： <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>字节 运算数</th> <th>字节 3</th> <th>字节 2</th> <th>字节 1</th> <th>字节 0</th> </tr> <tr> <td>被乘数 16bit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>EXA1</td> <td>EXA0</td> </tr> <tr> <td>乘数 16bit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>EXBH</td> <td>EXBL</td> </tr> <tr> <td>乘积 32bit</td> <td>EXA3</td> <td>EXA2</td> <td>EXA1</td> <td>EXA0</td> </tr> </table> 1: 除法运算，被除数和除数的写入、商和余数的读取如下： <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>字节 运算数</th> <th>字节 3</th> <th>字节 2</th> <th>字节 1</th> <th>字节 0</th> </tr> <tr> <td>被除数 32bit</td> <td>EXA3</td> <td>EXA2</td> <td>EXA1</td> <td>EXA0</td> </tr> <tr> <td>除数 16bit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>EXBH</td> <td>EXBL</td> </tr> <tr> <td>商 32bit</td> <td>EXA3</td> <td>EXA2</td> <td>EXA1</td> <td>EXA0</td> </tr> <tr> <td>余数 16bit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>EXBH</td> <td>EXBL</td> </tr> </table>	字节 运算数	字节 3	字节 2	字节 1	字节 0	被乘数 16bit	-	-	EXA1	EXA0	乘数 16bit	-	-	EXBH	EXBL	乘积 32bit	EXA3	EXA2	EXA1	EXA0	字节 运算数	字节 3	字节 2	字节 1	字节 0	被除数 32bit	EXA3	EXA2	EXA1	EXA0	除数 16bit	-	-	EXBH	EXBL	商 32bit	EXA3	EXA2	EXA1	EXA0	余数 16bit	-	-	EXBH	EXBL
字节 运算数	字节 3	字节 2	字节 1	字节 0																																											
被乘数 16bit	-	-	EXA1	EXA0																																											
乘数 16bit	-	-	EXBH	EXBL																																											
乘积 32bit	EXA3	EXA2	EXA1	EXA0																																											
字节 运算数	字节 3	字节 2	字节 1	字节 0																																											
被除数 32bit	EXA3	EXA2	EXA1	EXA0																																											
除数 16bit	-	-	EXBH	EXBL																																											
商 32bit	EXA3	EXA2	EXA1	EXA0																																											
余数 16bit	-	-	EXBH	EXBL																																											

注：

- 在执行运算操作过程中，禁止对 EXA 和 EXB 数据寄存器执行读或写动作。
- 乘除法器运算转换所需时间为 16/f_{SYS}。

13 PWM


SC92F748X 提供了一个独立的计数器，它可以支持六路的 PWM 输出：PWM0~5。

SC92F748X 的 PWM 具有的功能为：

- ① 10 位 PWM 精度；
- ② 输出可设置正反向；
- ③ 分为独立模式和互补模式：
 - 1) 独立模式下，PWM0~5 周期相同，但每一路 PWM 输出波形的占空比单独可设置；
 - 2) 互补模式下可同时输出三组互补、带死区的 PWM 波形；
- ④ 提供 1 个 PWM 溢出的中断。

SC92F748X 的 PWM 可支持周期及占空比的调整，寄存器 PWMCFG、PWMCON 控制 PWM 的状态及周期，各路 PWM 的打开及输出波形占空比可单独调整。

13.1 PWM 结构框图

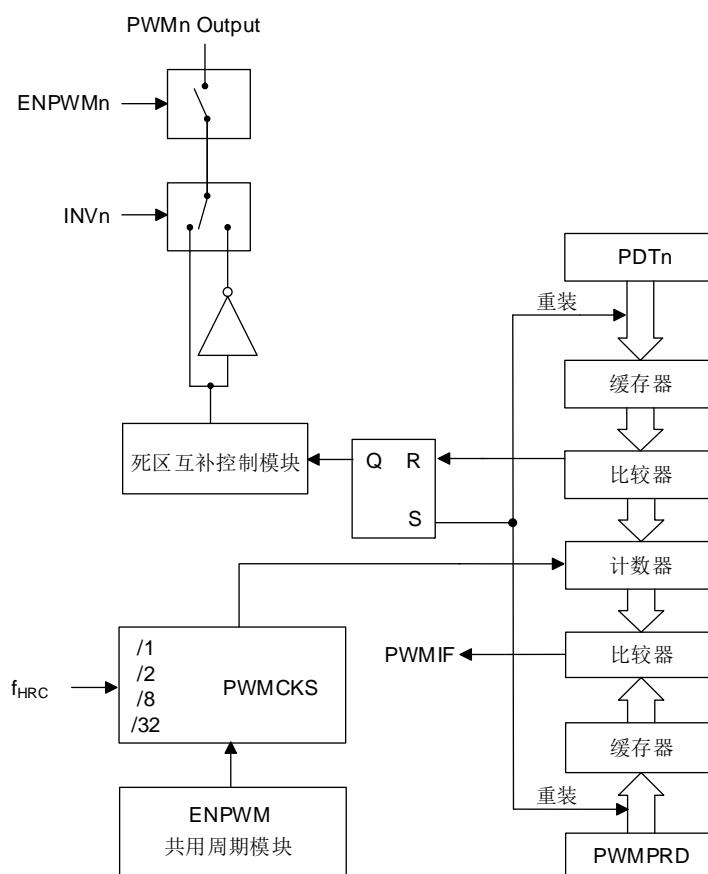

SC92F748X PWM 结构框图

13.2 PWM 相关 SFR 寄存器

符号	地址	说明	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset 值
PWMCFG	D1H	PWM 设置寄存器		PWMCKS[1:0]	INV5	INV4	INV3	INV2	INV1	INV0	00000000b
PWMCON	D2H	PWM 控制寄存器	ENPWM	PWMIF	ENPWM5	ENPWM4	ENPWM3	ENPWM2	ENPWM1	ENPWM0	00000000b
PWMPRD	D3H	PWM 周期设置寄存器			PWMPRD[9:2]						00000000b
PWMDTYA	D4H	PWM 占空比设置寄存器 A	PWMPRD[1:0]		PDT2[1:0]		PDT1[1:0]		PDT0[1:0]		00000000b
PWMDTY0	D5H	PWM0 占空比设置寄存器			PDT0[9:2]						00000000b
PWMDTY1	D6H	PWM1 占空比设置寄存器			PDT1[9:2]						00000000b
PWMDTY2	D7H	PWM2 占空比设置寄存器			PDT2[9:2]						00000000b
PWMDTYB	DCH	PWM 占空比设置寄存器 B	PWMMOD	-	PDT5[1:0]		PDT4[1:0]		PDT3[1:0]		0x000000b
PWMDTY3	DDH	PWM3 占空比设置寄存器/ PWM 死区时间配置寄存器			PDT3[9:2]						00000000b
PWMDTY4	DEH	PWM4 占空比设置寄存器			PDT4[9:2]						00000000b
PWMDTY5	DFH	PWM5 占空比设置寄存器			PDT5[9:2]						00000000b
IE1	A9H	中断使能寄存器 1	-	-	-	-	EINT2	EBTM	EPWM	ESSI	xxxx0000b
IP1	B9H	中断优先级控制寄存器 1	-	-	-	-	IPINT2	IPBTM	IPPWM	IPSSI	xxxx0000b

13.3 PWM 通用配置寄存器

SC92F748X 的 PWM 分为独立模式和互补模式，这两种模式共用的寄存器如下：

用户通过配置 PWMCFG[7:6]，可选择 4 种 PWM 时钟源。INV0~5 分别用来选择 PWM0~5 输出是否反向。PWMPRD[9:0] 是六路 PWM 共享的周期设置控制器。每当 PWM 计数器数到 PWMPRD[9:0] 预先设置的值时，下一个 PWM CLK 到来时该计数器会跳数到 00h，也就是说 PWM0~5 的周期都是 (PWMPRD[9:0] + 1) * PWM 时钟，用户可以通过配置 PWMPRD[7:0] 和 PWMDTYA[7:6] 来设置 PWM0~5 共用的周期。

注意：为保证正确写入数据，对 PWM 周期寄存器的写操作必须遵循先低 2 位后高 8 位的顺序。

IE1 (A9H) 中断使能寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	EINT2	EBTM	EPWM	ESSI
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
1	EPWM	PWM 中断使能控制 0：关闭 PWM 中断 1：允许 PWM 计数器溢出时产生中断

IP1 (B9H) 中断优先权寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	IPINT2	IPBTM	IPPWM	IPSSI
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
1	IPPWM	PWM 中断优先权选择

位编号	位符号	说明
		0: 设定 PWM 的中断优先级是“低” 1: 设定 PWM 的中断优先级是“高”

PWMCON (D2H) PWM 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ENPWM	PWMIF	ENPWM5	ENPWM4	ENPWM3	ENPWM2	ENPWM1	ENPWM0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	ENPWM	PWM 模块开关控制 (Enable PWM) 1: 允许 Clock 进到 PWM 单元, 开始 PWM 的工作 0: PWM 单元停止工作, PWM 计数器清零。PWMn 仍接到输出口, 若要使用与 PWMn 输出口复用的其它功能, 应将 ENPWMn 置 0
6	PWMIF	PWM 中断请求标志位 (PWM Interrupt Flag) 当 PWM 计数器溢出时 (也就是说: 数到超过 PWMPRD 时), 此位会被硬件自动设定成 1。如果此时 IE1[1] (EPWM) 也是被设定成 1, PWM 的中断产生。 注意: 六个 PWM 共用周期, 溢出时产生 PWM 中断是同一中断向量。
5~0	ENPWMx (x=0~5)	PWMx 功能开关 0: PWMx 不输出到 IO 1: PWMx 输出到 IO

PWMCFG (D1H) PWM 设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMCKS[1:0]		INV5	INV4	INV3	INV2	INV1	INV0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~6	PWMCKS[1:0]	PWM 时钟源选择 (PWM Clock source Selector) 00: f _{HRC} 01: f _{HRC} /2 10: f _{HRC} /8 11: f _{HRC} /32
5~0	INVx (x=0~5)	PWMx 输出反向控制 0: PWMx 的输出不反向 1: PWMx 的输出反向

PWMPRD (D3H) PWM 周期设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMPRD[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTYA (D4H) PWM 占空比设置寄存器 A (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMPRD[1:0]		PDT2[1:0]		PDT1[1:0]		PDT0[1:0]	
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~6	PWMPRD[9:0]	PWM0 ~ PWM5 共用的周期设置位; 此数值代表 PWM0 ~ PWM5 输出波形的（周期 - 1）；也就是说 PWM 输出的周期值为 (PWMPRD[9:0] + 1) * PWM 时钟；

PWMDTYB (DCH) PWM 占空比设置寄存器 B (读/写)


位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMMOD	-	PDT5[1:0]	PDT4[1:0]	PDT3[1:0]			
读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	PWMMOD	<p>PWM 模式设置：</p> <p>0：独立模式：PWM0~5 6 路 PWM 的 duty 设置；</p> <p>1：互补模式：PWM0/3, PWM1/4, PWM2/5 分为三组，同组 PWM 的输出脉宽相同，分别由 PDT0~2[9:0]进行控制，并可通过寄存器 PDT3 设定死区时间。</p> <p>注意：</p> <p>如果 ENPWM 置 1，PWM 模块被打开，但 ENPWMn=0，PWM 输出被关闭并作为 GPIO 口。此时 PWM 模块可以作为一个 10 位 Timer 使用，此时 EPWM (IE1.1) 被置 1，PWM 仍然会产生中断。</p>

13.4 PWM 独立模式

独立模式下 (**PWMMOD = 0**)，**PWMMDTY0~5**、**PWMMDTYA** 和 **PWMMDTYB** 作为 **PWM0~5** 通道的占空比设置寄存器。用户配置好 PWM 的输出状态及周期，再通过配置相应 PWM 通道的占空比寄存器即可按固定占空比输出 PWM 波形。

13.4.1 PWM 独立模式框图

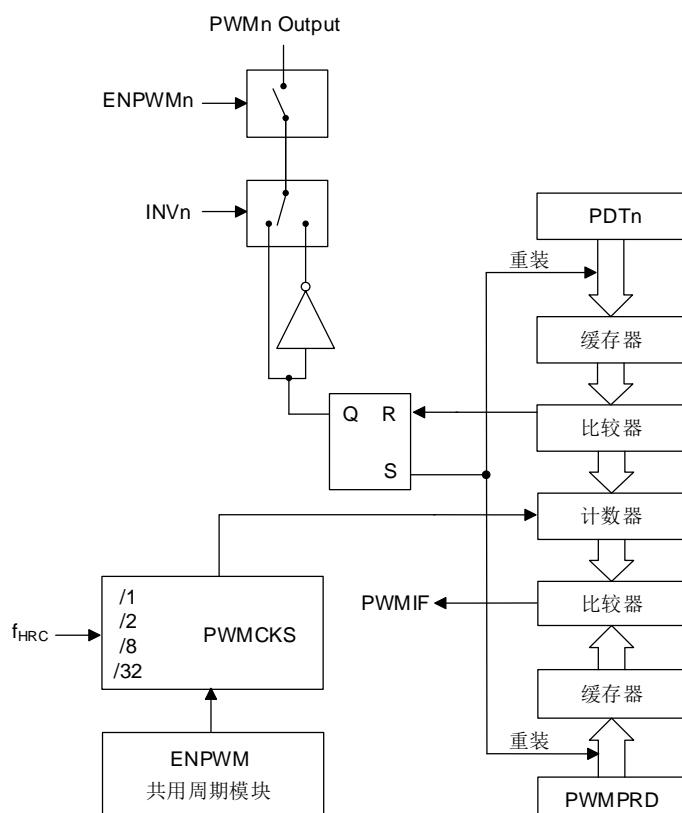

SC92F748X PWM 独立模式框图

13.4.2 PWM 独立模式占空比配置

注意：为保证正确写入数据，对 PWM 占空比寄存器的写操作必须遵循先低 2 位后高 8 位的顺序。

PWMMDTY0 (D5H) PWM0 占空比设置寄存器（读/写）

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT0[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMMDTY1 (D6H) PWM1 占空比设置寄存器（读/写）

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT1[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMMDTY2 (D7H) PWM2 占空比设置寄存器（读/写）

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT2[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTY3 (DDH) PWM3 占空比设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT3[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTY4 (DEH) PWM4 占空比设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT4[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTY5 (DFH) PWM5 占空比设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT5[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	PDTx[9:2] (x=0~5)	独立模式: PWMx 占空比长度设置高 8 位; PWMx 的高电平宽度是 (PDTx[9:0]) 个 PWM 时钟

PWMDTYA (D4H) PWM 占空比设置寄存器 A (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMMPRD[1:0]			PDT2[1:0]			PDT1[1:0]	
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTYB (DCH) PWM 占空比设置寄存器 B (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMMOD	-	PDT5[1:0]			PDT4[1:0]		PDT3[1:0]
读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5~0	PDTx [1:0] (x=0~5)	PWMx 占空比长度设置低 2 位; PWMx 的高电平宽度 是 (PDTx[9:0]) 个 PWM 时钟


13.5 PWM 互补模式

当 SC92F748X 的 PWM 工作在互补模式时，死区控制模块能够防止互补输出的两路 PWM 信号有效时区的互相交叠，以保证实际应用中 PWM 信号驱动的一对互补功率开关管不会同时导通。

互补模式下 (PWMMOD = 1)，PWM0、PWM3 为一组，通过 PDT0[9:0] 调节占空比；PWM1、PWM4 为一组，通过 PDT1[9:0] 调节占空比；PWM2、PWM5 为一组，通过 PDT2[9:0] 调节占空比。

互补模式下寄存器 PWMDTY4~5 无效，寄存器 PWMDTY3 的 bit 位被重新定义为 PWM3/4/5 下降沿死区时间控制位 PDF[3:0]和 PWM0/1/2 上升沿死区时间控制位 PDR[3:0]。

13.5.1 PWM 互补模式框图

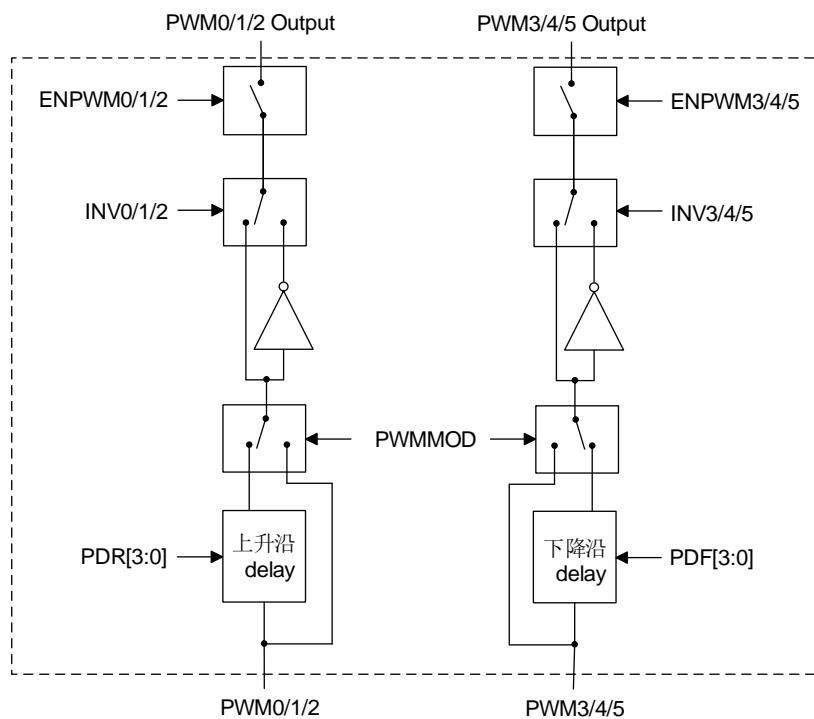

SC92F748X PWM 互补模式框图

13.5.2 PWM 互补模式占空比配置

为保证正确写入数据，对 PWM 占空比寄存器的写操作必须遵循先低 2 位后高 8 位的顺序。

PWMDTY0 (D5H) PWM0 占空比设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT0[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTY1 (D6H) PWM1 占空比设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT1[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTY2 (D7H) PWM2 占空比设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PDT2[9:2]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

PWMDTYA (D4H) PWM 占空比设置寄存器 A (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	PWMPRD[1:0]		PDT2[1:0]		PDT1[1:0]		PDT0[1:0]	
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
5~0	PDTx [1:0] (x=0~3)	PWMx 占空比长度设置低 2 位; PWMx 的高电平宽度是 (PDTx[9:0]) 个 PWM 时钟


13.5.3 PWM 互补模式死区时间配置
PWMDTY3 (DDH) PWM 死区时间配置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号			PDF[3:0]				PDR[3:0]	
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~4	PDF[3:0]	互补模式: PWM3/4/5 下降沿死区时间 = PDF[3:0] / f _{HRC}
3~0	PDR[3:0]	互补模式: PWM0/1/2 上升沿死区时间 = PDR[3:0] / f _{HRC}

13.5.4 PWM 死区输出波形


下图是以 PWM0 和 PWM3 在互补模式下的死区时间调整波形图，为了便于区分，PWM3 已反向（INV3=1）。

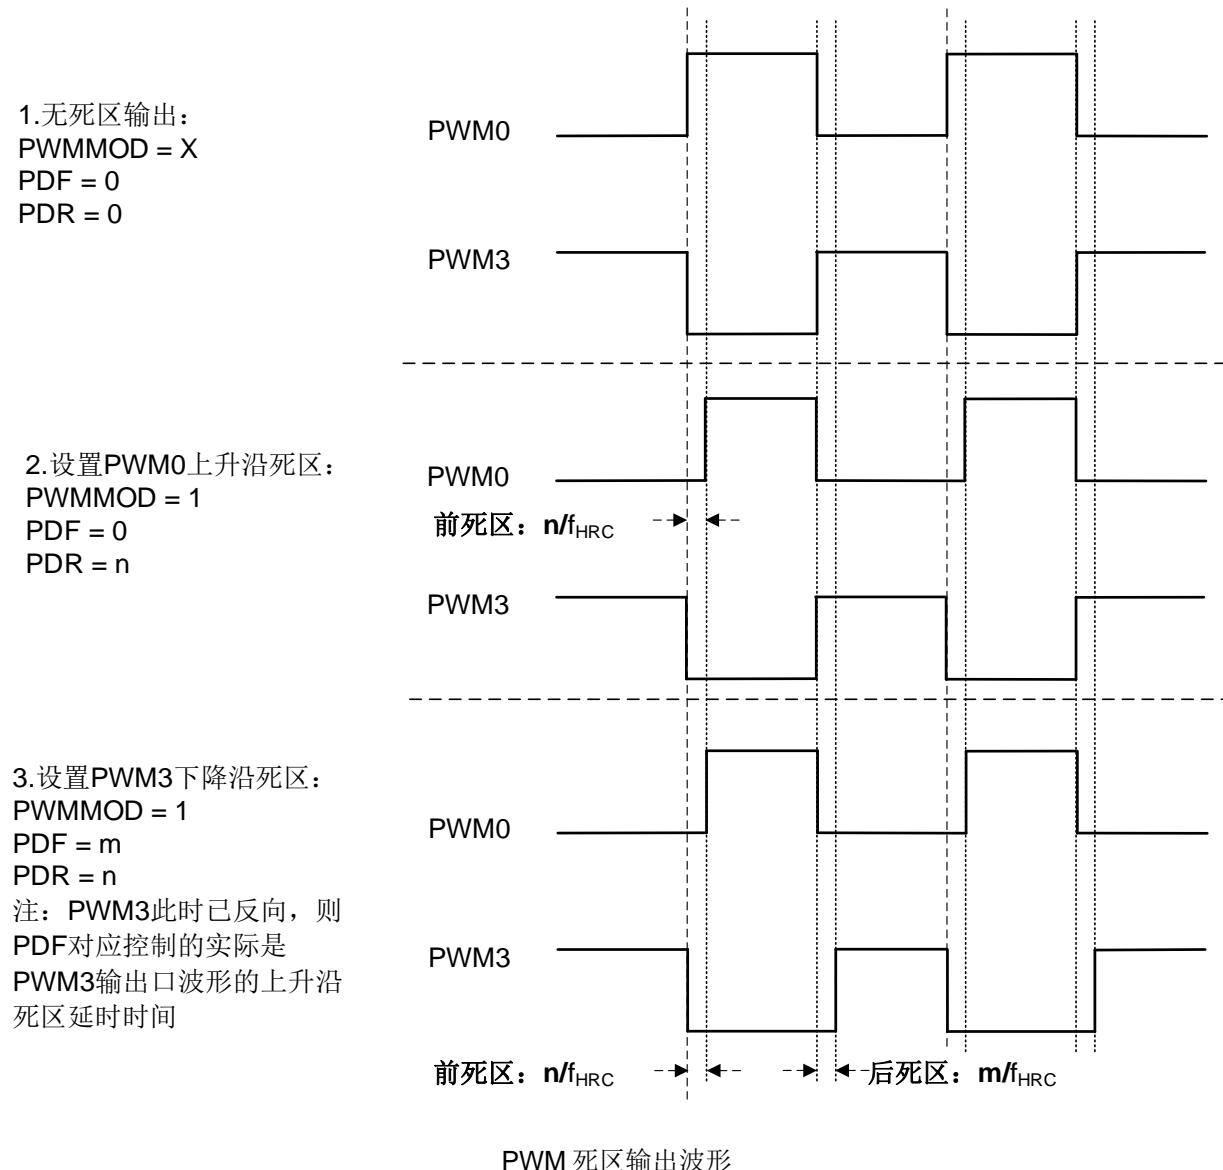

13.6 PWM 波形及用法

各 SFR 参数改变对 PWM 波形影响如下所述:


- ① 占空比变化特性

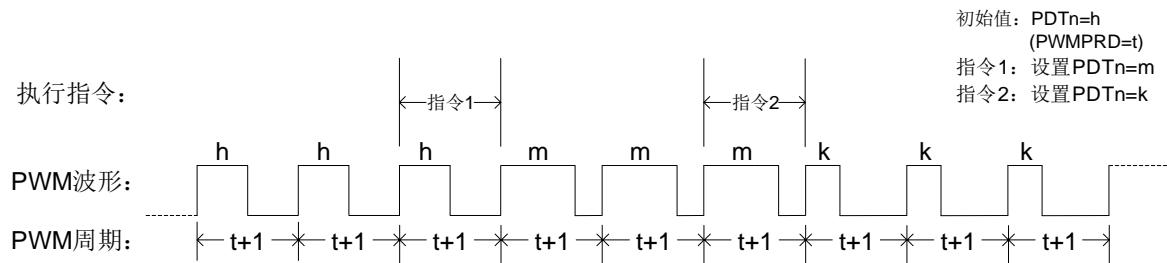

占空比变化特性图

当 PWMn 输出波形时，若需改变占空比，可通过改变高电平设置寄存器（PDTn）的值实现。但需要注意，更改 PDTn 的值，占空比不会立即改变，而是等待本周期结束，在下个周期发生改变。为保证正确写入数据，对 PWM 周期和 DUTY 寄存器的写操作都必须遵循先低 2 位后高 8 位的顺序。相关波形输出如上图所示。


- ② 周期变化特性

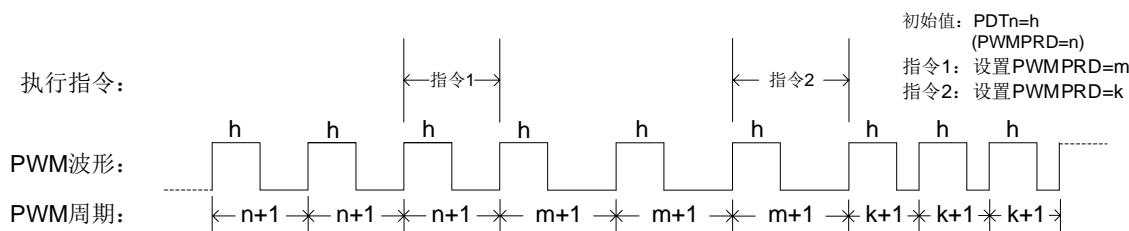

周期变化特性图

当 PWMn 输出波形时，若需改变周期，可通过改变周期设置寄存器 PWMPRD 的值实现。同改变占空比一样，更改 PWMPRD 的值，周期不会立即改变，而是等待本周期结束，在下个周期改变，参考上图所示。

③ 周期和占空比的关系

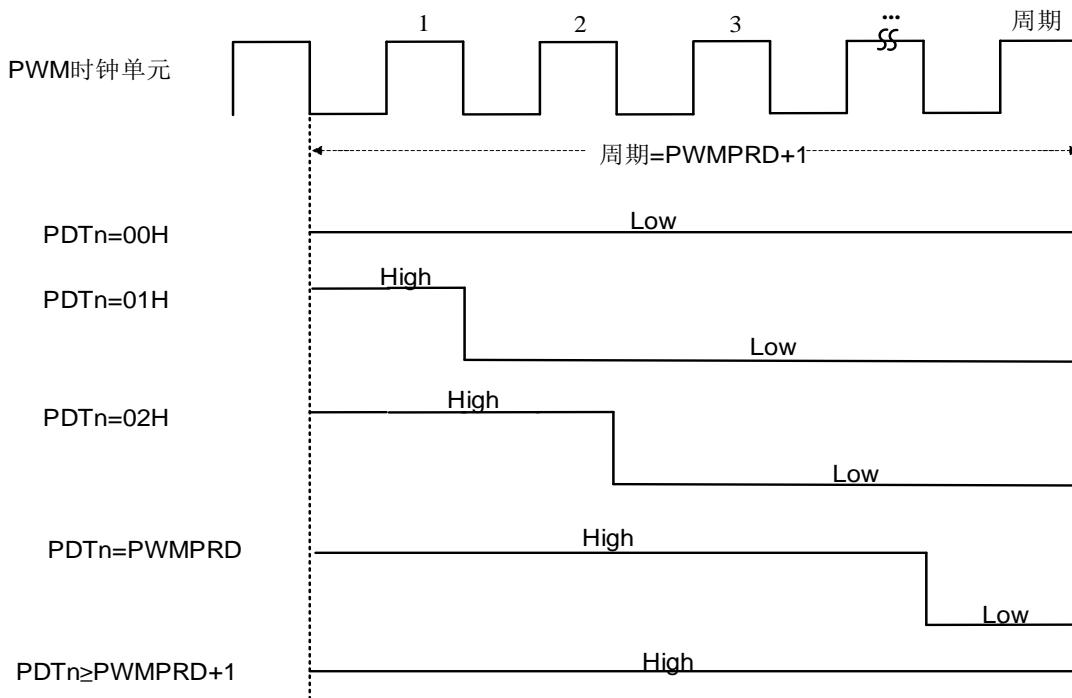

周期与占空比关系图

周期和占空比的关系如上图所示。该结果的前提是 $PWMn$ 输出反向控制 ($INVn$) 初始为 0，若需得到相反结果，可置 $INVn$ 为 1。

14 GP I/O

SC92F748X 提供了最多 26 个可控制的双向 GPIO 端口，输入输出控制寄存器用来控制各端口的输入输出状态，当端口作为输入时，每个 I/O 端口带有由 PxPhy 控制的内部上拉电阻。此 26 个 IO 同其他功能复用，其中 P0.0~P0.4 可以通过设置输出二分之一 V_{DD} 的电压，可用来作为 LCD 显示的 COM 驱动。I/O 端口在输入或输出状态下，从端口数据寄存器里读到的都是端口的实际状态值。


注意：未使用及封装未引出的 IO 口均要设置为强推挽输出模式。

14.1 GPIO 结构图

强推挽输出模式

强推挽输出模式下，能够提供持续的大电流驱动：大于 10mA 的输出高，大于 50mA 的输出低。

强推挽输出模式的端口结构示意图如下：

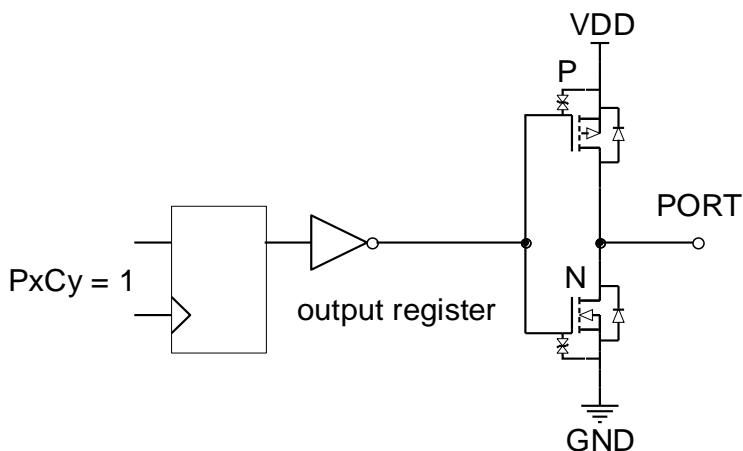


强推挽输出模式

带上拉的输入模式

带上拉的输入模式下，输入口上恒定接一个上拉电阻，仅当输入口上电平被拉低时，才会检测到低电平信号。


带上拉的输入模式的端口结构示意图如下：

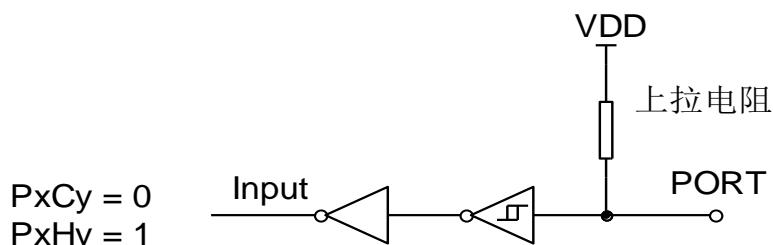

带上拉的输入模式

高阻输入模式 (Input only)

高阻输入模式的端口结构示意图如下所示：



高阻输入模式

14.2 I/O 端口相关寄存器

P0CON (9AH) P0 口输入/输出控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P0C7	P0C6	P0C5	P0C4	P0C3	P0C2	P0C1	P0C0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P0PH (9BH) P0 口上拉电阻控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P0H7	P0H6	P0H5	P0H4	P0H3	P0H2	P0H1	P0H0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P1CON (91H) P1 口输入/输出控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P1C7	P1C6	P1C5	P1C4	P1C3	P1C2	P1C1	P1C0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P1PH (92H) P1 口上拉电阻控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P1H7	P1H6	P1H5	P1H4	P1H3	P1H2	P1H1	P1H0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P2CON (A1H) P2 口输入/输出控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P2C7	P2C6	P2C5	P2C4	P2C3	P2C2	P2C1	P2C0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P2PH (A2H) P2 口上拉电阻控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P2H7	P2H6	P2H5	P2H4	P2H3	P2H2	P2H1	P2H0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P5CON (D9H) P5 口输入/输出控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	-	P5C1	P5C0
读/写	-	-	-	-	-	-	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	x	0	0

P5PH (DAH) P5 口上拉电阻控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	-	P5H1	P5H0
读/写	-	-	-	-	-	-	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	x	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	PxCy (x=0~2, y=0~7; x=5, y=0~1)	Px 口输入输出控制: 0: Pxy 为输入模式 (上电初始值) 1: Pxy 为强推挽输出模式
7~0	PxHy (x=0~2, y=0~7; x=5, y=0~1)	Px 口上拉电阻设置, 仅在 PxCy=0 时有效: 0: Pxy 为高阻输入模式 (上电初始值), 上拉电阻关闭; 1: Pxy 上拉电阻打开

P0 (80H) P0 口数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P1 (90H) P1 口数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P2 (A0H) P2 口数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

P5 (D8H) P5 口数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	-	P5.1	P5.0
读/写	-	-	-	-	-	-	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	x	0	0

IOHCON (97H) IOH 设置寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	P2H[1:0]		P2L[1:0]		P0H[1:0]		P0L[1:0]	
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~6	P2H[1:0]	P2 高四位 IOH 设置 00: 设置 P2 高四位 IOH 等级 0 (最大); 01: 设置 P2 高四位 IOH 等级 1; 10: 设置 P2 高四位 IOH 等级 2; 11: 设置 P2 高四位 IOH 等级 3 (最小);
5~4	P2L[1:0]	P2 低四位 IOH 设置 00: 设置 P2 低四位 IOH 等级 0 (最大); 01: 设置 P2 低四位 IOH 等级 1; 10: 设置 P2 低四位 IOH 等级 2; 11: 设置 P2 低四位 IOH 等级 3 (最小);
3~2	P0H[1:0]	P0 高四位 IOH 设置 00: 设置 P0 高四位 IOH 等级 0 (最大); 01: 设置 P0 高四位 IOH 等级 1;

位编号	位符号	说明
		10: 设置 P0 高四位 IOH 等级 2; 11: 设置 P0 高四位 IOH 等级 3 (最小) ;
1~0	P0L[1:0]	P0 低四位 IOH 设置 00: 设置 P0 低四位 IOH 等级 0 (最大) ; 01: 设置 P0 低四位 IOH 等级 1; 10: 设置 P0 低四位 IOH 等级 2; 11: 设置 P0 低四位 IOH 等级 3 (最小) ;

15 软件 LCD 驱动

SC92F748X 的 P0.0~P0.4 可作为软件 LCD 的 COM 口，这些 IO 除了正常 IO 功能外，还可输出 $1/2V_{DD}$ 电压。用户可根据使用情况，选择相应 IO 作为 LCD 驱动的 COM。

15.1 软件 LCD 驱动相关寄存器

LCD 驱动相关 SFR 寄存器说明：

P0VO (9CH) P0 口 LCD 电压输出寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	P04VO	P03VO	P02VO	P01VO	P00VO
读/写	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	0	0	0	0	0

P0yVO (y=0~4)	P0y 口输出选择
0	普通 IO 口
1	P0y 口输出电压为 $1/2V_{DD}$;

OTCON (8FH) 输出控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SSMOD[1:0]	-	-	VOIRS[1:0]	-	-	-	-
读/写	读/写	读/写	-	-	读/写	读/写	-	-
上电初始值	0	0	x	x	0	0	x	x

位编号	位符号	说明
3~2	VOIRS[1:0]	LCD 电压输出口分压电阻选择 (根据 LCD 屏大小选择适合的驱动) 00: 关闭内部分压电阻 (省电) 01: 设定内部分压电阻为 12.5K 10: 设定内部分压电阻为 37.5K 11: 设定内部分压电阻为 87.5K

16 UART0

SC92F748X支持一个全双工的串行口，可方便用于同其它器件或者设备的连接，例如Wifi模块电路或其它UART通信接口的驱动芯片等。UART0的功能及特性如下：

1. 三种通讯模式可选：模式 0、模式 1 和模式 3；
2. 可选择定时器 1 或定时器 2 作为波特率发生器；
3. 发送和接收完成可产生中断 RI/TI，该中断标志需要软件清除。

16.1 UART0 相关寄存器

SCON (98H) 串口控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~6	SM0~1	串行通信模式控制位 00: 模式 0, 8 位半双工同步通信模式，在 RX 引脚上收发串行数据。 TX 引脚用作发送移位时钟。每帧收发 8 位，低位先接收或发送； 01: 模式 1, 10 位全双工异步通信，由 1 个起始位，8 个数据位和 1 个停止位组成，通信波特率可变； 10: 保留； 11: 模式 3, 11 位全双工异步通信，由 1 个起始位，8 个数据位，一个可编程的第 9 位和 1 个停止位组成，通信波特率可变。
5	SM2	串行通信模式控制位 2，此控制位只对模式 3 有效 0: 每收到一个完整的数据帧就置位 RI 产生中断请求； 1: 收到一个完整的数据帧时，只有当 RB8=1 时才会置位 RI 产生中断请求。
4	REN	接收允许控制位 0: 不允许接收数据； 1: 允许接收数据。
3	TB8	只对模式 3 有效，为发送数据的第 9 位
2	RB8	只对模式 3 有效，为接收数据的第 9 位
1	TI	发送中断标志位 此位由软件写 0 清零
0	RI	接收中断标志位 此位由软件写 0 清零

SBUF (99H) 串口数据缓存寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SBUF[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	SBUF[7:0]	串口数据缓存寄存器 SBUF 包含两个寄存器：一个发送移位寄存器和一个接收锁存器，写入 SBUF 的数据将送至发送移位寄存器，并启动发送流程，读 SBUF 将返回接收锁存器中的内容。

PCON (87H) 电源管理控制寄存器 (只写、*不可读 *)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SMOD	-	-	-	RST	-	STOP	IDL
读/写	只写	-	-	-	只写	-	只写	只写
上电初始值	0	x	x	x	n	x	0	0

位编号	位符号	说明
7	SMOD	<ul style="list-style-type: none"> ● 当 SM0~1 = 01 (UART0 模式 1) 或 SM0~1 = 11 (UART0 模式 3)，波特率倍率设置位： <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: 串行端口在系统时钟的 1 分频下运行 ■ 1: 串行端口在系统时钟的 16 分频下运行 ● 当 SM0~1 = 00 (UART0 模式 0) 波特率倍率设置位： <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: 串行端口在系统时钟的 12 分频下运行 ■ 1: 串行端口在系统时钟的 4 分频下运行

16.2 串口通信的波特率

方式 0 中，波特率可编程为系统时钟的 1/12 或 1/4，由 SMOD (PCON.7) 位决定。当 SMOD 为 0 时，串行端口在系统时钟的 1/12 下运行。当 SMOD 为 1 时，串行端口在系统时钟的 1/4 下运行。

在方式 1 和方式 3 中，串行端口时钟源可编程为系统时钟的 1 分频或 16 分频，由 SMOD (PCON.7) 位决定。当 SMOD 为 0 时，串行端口在系统时钟的 1 分频下运行。当 SMOD 为 1 时，串行端口在系统时钟的 16 分频下运行。串行端口时钟源确定后，再由定时器 1 或定时器 2 设置波特率的溢出率：

- 当 TCLK (T2CON.4) 和 RCLK (T2CON.5) 位均为 0，则定时器 1 为波特率发生器方式，UART0 的波特率溢出率由 [TH1, TL1] 设定。公式如下，注意：当定时器 1 作为波特率发生器，定时器 1 必须停止计数，即 TR1=0：

- SMOD = 0: $BaudRate = \frac{f_{sys}}{[TH1, TL1]}$; (注意：[TH1, TL1] 必须大于 0x0010)
- SMOD = 1: $BaudRate = \frac{1}{16} * \frac{f_{sys}}{[TH1, TL1]}$.

- 当 TCLK (T2CON.4) 或 RCLK (T2CON.5) 其中任何一位为 1，则定时器 2 为波特率发生器方式，UART0 的波特率溢出率由 [RCAP2H, RCAP2L] 设定，公式如下：

- SMOD = 0: $BaudRate = \frac{f_{sys}}{[RCAP2H, RCAP2L]}$; (注意：[RCAP2H, RCAP2L] 必须大于 0x0010)
- SMOD = 1: $BaudRate = \frac{1}{16} * \frac{f_{sys}}{[RCAP2H, RCAP2L]}$.

17 SPI/TWI/UART 三选一串行接口 SSI

SC92F748X 内部集成了三选一串行接口电路（简称 SSI），可方便 MCU 与不同接口的器件或者设备的连接。用户可通过配置寄存器 OTCON 的 SSMOD[1:0] 位将 SSI 接口配置为 SPI、TWI 和 UART 中任意一种通信模式。其特点如下：

1. SPI 模式可配置为主模式或从属模式中的一种
2. TWI 模式通信时只能做从机
3. UART 模式可工作在模式 1（10 位全双工异步通信）和模式 3（11 位全双工异步通信）

特别说明：

SC92F748 系列 8PIN 封装的三合一串口 SSI 仅支持 UART 功能。

OTCON (8FH) 输出控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SSMOD[1:0]		-	-	VOIRS[1:0]		-	-
读/写	读/写	读/写	-	-	读/写	读/写	-	-
上电初始值	0	0	x	x	0	0	x	x

位编号	位符号	说明
7~6	SSMOD[1:0]	SSI 通信模式控制位 00: SSI 关闭 01: SSI 设置为 SPI 通信模式； 10: SSI 设置为 TWI 通信模式； 11: SSI 设置为 UART 通信模式；

17.1 SPI

SSMOD[1:0] = 01，三选一串行接口 SSI 配置为 SPI 接口。串行外部设备接口（简称 SPI）是一种高速串行通信接口，允许 MCU 与外围设备（包括其它 MCU）进行全双工，同步串行通信。

17.1.1 SPI 操作相关寄存器

SSCON0 (9DH) SPI 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SPEN	-	MSTR	CPOL	CPHA	SPR2	SPR1	SPR0
读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	SPEN	SPI 使能控制 0: 关闭 SPI 1: 打开 SPI
5	MSTR	SPI 主从选择 0: SPI 为从设备 1: SPI 为主设备
4	CPOL	时钟极性控制位 0: SCK 在空闲状态下为低电平 1: SCK 在空闲状态下为高电平
3	CPHA	时钟相位控制位 0: SCK 周期的第一沿采集数据 1: SCK 周期的第二沿采集数据
2~0	SPR[2:0]	SPI 时钟速率选择位

位编号	位符号	说明
		000: f _{SYS} /4 001: f _{SYS} /8 010: f _{SYS} /16 011: f _{SYS} /32 100: f _{SYS} /64 101: f _{SYS} /128 110: f _{SYS} /256 111: f _{SYS} /512
6	-	保留

SSCON1 (9EH) SPI 状态寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SPIF	WCOL	-	-	TXE	DORD	-	TBIE
读/写	读/写	读/写	-	-	读/写	读/写	-	读/写
上电初始值	0	0	x	x	0	0	x	0

位编号	位符号	说明
7	SPIF	SPI 数据传送标志位 0: 由软件清 0 1: 表明已完成数据传输, 由硬件置 1
6	WCOL	写入冲突标志位 0: 由软件清 0, 表明已处理写入冲突 1: 由硬件置 1, 表明检测到一个冲突
3	TXE	发送缓存器空标志 0: 发送缓存器不空 1: 发送缓存器空, 必须由软件清零 注意事项: 此位仅 SPI0 支持!
2	DORD	传送方向选择位 0: MSB 优先发送 1: LSB 优先发送
0	TBIE	发送缓存器中断允许控制位 0: TXE=1 时, 不允许产生中断 1: TXE=1 时, 将产生 SPI 中断
5~4, 1	-	保留

SSDAT (9FH) SPI 数据寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SPD[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	SPD[7:0]	SPI 数据缓存寄存器 写入 SSDAT 的数据被放置到发送移位寄存器中。 读取 SSDAT 时将获得接收移位寄存器的数据。

17.1.2 信号描述

主输出从输入 (**MOSI**) :

该路信号连接主设备和一个从设备。数据通过 MOSI 从主设备串行传送到从设备，主设备输出，从设备输入。

主输入从输出（MISO）：

该路信号连接从设备和主设备。数据通过 MISO 从从设备串行传送到主设备，从设备输出，主设备输入。当 SPI 配置为从设备并未被选中，从设备的 MISO 引脚处于高阻状态。

SPI 串行时钟（SCK）：

SCK 信号用作控制 MOSI 和 MISO 线上输入输出数据的同步移动。每 8 时钟周期线上传送一个字节。如果从设备未被选中，SCK 信号被此从设备忽略。

17.1.3 工作模式

SPI 可配置为主模式或从属模式中的一种。SPI 模块的配置和初始化通过设置 SSSCON0 寄存器（SPI 控制寄存器）和 SSSCON1（SPI 状态寄存器）来完成。配置完成后，通过设置 SSSCON0, SSSCON1, SSDAT（SPI 数据寄存器）来完成数据传送。

在 SPI 通讯期间，数据同步地被串行的移进移出。串行时钟线（SCK）使两条串行数据线（MOSI 和 MISO）上数据的移动和采样保持同步。如果从设备没有被选中，则不能参与 SPI 总线上的活动。

当 SPI 主设备通过 MOSI 线传送数据到从设备时，从设备通过 MISO 线发送数据到主设备作为响应，这就实现了在同一时钟下数据发送和接收的同步全双工传输。发送移位寄存器和接收移位寄存器使用相同的特殊功能器地址，对 SPI 数据寄存器 SSDAT 进行写操作将写入发送移位寄存器，对 SSDAT 寄存器进行读操作将获得接收移位寄存器的数据。

有些设备的 SPI 接口会引出 SS 脚（从设备选择引脚，低有效），与 SC92F748X 的 SPI 通信时，SPI 总线上其它设备的 SS 脚的连接方式需根据不同的通信模式进行连接。下表列出了 SC92F748X 的 SPI 不同通信模式下，SPI 总线上其它设备 SS 脚的连接方式：

SC92F748X SPI	SPI 总线上其它设备	模式	从机的 SS（从设备选择引脚）
主模式	从模式	一主一从	拉低
		一主多从	SC92F748X 引出多根 I/O，分别接至从机的 SS 脚。在数据传送之前，从设备的 SS 引脚必须被置低
从模式	主模式	一主一从	拉高

主模式

● 模式启动：

SPI 主设备控制 SPI 总线上所有数据传送的启动。当 SSSCON0 寄存器中的 MSTR 位置 1 时，SPI 在主模式下运行，只有一个主设备可以启动传送。

● 发送：

在 SPI 主模式下，写一个字节数据到 SPI 数据寄存器 SSDAT，数据将会写入发送移位缓冲器。如果发送移位寄存器已经存在一个数据，那么主 SPI 产生一个 WCOL 信号以表明写入太快。但是在发送移位寄存器中的数据不会受到影响，发送也不会中断。另外如果发送移位寄存器不为空，那么主设备立即按照 SCK 上的 SPI 时钟频率串行地移出发送移位寄存器中的数据到 MOSI 线上。当传送完毕，SSCON1 寄存器中 SPIF 位被置 1。如果 SPI 中断被允许，当 SPIF 位置 1 时，也会产生一个中断。

● 接收：

当主设备通过 MOSI 线传送数据给从设备时，相对应的从设备同时也通过 MISO 线将其发送移位寄存器的内容传送给主设备的接收移位寄存器，实现全双工操作。因此，SPIF 标志位置 1 即表示传送完成也表示接收数据完毕。从设备接收的数据按照 MSB 或 LSB 优先的传送方向存入主设备的接收移位寄存器。当一个字节的数据完全被移入接收寄存器时，处理器可以通过读 SSDAT 寄存器获得该数据。

从模式

● 模式启动：

当 SSSCON0 寄存器中的 MSTR 位清 0，SPI 在从模式下运行。

● 发送与接收：


从属模式下，按照主设备控制的 SCK 信号，数据通过 MOSI 引脚移入，MISO 引脚移出。一个位计数器记录 SCK 的边沿数，当接收移位寄存器移入 8 位数据（一个字节）同时发送移位寄存器移出 8 位数据（一个字节），SPIF 标志位被置 1。数据可以通过读取 SSDAT 寄存器获得。如果 SPI 中断被允许，当 SPIF 置 1 时，也会产生一

个中断。此时接收移位寄存器保持原有数据并且 SPIF 位置 1，这样 SPI 从设备将不会接收任何数据直到 SPIF 清 0。SPI 从设备必须在主设备开始一次新的数据传送之前将要传送的数据写入发送移位寄存器。如果在开始发送之前未写入数据，从设备将传送“0x00”字节给主设备。如果写 SSDAT 操作发生在传送过程中，那么 SPI 从设备的 WCOL 标志位置 1，即如果传送移位寄存器已经含有数据，SPI 从设备的 WCOL 位置 1，表示写 SSDAT 冲突。但是移位寄存器的数据不受影响，传送也不会被中断。

17.1.4 传送形式


通过软件设置 SCON0 寄存器的 CPOL 位和 CPHA 位，用户可以选择 SPI 时钟极性和相位的四种组合方式。CPOL 位定义时钟的极性，即空闲时的电平状态，它对 SPI 传输格式影响不大。CPHA 位定义时钟的相位，即定义允许数据采样移位的时钟边沿。在主从通讯的两个设备中，时钟极性相位的设置应一致。

当 $\text{CPHA} = 0$ ，SCK 的第一个沿捕获数据，从设备必须在 SCK 的第一个沿之前将数据准备好。

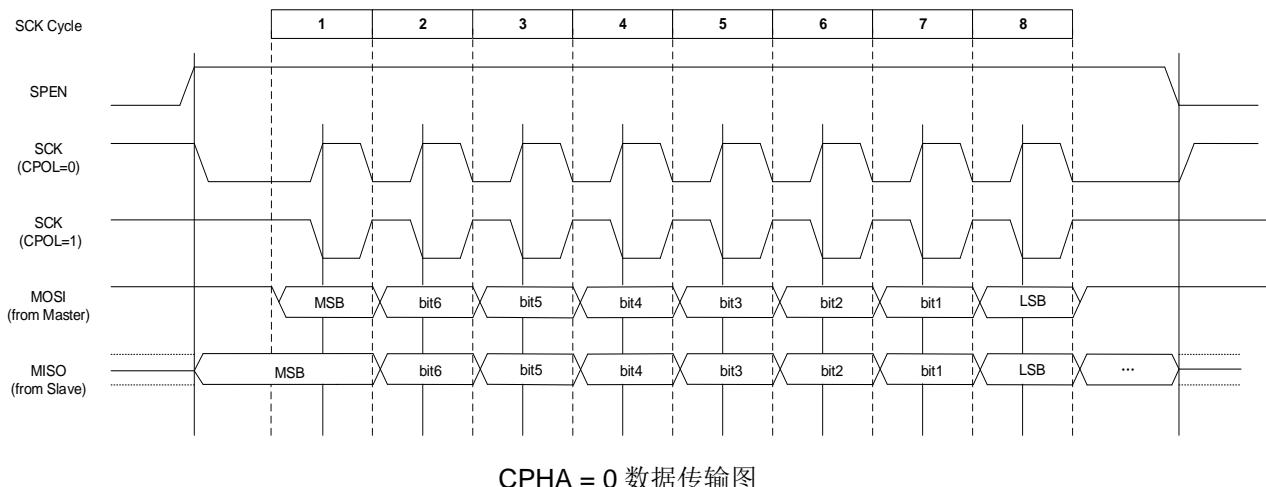

CPHA = 0 数据传输图

当 $\text{CPHA} = 1$ ，主设备在 SCK 的第一个沿将数据输出到 MOSI 线上，从设备把 SCK 的第一个沿作为开始发送信号，SCK 的第二沿开始捕获数据，因此用户必须在第一个 SCK 的两个沿内完成写 SSDAT 的操作。这种数据传输形式是一个主设备一个从设备之间通信的首选形式。

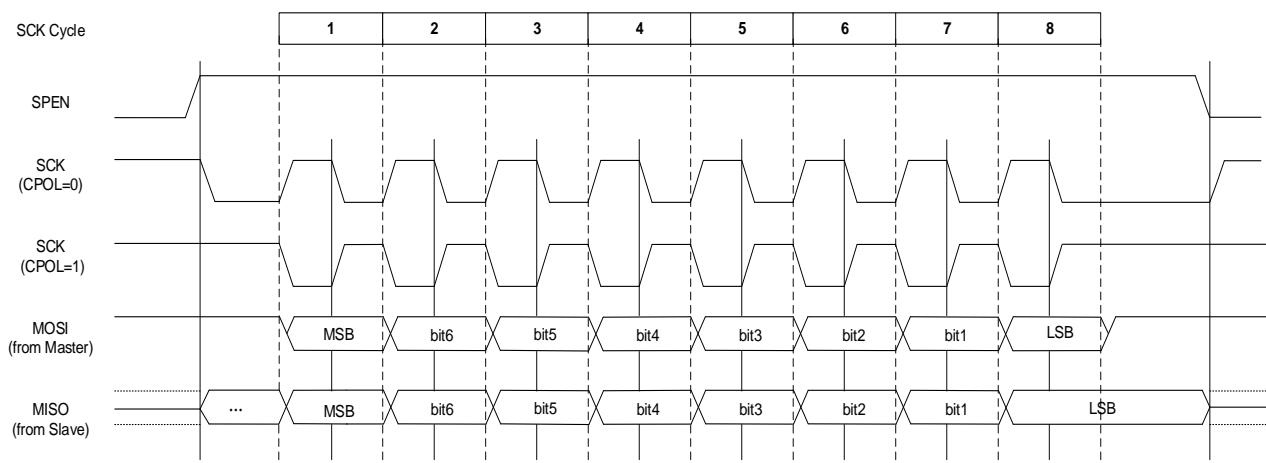

CPHA = 1 数据传输图

17.1.5 出错检测

在发送数据序列期间写入 SSDAT 寄存器会引起写冲突，SSCON1 寄存器中的 WCOL 位置 1。WCOL 位置 1 不会引起中断，发送也不会中止。WCOL 位需由软件清 0。

17.2 TWI

SSMOD[1:0] = 10，三选一串行接口 SSI 配置为 TWI 接口。SC92F748X 在 TWI 通信时只能做从机。

SSCON0 (9DH) TWI 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TWEN	TWIF	-	GCA	AA	STATE[2:0]		
读/写	读/写	读/写	-	读	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	x	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	TWEN	TWI 使能控制 0: 关闭 TWI 1: 打开 TWI
6	TWIF	TWI 中断标志位 0: 由软件清零 1: 在下列条件下，中断标志位由硬件置 1 ①第一帧地址匹配成功 ②成功接收或发送 8 位数据 ③重新启动 ④从机收到停止信号
4	GCA	通用地址响应标志位 0: 非响应通用地址 1: 当 GC 置 1，同时通用地址匹配时该位由硬件置 1，并自动清零
3	AA	接收使能位 0: 不允许接收主机发送的信息 1: 允许接收主机发送的信息
2~0	STATE[2:0]	状态机状态标志位 000: 从机处于空闲状态，等待 TWEN 置 1，检测 TWI 启动信号。当从机接收到停止条件后跳转到此状态 001: 从机正在接收第一帧地址和读写位（第 8 位为读写位，1 为读，0 为写）。从机接收到起始条件后会跳转到此状态 010: 从机接收数据状态 011: 从机发送数据状态 100: 在从机发送数据状态中，当主机回 UACK（应答位为高电平）时跳转到此状态，等待重新启动信号或停止信号。 101: 从机处于发送状态时，将 AA 写 0 会进入此状态，等待重新启动信号或停止信号。
5	-	保留

SSCON1 (9EH) TWI 地址寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TWA[6:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~1	TWA[6:0]	TWI 地址寄存器
0	GC	TWI 通用地址使能 0: 禁止响应通用地址

位编号	位符号	说明
		1: 允许响应通用地址

SSDAT (9FH) TWI 数据缓存寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TWDAT[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	TWDAT[7:0]	TWI 数据缓存寄存器

17.2.1 信号描述

TWI 时钟信号线 (SCL)

该时钟信号由主机发出，连接到所有的从机。每 9 个时钟周期传送一个字节数据。前 8 个周期作数据的传送，最后一个时钟作为接收方应答时钟。

TWI 数据信号线 (SDA)

SDA 是双向信号线，空闲时应为高电平，由 SDA 线上的上拉电阻拉高。

17.2.2 工作模式

SC92F748X 的 TWI 通信只有从机模式：

- 模式启动：

当 TWI 使能标志位打开 ($\text{TWEN} = 1$)，同时接收到主机发送的启动信号时，模式启动。


从机从空闲模式 ($\text{STATE}[2:0] = 000$) 进入接收第一帧地址 ($\text{STATE}[2:0] = 001$) 状态，等待主机的第一帧数据。第一帧数据由主机发送，包括了 7 位地址位和 1 位读写位，TWI 总线上所有从机都会收到主机的第一帧数据。主机发送完第一帧数据后释放 SDA 信号线。若主机所发地址与某一从机自身地址寄存器中的值相同，说明该从机被选中，被选中的从机会判断接收总线上的第 8 位，即数据读写位 ($=1$, 读命令; $=0$, 写命令)，然后占用 SDA 信号线，在 SCL 的第 9 个时钟周期给主机一个低电平的应答信号，之后会释放总线。从机被选中后，会根据读写位的不同而进入不同的状态：

- 非通用地址响应，从机接收模式：


如果第一帧接收到的读写位是写 (0)，则从机进入到从机接收状态 ($\text{STATE}[2:0] = 010$) 等待接收主机发送的数据。主机每发送 8 位，都要释放总线，等待第 9 个周期从机的应答信号。

1. 如果从机的应答信号是低电平，主机的通信可以有以下三种方式：

- 1) 继续发送数据；
- 2) 重新发送启动信号 (start)，此时从机重新进入接收第一帧地址 ($\text{STATE}[2:0] = 001$) 状态；
- 3) 发送停止信号，表示本次传输结束，从机回到空闲状态，等待主机下一次的启动信号。

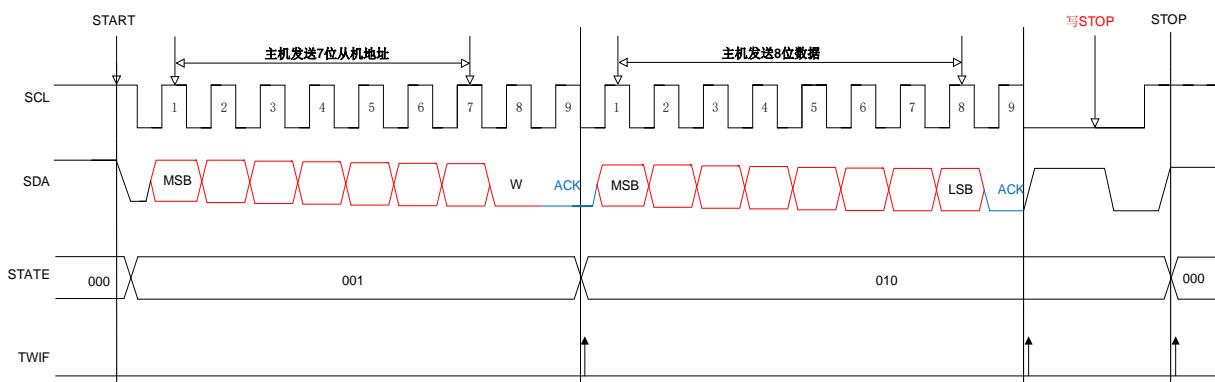


2. 如果从机应答的是高电平（在接收过程中，从机寄存器中的 AA 值改写为 0），表示当前字节传输完以后，从机会主动结束本次传输，回到空闲状态 ($\text{STATE}[2:0] = 000$)，不再接收主机发送的数据。

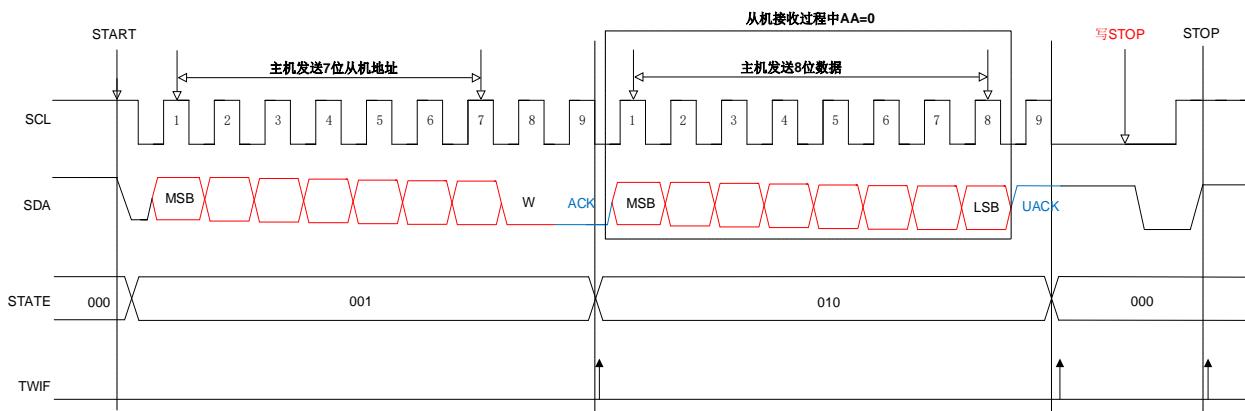


● 非通用地址响应，从机发送模式：

如果第一帧接收到的读写位是读（1），则从机会占用总线，向主机发送数据。每发送 8 位数据，从机释放总线，等待主机的应答：

1. 如果主机应答的是低电平，则从机继续发送数据。在发送过程中，如果从机寄存器中的 AA 值被改写为 0，则传输完当前字节从机会主动结束传输并释放总线，等待主机的停止信号或重新启动信号（STATE[2:0] = 101）。

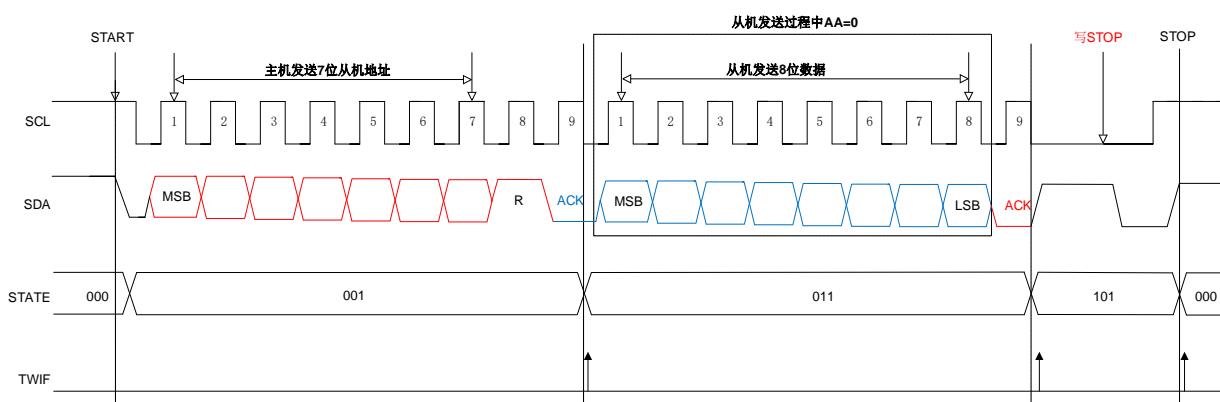

2. 如果主机应答的是高电平，则从机 STATE[2:0] = 100，等待主机的停止信号或重新启动信号。

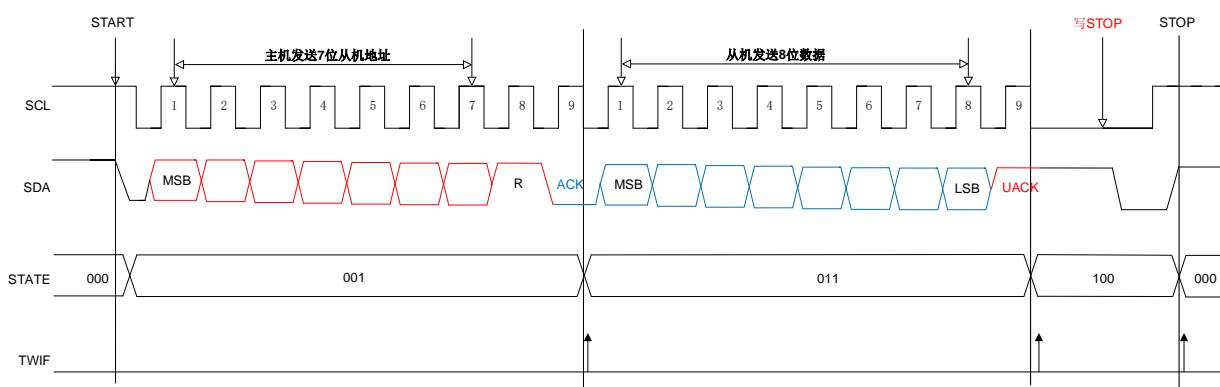


● 通用地址的响应：

GC=1 时，此时通用地址允许使用。从机进入到接收第一帧地址（STATE[2:0] = 001）状态，接收的第一帧数据中的地址位数据为 0x00，此时所有从机响应主机。主机发送的读写位是必须是写（0），所有从机接收后进入接收数据（STATE[2:0] = 010）状态。主机每发送 8 个数据释放一次 SDA 线，并读取 SDA 线上的状态：

1. 如果有从机应答，则主机的通信可以有以下三种方式：
 - 继续发送数据；
 - 重新启动；

3) 发送停止信号，结束本次通讯。

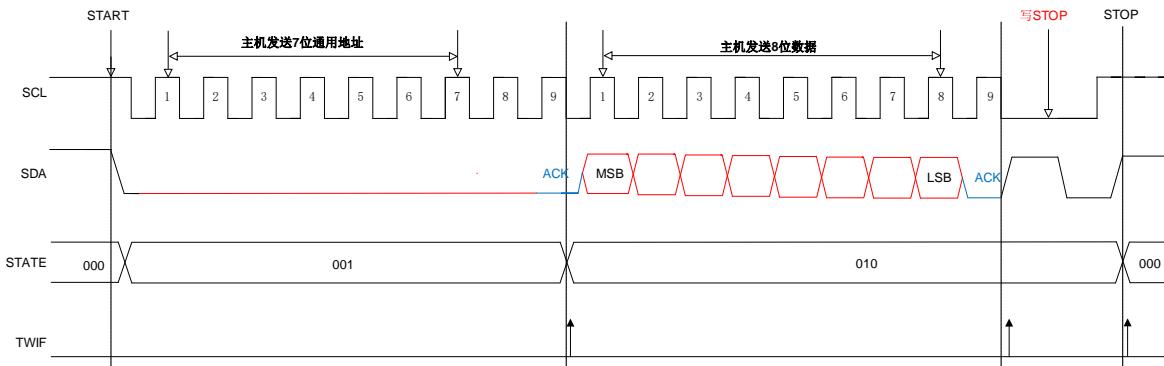

2. 如果无从机应答，则 SDA 为空闲状态。

注意：在一主多从模式下使用通用地址时，主机发送的读写位不能为读（1）状态，否则除发送数据的设备，总线上其它设备均会响应。

17.2.3 操作步骤

三合一串口中 TWI 工的操作步骤如下：

- ① 配置 SSMOD[1:0]，选择 TWI 模式；
- ② 配置 SSCON0 TWI 控制寄存器；
- ③ 配置 SSCON1 TWI 地址寄存器；
- ④ 如果从机接收数据，则等待 SSCON0 中的中断标志位 TWIF 置 1。从机每接收到 8 位数据，中断标志位会被置 1。中断标志位需手动清零；
- ⑤ 如果从机发送数据，则要将待发送的数据写进 TWDAT 中，TWI 会自动将数据发送出去。每发送 8 位，中断标志位 TWIF 就会被置 1。

17.3 UART1

SSMOD[1:0] = 11，三选一串行接口 SSI 配置为 UART 接口。

SSCON0 (9DH) 串口 1 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SM0	-	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
读/写	读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	x	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	SM0	串行通信模式控制位 0：模式 1，10 位全双工异步通信，由 1 个起始位，8 个数据位和 1 个停止位组成，通信波特率可变； 1：模式 3，11 位全双工异步通信，由 1 个起始位，8 个数据位，一个可编程的第 9 位和 1 个停止位组成，通信波特率可变；
5	SM2	串行通信模式控制位 2，此控制位只对模式 3 有效 0：每收到一个完整的数据帧就置位 RI 产生中断请求； 1：收到一个完整的数据帧时，只有当 RB8=1 时才会置位 RI 产生中断请求。
4	REN	接收允许控制位 0：不允许接收数据； 1：允许接收数据。
3	TB8	只对模式 3 有效，为发送数据的第 9 位

位编号	位符号	说明
2	RB8	只对模式 3 有效, 为接收数据的第 9 位
1	TI	发送中断标志位
0	RI	接收中断标志位
6	-	保留

SSCON1 (9EH) 串口 1 波特率控制寄存器低位 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	BAUDL [7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

SSCON2 (95H) 串口 1 波特率控制寄存器高位 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	BAUDH [7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	BAUD [15:0]	串口波特率控制 $BaudRate = \frac{f_{sys}}{BAUD1H, BAUD1L}$ 注意: [BAUD1H, BAUD1L] 必须大于 0x0010

SSDAT (9FH) 串口数据缓存寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SBUF[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	SBUF[7:0]	串口数据缓存寄存器 SBUF 包含两个寄存器: 一个发送移位寄存器和一个接收锁存器, 写入 SBUF 的数据将送至发送移位寄存器, 并启动发送流程, 读 SBUF 将返回接收锁存器中的内容。

18 模数转换 ADC

SC92F748X 集成有 11 路 12 位的高精度逐次逼近型 ADC，外部的 10 路 ADC 和 IO 口的其它功能复用，ADC 内部的一路可接至 1/4 V_{DD}，配合内部 1.024V、2.4V 和 2.048V 用于测量 V_{DD} 电压。

ADC 的参考电压可以有 3 种选择：

- ① VDD 管脚（即直接是内部的 V_{DD}）
- ② 内部 Regulator 输出的参考电压精准的 1.024V
- ③ 内部 Regulator 输出的参考电压精准的 2.4V（此时 MCU 供电电压 V_{DD} 不可低于 2.7V）
- ④ 内部 Regulator 输出的参考电压精准的 2.048V

注意：ADC 电路的采样时钟跟随 f_{sys}。

18.1 ADC 相关寄存器

ADCCON (ADH) ADC 控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ADCEN	ADCS	EOC/ADCIF	ADCIS[4:0]				
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	ADCEN	启动 ADC 的电源 0: 关闭 ADC 模块电源 1: 开启 ADC 模块电源
6	ADCS	ADC 开始触发控制 (ADC Start) 对此 bit 写 “1”，开始做一次 ADC 的转换，即该位只是 ADC 转换的触发信号。此位只可写入 1 有效。 注意：对 ADSCS 写 “1” 后，到中断标志 EOC/ADCIF 置起前不要对 ADCCON 寄存器进行写操作
5	EOC/ADCIF	转换完成/ADC 中断请求标志 (End Of Conversion / ADC Interrupt Flag) 0: 转换尚未完成 1: ADC 转换完成。需用户软件清除 ADC 转换完成标志 EOC: 当使用者设定 ADSCS 开始转换后，此位会被硬件自动清除为 0；当转换完成后，此位会被硬件自动置为 1； ADC 中断请求标志 ADCIF: 此位同时也当作是 ADC 中断的中断请求标志，如果用户使能 ADC 中断，那么在 ADC 的中断发生后，用户必须用软件清除此位。
4~0	ADCIS[4:0]	ADC 输入通道选择 (ADC Input Selector) 00000: 选用 AIN0 为 ADC 的输入 00001: 选用 AIN1 为 ADC 的输入 00010: 选用 AIN2 为 ADC 的输入 00011: 选用 AIN3 为 ADC 的输入 00100: 选用 AIN4 为 ADC 的输入 00101: 选用 AIN5 为 ADC 的输入 00110: 选用 AIN6 为 ADC 的输入 00111: 选用 AIN7 为 ADC 的输入 01000: 选用 AIN8 为 ADC 的输入 01001: 选用 AIN9 为 ADC 的输入 01010~11110: 保留 11111: ADC 输入为 1/4 V _{DD} ，可用于测量电源电压

ADCCFG2 (AAH) ADC 设置寄存器 2 读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	LOWSP		ADCCK[2:0]	
读/写	-	-	-	-	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
3	LOWSP	<p>ADC 采样周期数选择 0: 设定 ADC 采样时间为 6 个 ADC 采样时钟周期 1: 设定 ADC 采样时间为 36 个 ADC 采样时钟周期</p> <p>说明: ADC 从采样到完成转换的总时间 $T_{ADC} = \text{采样时间} + \text{转换时间}$。其中，采样时间受 LOWSP 控制，而转换时间固定为： $950\text{ns}@f_{HRC} = 32\text{MHz}$ ADC 从采样到完成转换的总时间如下： LOWSP=0: $T_{adc1} = 6/F_{adc} + 950\text{ns}$ LOWSP=1: $T_{adc2} = 36/F_{adc} + 950\text{ns}$</p>
2~0	ADCCK[2:0]	<p>ADC 采样时钟频率选择 (ADC Sampling Clocks Selector) 000: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/16$; 001: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/12$; 010: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/8$; 011: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/6$; 100: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/4$; 101: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/3$; 110: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/2$; 111: 设定 ADC 的采样时钟频率 $F_{adc} = F_{sys}/1$</p>
7~4	-	保留

ADCCFG0 (ABH) ADC 设置寄存器 0 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	EAIN7	EAIN6	EAIN5	EAIN4	EAIN3	EAIN2	EAIN1	EAIN0
读/写								
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCCFG1 (ACH) ADC 设置寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	-	EAIN9	EAIN8
读/写	-	-	-	-	-	-	读/写	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	x	0	0

位编号	位符号	说明
0~7	EAINx (x=0~9)	<p>ADC 端口设置寄存器</p> <p>0: AINx 对应端口不可作为 ADC 输入通道 1: AINx 对应端口可作为 ADC 输入通道，当 ADCIS[4:0]选择 AINx 作为 ADC 输入通道时，AINx 对应端口的上拉电阻将自动移除。</p>

OP_CTM1 (C2H@FFH) Customer Option 寄存器 1 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	VREFS[1:0]	OP_BL	DISJTG	IAPS[1:0]	LDSIZE[1:0]			
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	n	n	n	n	n	n	n	n

位编号	位符号	说明
7~6	VREFS[1:0]	参考电压选择 00: 设定 ADC 的 VREF 为 VDD; 01: 设定 ADC 的 VREF 为内部准确的 1.024V; 10: 设定 ADC 的 VREF 为内部准确的 2.4V; 11: 设定 ADC 的 VREF 为内部准确的 2.048V

ADCVL (AEH) ADC 转换数值寄存器 (低位) (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ADCV[3:0]					-	-	-
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	-	-	-	-
上电初始值	1	1	1	1	x	x	x	x

ADCVH (AFH) ADC 转换数值寄存器 (高位) (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	ADCV[11:4]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

位编号	位符号	说明
11~4	ADCV[11:4]	ADC 转换值的高 8 位数值
3~0	ADCV[3:0]	ADC 转换值的低 4 位数值

IE (A8H) 中断使能寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	EA	EADC	ET2	EUART	ET1	EINT1	ETO	EINT0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
6	EADC	ADC 中断使能控制 0: 不允许 EOC/ADCIF 产生中断 1: 允许 EOC/ADCIF 产生 中断

IP (B8H) 中断优先权寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	IPADC	IPT2	IPUART	IPT1	IPINT1	IPT0	IPINT0
读/写	-	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	x	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
6	IPADC	ADC 中断优先权选择 0: 设定 ADC 的中断优先级是 “低” 1: 设定 ADC 的中断优先级是 “高”

18.2 ADC 转换步骤


用户实际进行 ADC 转换所需要的操作步骤如下：

- ① 设定 ADC 输入管脚；（设定AINx对应的位为ADC输入，通常ADC管脚会预先固定）
- ② 设定 ADC 参考电压 Vref, 设定 ADC 转换所用的频率；

- ③ 开启 ADC 模块电源;
- ④ 选择 ADC 输入通道; (设置 ADCIS 位, 选择 ADC 输入通道)
- ⑤ 启动 ADCS, 转换开始;
- ⑥ 等待 EOC/ADCIF=1, 如果 ADC 中断使能, 则 ADC 中断会产生, 用户需要软件清 0 EOC/ADCIF 标志;
- ⑦ 从 ADCVH、ADCVL 获得 12 位数据, 先高位后低位, 一次转换完成;
- ⑧ 如不换输入通道, 则重复 5~7 的步骤, 进行下一次转换。

注意: 在设定 IE[6] (EADC) 前, 使用者最好用软件先清除 EOC/ADCIF, 并且在 ADC 中断服务程序执行完时, 也清除该 EOC/ADCIF, 以避免不断的产生 ADC 中断。

18.3 ADC 连接电路图

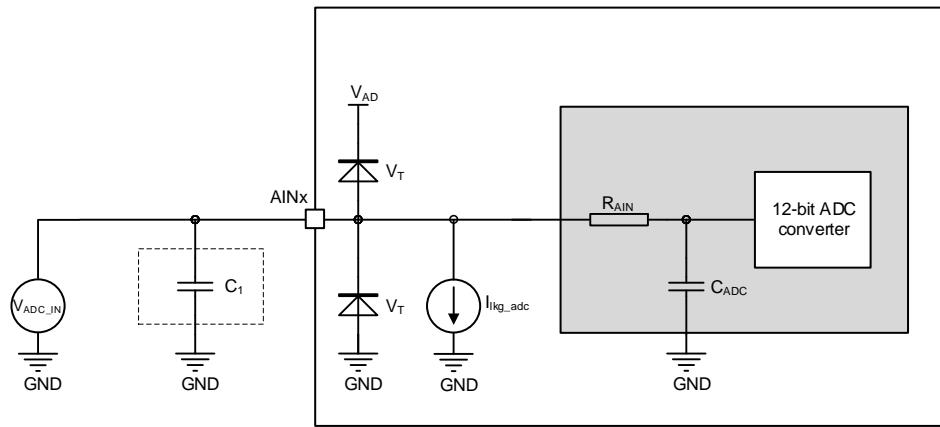


说明:

- C1 为外接 $0.01\mu F$ 电容, 建议用户增加此电容以提升 ADC 性能;
- ADC 相关电气参数详见章节 [20.6 ADC 电气特性](#)。

19 Check Sum 模块

SC92F748X 内建了 1 个 Checksum 模块，可用来实时生成程序代码的 16 位 Checksum 值，用户可利用此 Checksum 和理论值比较，监测程序区的内容是否正确。

Checksum 模块的计算范围为 APROM 地址内容的数据累加和，但 APROM 的最后两 bytes 地址不计入计算结果。APROM 的范围会随着 LDSIZE[1:0]值改变，因此 Checksum 模块的计算范围也会不同，详见下图：

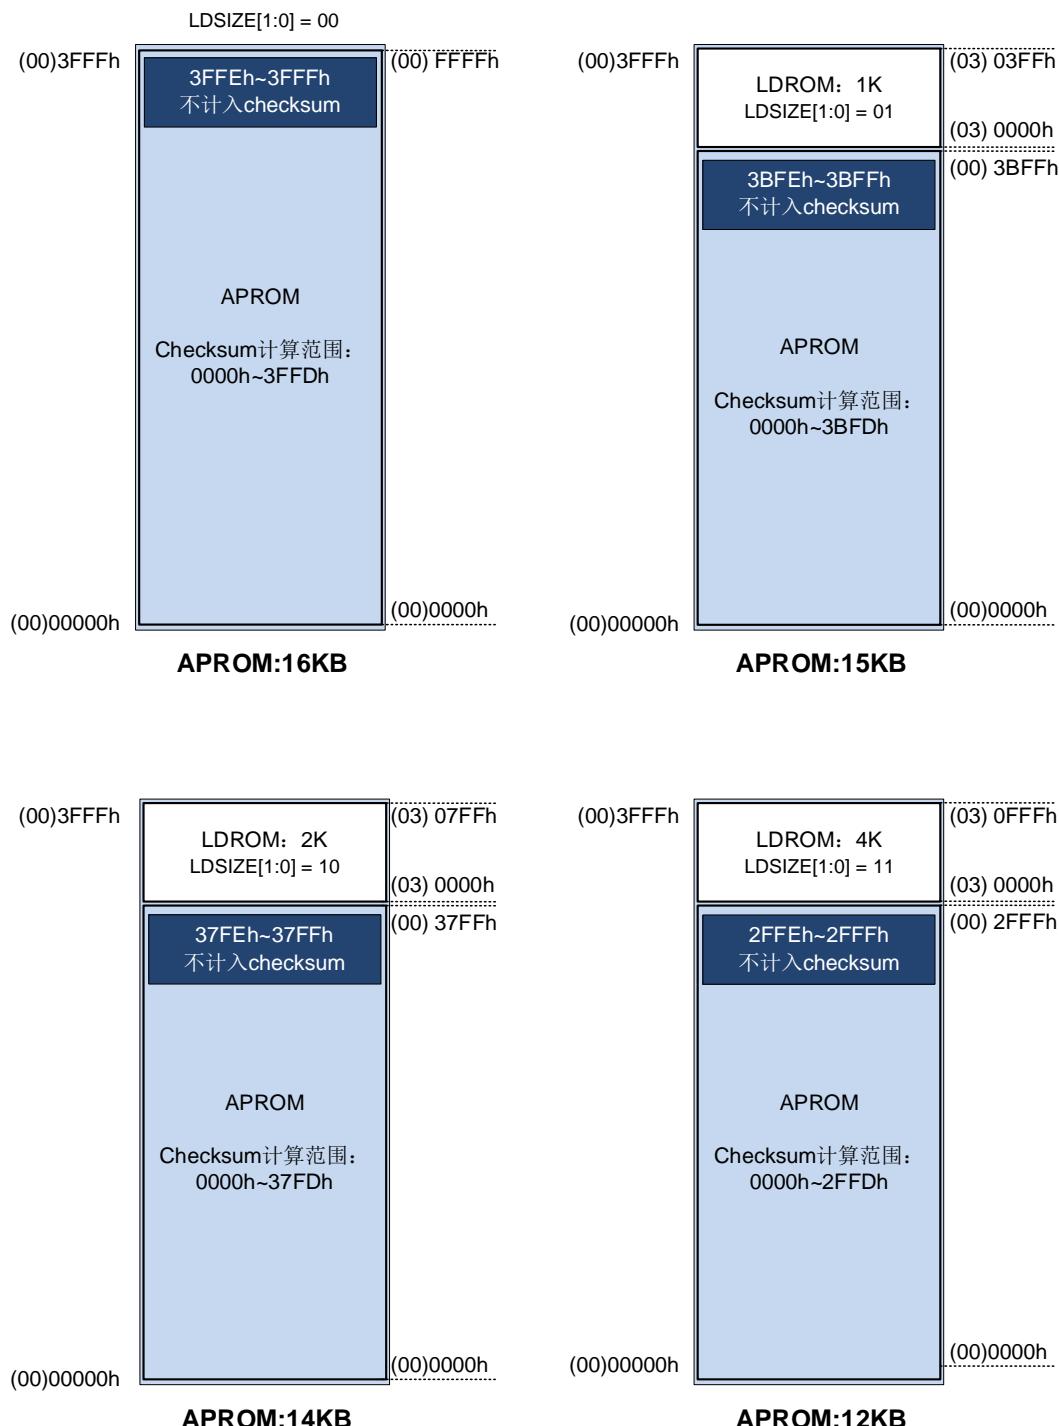

注意：

1. Checksum 值是整个 APROM 除去最后两 bytes 之后的数据累加和。
2. 若地址单元中有用户上次操作后的残留值，会导致 Checksum 值与理论值不符。因此，建议用

户对整片 APROM 进行擦除或写 0 操作后再烧录代码以保证 Checksum 值与理论值一致。

19.1 Check Sum 校验操作相关寄存器

CHKSUM (FCH) Check Sum 结果寄存器低位 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CHKSUM[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	CHKSUM [7:0]	Check Sum 结果寄存器低位

CHKSUMH (FDH) Check Sum 结果寄存器高位 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CHKSUMH[7:0]							
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
上电初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7~0	CHKSUMH [7:0]	Check Sum 结果寄存器高位

OPERCON (EFH) 运算控制寄存器 (读/写)

位编号	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	-	-	-	-	-	-	CHKSUMS
读/写	-	-	-	-	-	-	-	读/写
上电初始值	x	x	x	x	x	x	x	0

位编号	位符号	说明
0	CHKSUMS	Check sum 运算开始触发控制 (Start) 对此 bit 写 “1”，开始做一次 check sum 计算。此位只可写入 1 有效。

20 电气特性

20.1 极限参数

符号	参数	最小值	最大值	UNIT
VDD/VSS	直流供电电压	-0.3	6	V
Voltage ON any Pin	任一管脚输入/输出电压	-0.3	V _{DD} +0.3	V
T _A	工作环境温度	-40	105	°C
T _{STG}	储存温度	-55	125	°C
I _{VDD}	流过 VDD 的电流值	-	200	mA
I _{VSS}	流过 VSS 的电流值	-	200	mA

20.2 推荐工作条件

符号	参数	最小值	最大值	UNIT	系统时钟频率
V _{DD}	工作电压	2.0	5.5	V	32MHz
T _A	工作环境温度	-40	105	°C	-

20.3 Flash ROM 参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	UNIT	条件
N _{END}	擦写次数	100,000	-	-	Cycles	
T _{DR}	数据保存时间	100	-	-	Years	T _A = +25°C
T _{S-Erase}	单个 Sector 擦除时间	-	5	-	ms	T _A = +25°C
T _{Write}	单个 byte 写入时间	-	30	-	μs	T _A = +25°C

20.4 直流电气特性

(V_{DD} = 5V, T_A = +25°C, 除非另有说明)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{op1}	工作电流	-	3	-	mA	Fsys=32MHz
I _{op2}	工作电流	-	2	-	mA	Fsys=16MHz
I _{op3}	工作电流	-	1.7	-	mA	Fsys=8MHz
I _{op4}	工作电流	-	1.3	-	mA	Fsys=2.66MHz
I _{pd1}	待机电流 (Power Down 模式)	-	2.5	6	μA	
I _{IDL2}	待机电流 (IDLE 模式)	-	1.6	-	mA	Fsys=32MHz
I _{BTM}	Base Timer 工作电流	-	1.3	3	μA	BTMFS[3:0]= 1000 每 4.0 s 产生一个 中断
I _{WDT}	WDT 电流	-	1.3	3	μA	WDTCKS[2:0]=

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
						000 WDT 溢出时间 500ms
IO 口特性						
V _{IH1}	输入高电压	0.7VDD	-	VDD+0.3	V	
V _{IL1}	输入低电压	-0.3	-	0.3VDD	V	
V _{IH2}	输入高电压	0.8VDD	-	VDD	V	施密特触发输入: RST tCK / tDIO UART0 输入 RX0 SSI 信号输入口 INT0~2 PWM 故障检 FLT Timer 时钟输入口 Timer 捕获口
V _{IL2}	输入低电压	-0.2	-	0.2VDD	V	
I _{OL1}	输出低电流	-	27	-	mA	V _{Pin} = 0.4V
I _{OL2}	输出低电流	-	50	-	mA	V _{Pin} = 0.8V
I _{OH1}	输出高电流 P1、P5	-	10	-	mA	V _{Pin} = 4.3V
I _{OH2}	输出高电流 P1、P5	-	4.5	-	mA	V _{Pin} = 4.7V
I _{OH3}	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=0, IOH 等级 0	-	10	-	mA	V _{Pin} = 4.3V
	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=1, IOH 等级 1	-	7	-	mA	
	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=2, IOH 等级 2	-	5	-	mA	
	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=3, IOH 等级 3	-	2.5	-	mA	
I _{OH4}	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=0, IOH 等级 0	-	4.5	-	mA	V _{Pin} = 4.7V
	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=1, IOH 等级 1	-	3	-	mA	
	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=2, IOH 等级 2	-	2	-	mA	
	输出高电流 P0、P2 @ Pxyz=3, IOH 等级 3	-	1	-	mA	
I _{lk1}	输入漏电流	-1	-	1	uA	IO 为高阻输入模式 V _{IN} = V _{DD} 或 V _{SS}
R _{PH1}	上拉电阻	15	30	45	kΩ	V _{IN} = V _{SS}

(V_{DD} = 3.3V, T_A = +25°C, 除非另有说明)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{op5}	工作电流	-	3	-	mA	Fsys=32MHz
I _{op6}	工作电流	-	2	-	mA	Fsys=16MHz
I _{op7}	工作电流	-	1.7	-	mA	Fsys=8MHz
I _{op8}	工作电流	-	1.3	-	mA	Fsys=2.66MHz
I _{pd2}	待机电流 (Power Down 模式)	-	2.5	6	μA	

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{IDL2}	待机电流 (IDLE 模式)	-	1.6	-	mA	$f_{sys}=32MHz$
IO 口特性						
V_{IH3}	输入高电压	$0.7V_{DD}$	-	$V_{DD}+0.3$	V	
V_{IL3}	输入低电压	-0.3	-	$0.3V_{DD}$	V	
V_{IH4}	输入高电压	$0.8V_{DD}$	-	V_{DD}	V	施密特触发输入: RST $tCK / tDIO$ UART0 输入 RX0 SSI 信号输入口 INT0~2 PWM 故障检 FLT Timer 时钟输入口 Timer 捕获口
V_{IL4}	输入低电压	-0.2	-	$0.2V_{DD}$	V	
I_{OL3}	输出低电流	-	20	-	mA	$V_{Pin}=0.4V$
I_{OL4}	输出低电流	-	35	-	mA	$V_{Pin}=0.8V$
I_{OH5}	输出高电流	-	3	-	mA	$V_{Pin}=3.0V$
I_{lk2}	输入漏电流	-1	-	1	uA	IO 为高阻输入模式 $V_{IN}=V_{DD}$ 或 V_{SS}
R_{PH2}	上拉电阻	26	52	78	kΩ	$V_{IN}=V_{SS}$

20.5 交流电气特性

($VDD = 2.0V \sim 5.5V$ $TA = +25^\circ C$ 除非另有说明)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
T_{POR}	Power On Reset 时间	-	15	-	ms	
T_{PDW}	Power Down 模式唤醒时间	-	65	130	μs	
T_{Reset}	复位脉冲宽度	18	-	-	μs	低电平有效
T_{LVR}	LVR 消抖时间	-	30	-	μs	
f_{HRC}	RC 振荡稳定性	31.36	32	32.64	MHz	$V_{DD}=2.0\sim 5.5V$ $TA=-40\sim 105^\circ C$

20.6 ADC 电气特性

($TA = 25^\circ C$, 除非另有说明)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{AD1}	供电电压 1	2.7	5.0	5.5	V	$V_{ref} = 2.4V$
V_{AD2}	供电电压 2	2.0	5.0	5.5	V	$V_{ref} = 1.024V$ 或 $V_{ref} = V_{DD}$
V_{REF1}	内部基准 1.024V	1.004	1.024	1.044	V	$V_{DD} = 5V$ 或 $3.3V$
V_{REF2}	内部基准 2.4V	2.38	2.40	2.42	V	
V_{REF3}	内部基准 2.048V	2.028	2.048	2.068	V	

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
N _R	精度	-	12	-	bit	GND≤V _{AIN} ≤V _{DD}
V _{AIN}	ADC 输入电压	GND	-	V _{DD}	V	
R _{AIN}	ADC 输入电阻	1	-	-	MΩ	V _{IN} =5V
I _{lkg_ADC}	ADC 输入漏电流	-1	-	1	uA	V _{IN} = V _{AInx}
I _{ADC1}	ADC 转换电流 1	-	-	2	mA	V _{DD} =5V
I _{ADC2}	ADC 转换电流 2	-	-	1.8	mA	V _{DD} =3.3V
DNL	微分非线性误差	-	-	±3	LSB	V _{DD} =5V V _{REF} =5V
INL	积分非线性误差	-	-	±3	LSB	
E _Z	偏移量误差	-	±3	-	LSB	
E _F	满刻度误差	-	±1	-	LSB	
E _{AD}	总绝对误差	-	±3	-	LSB	
T _{ADC}	ADC 转换时间	-	1.2	1.6	μs	f _{HRC} = 32MHz


21 订购信息

产品编号	封装	包装
SC92F7483M28U	SOP28	管装
SC92F7483X28U	TSSOP28	管装
SC92F7483Q28R	QFN28	盘装
SC92F7482M20U	SOP20	管装
SC92F7482X20U	TSSOP20	管装
SC92F7482Q20R	QFN20	盘装
SC92F7481M16U	SOP16	管装
SC92F7480M08U	SOP8	管装


22 封装信息

SC92F7483M28U


SOP28L (300mil) 外形尺寸 单位: 毫米

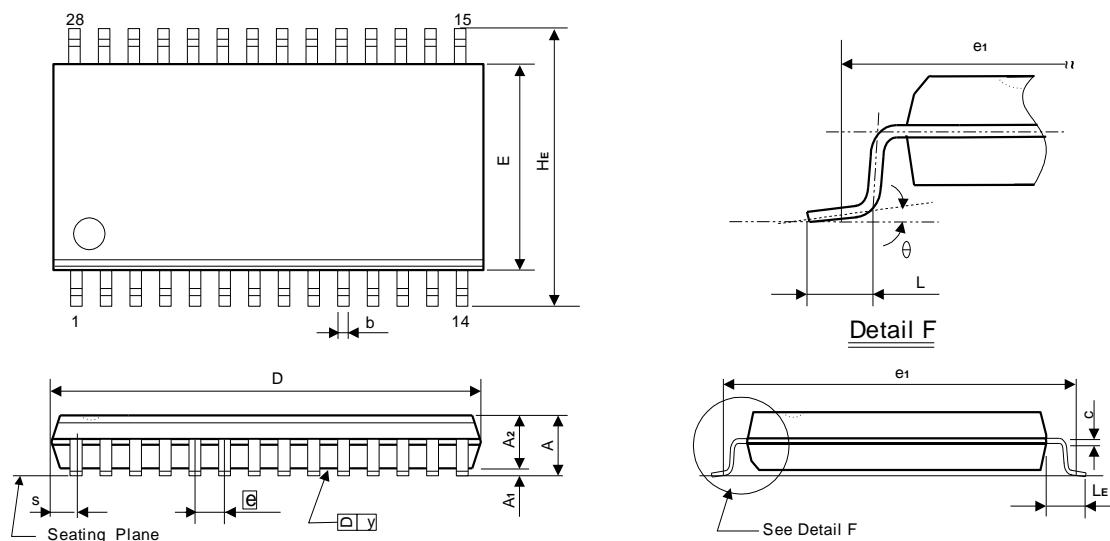


符号	mm (毫米)		
	最小	标准	最大
A	2.40	2.56	2.65
A1	0.100	0.200	0.300
A2	2.240	2.340	2.440
b	0.39	---	0.48
C	0.254 (BSC)		
D	17.80	18.00	18.20
E	7.30	7.50	7.70
H _E	10.100	10.300	10.500
e	1.270 (BSC)		
L	0.7	0.85	1.0
L _E	1.3	1.4	1.5
θ	0°	-	8°

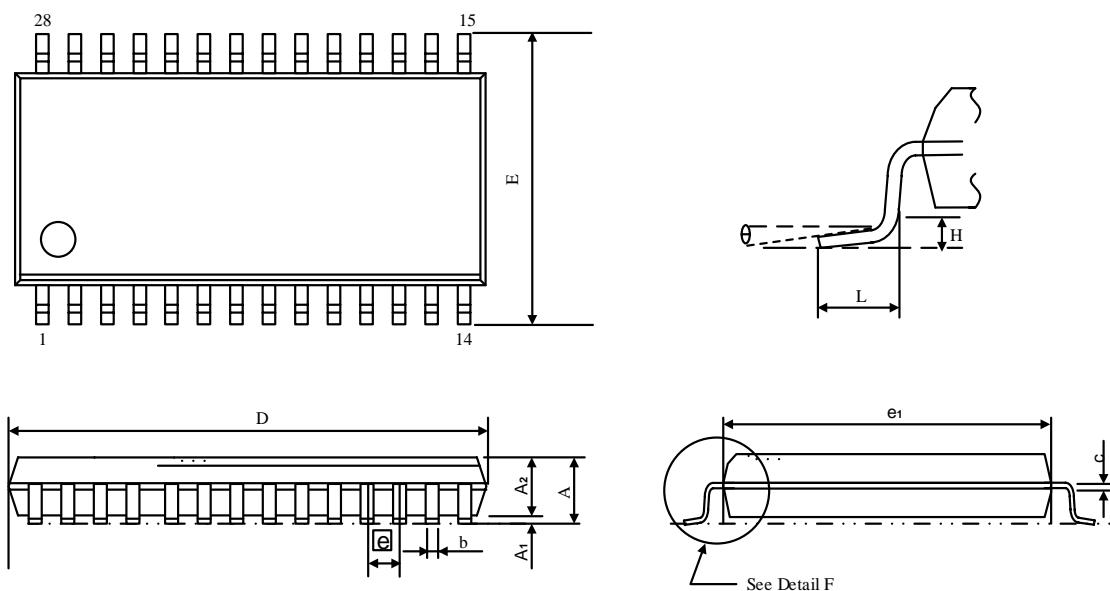SC92F7483X28U
TSSOP28 外形尺寸 单位: 毫米


符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	-	-	1.200
A1	0.050	-	0.150
A2	0.800	0.900	1.050
b	0.190	-	0.300
c	0.090	-	0.200
D	9.600	9.70	9.800
E	6.250	6.40	6.550
e1	4.300	4.40	4.500
e	0.65 (BSC)		
L	-	-	1.0
θ	0°	-	8°
H	0.05	-	0.25

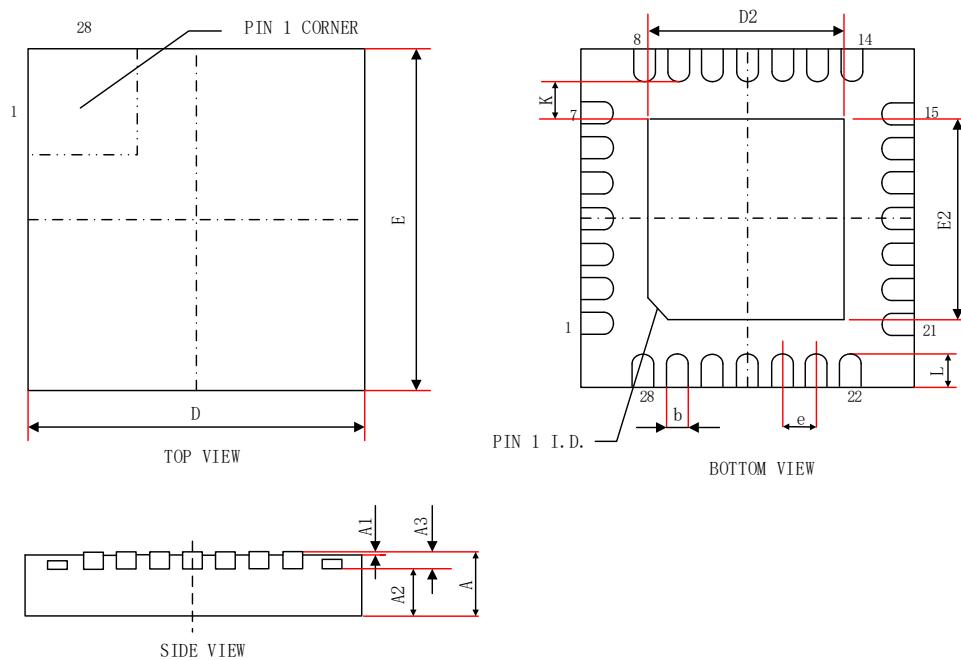SC92F7483Q28R
QFN28L (4*4) 外形尺寸 单位: 毫米


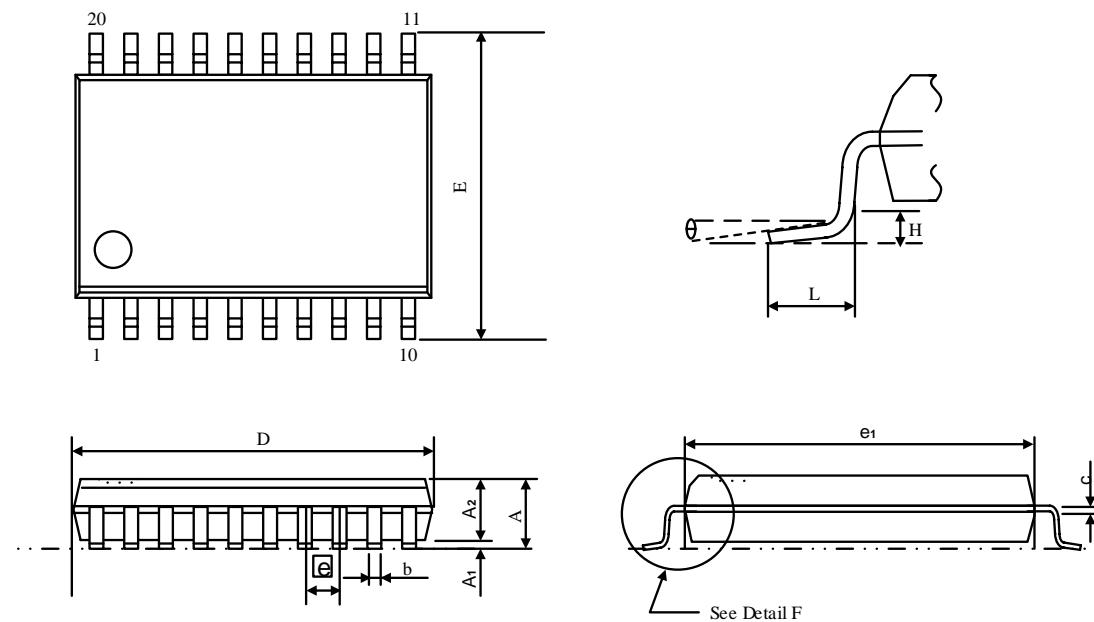
符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	0.7	0.75	0.8
A1	0	0.02	0.05
A2	-	0.55	-
A3	0.203 REF		
b	0.18	0.23	0.28
D	3.90	4.00	4.10
E	3.90	4.00	4.10
e	0.45 BSC		
D2	2.5	2.6	2.7
E2	2.5	2.6	2.7
L	0.25	0.35	0.45
K	0.35 REF		

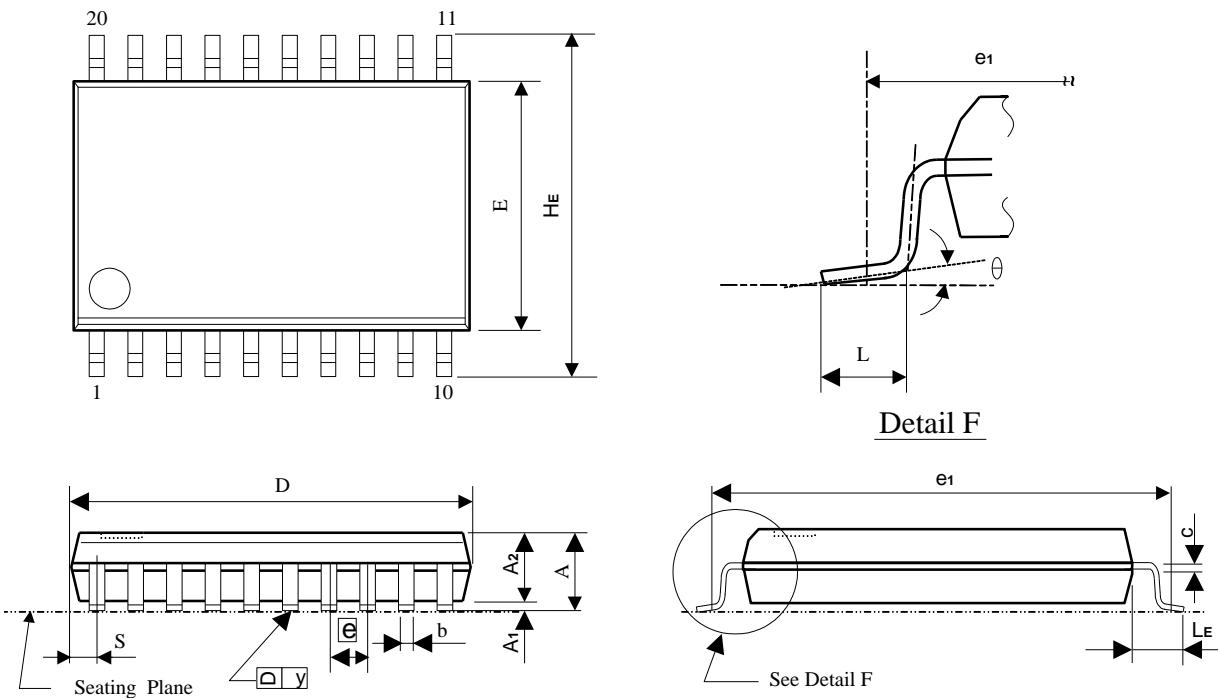SC92F7482M20U
SOP20L (300mil) 外形尺寸 单位: 毫米


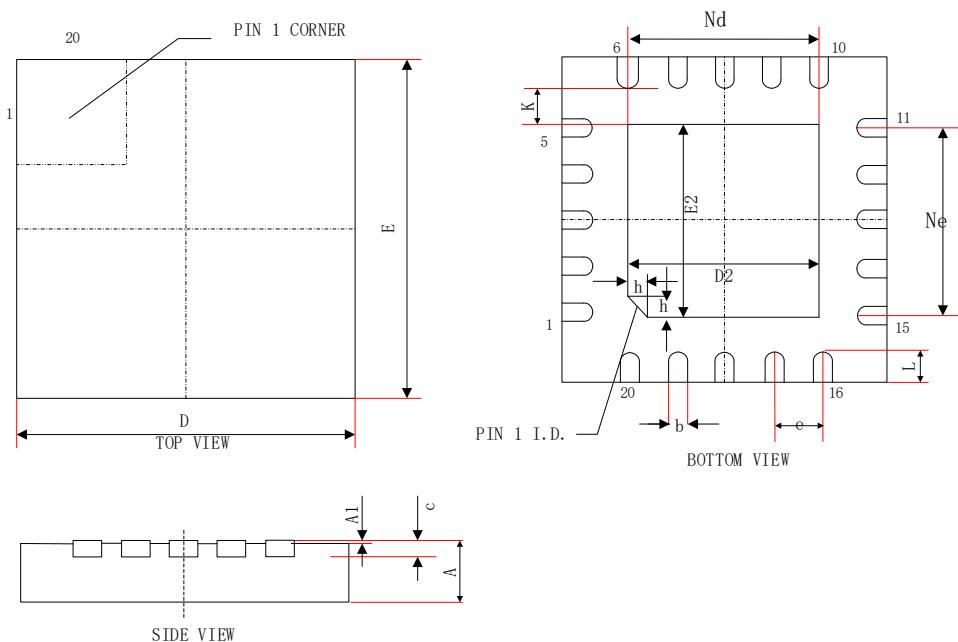
符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	2.40	2.56	2.65
A ₁	0.100	0.200	0.300
A ₂	2.240	2.340	2.440
b	0.35	--	0.47
c	0.25	--	0.31
D	12.60	12.80	13.00
E	7.30	7.50	7.70
H _E	10.100	10.300	10.500
e	1.27 (BSC)		
L	0.700	0.850	1.000
L _E	1.30	1.40	1.50
θ	0°	-	8°

SC92F7482X20U
TSSOP20L 外形尺寸


单位: 毫米




符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	-	-	1.200
A1	0.050	-	0.150
A2	0.800	-	1.050
b	0.190	-	0.300
c	0.090	-	0.200
D	6.400	-	6.600
E	6.20	-	6.60
e1	4.300	-	4.500
[e]	0.65 (BSC)		
L	-	-	1.00
θ	0°	-	8°
H	0.05		0.15

SC92F7482Q20R
QNF20L (3*3) 外形尺寸 单位: 毫米


符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	0.50	0.55	0.60
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.15REF		
D	2.90	3.00	3.10
D2	1.60	1.70	1.80
e	0.40BSC		
Ne	1.60BSC		
Nd	1.60BSC		
E	2.90	3.00	3.10
E2	1.60	1.70	1.80
L	0.25	0.30	0.35
h	0.20	0.25	0.30
K	0.30	0.35	0.40

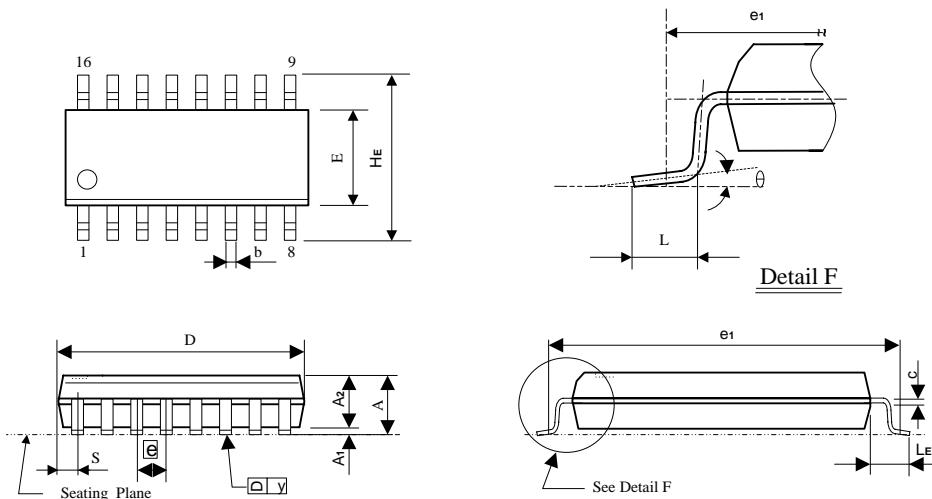SC92F7481M16U
SOP16L (150mil) 外形尺寸 单位: 毫米


符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	1.500	1.625	1.750
A ₁	0.050	0.1375	0.225
A ₂	1.30	1.45	1.55
b	0.38	0.43	0.48
c	0.20	0.23	0.26
D	9.70	9.90	10.10
E	3.70	3.90	4.10
H _E	5.80	6.00	6.20
\square_e	1.27 (BSC)		
L	0.50	0.65	0.80
L _E	0.95	1.05	1.15
θ	0°	-	8°

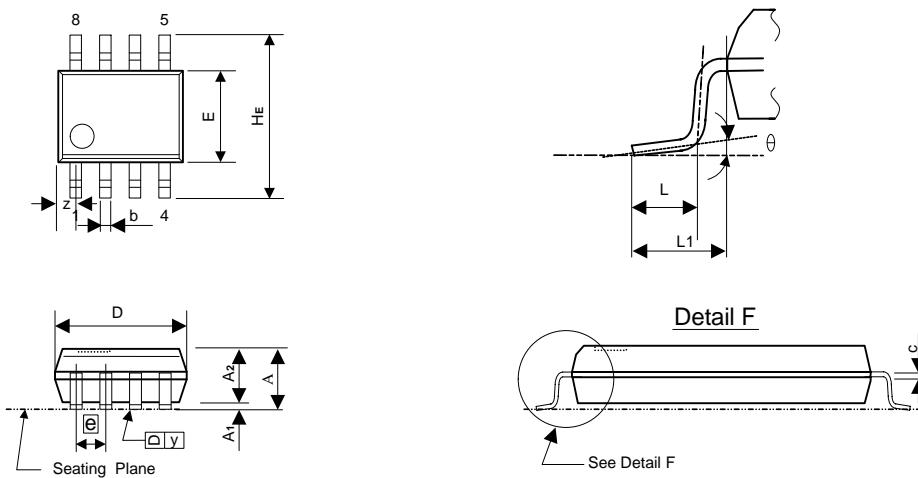SC92F7480M08U
SOP8L (150mil) 外形尺寸 单位: 毫米


符号	mm (毫米)		
	最小	正常	最大
A	1.500	1.625	1.750
A1	0.100	0.1625	0.225
A2	1.30	1.425	1.55
b	0.39	0.435	0.48
c	0.20	0.23	0.26
D	4.70	4.90	5.10
E	3.70	3.90	4.10
H _E	5.80	6.00	6.20
e	1.270 (BSC)		
L	0.50	0.65	0.80
L ₁	0.95	1.05	1.15
θ	0°	-	8°

23 规格更改记录

版本	记录	日期
V1.0	正式版	2025 年 01 月 17 日
V0.1	初版	2021 年 03 月 19 日

声明

深圳市赛元微电子股份有限公司（以下简称赛元）保留随时对赛元产品、文档或服务进行变更、更正、增强、修改和改进的权利，恕不另行通知。赛元认为提供的信息是准确可信的。本文档信息于 2021 年 3 月开始使用。在实际进行生产设计时，请参阅各产品最新的数据手册等相关资料。